

DVD-HR773
DVD-HR775
DVD-HR777

DVD

návod na použitie

predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Zaregistrujte svoj výrobok na

www.samsung.com/global/register

a získajte kompletnejšie služby.



začínáme

VAROVANIE

ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEDÁVAJTE DOLE KRYT PRÍSTROJA (ALEBO ZADNÝ PANEL).

VO VNÚTRI SA NACHÁDZAJÚ ČASTI, NA KTORÝCH NIE JE POUŽÍVATEĽ SCHOPNÝ VYKONAŤ SERVISNÉ PRÁCE. SERVISNÉ PRÁCE PONECHAJTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.

	UPOZORNENIE NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE	
Tento symbol označuje "nebezpečné napätie" vo vnútri výrobku, ktoré predstavuje nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom alebo poranenia osôb.	UPOZORNENIE: KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU) NESNÍMAJTE ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA RIZIKA ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ČASTI, KTORÉ SI POUŽÍVATEĽ MÔŽE OPRAVIŤ SÁM. SERVISNÉ PRÁCE PONECHAJTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.	Tento symbol označuje dôležité sprievodné pokyny k výrobku.

Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, ako je napríklad knihovnička alebo podobný kus nábytku.

VAROVANIE : Toto zariadenie nevystavujte dažďu alebo vlhkosti, aby ste predišli poškodeniam, ktoré môžu viesť k nebezpečenstvu požiaru alebo k zasiahnutiu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE : HDD A DVD REKORDÉR VYUŽÍVA NEVIDITEĽNÝ LASEROVÝ LÚČ, KTORÝ MÔŽE PRI NASMEROVANÍ SPÔSOBIŤ NEBEZPEČNÉ VYSTAVENIE SA RADIÁCII. UISTITE SA, ŽE REKORDÉR POUŽÍVATE SPRÁVNE, PODĽA POKYNOV.

UPOZORNENIE

TENTO VÝROBKOV VYUŽÍVA LASER. POUŽITIE OVLÁDAČOV, NASTAVENÍ ALEBO VYKONANIE POSTUPOV V ROZPORE S TÝMTO MANUÁLOM MÔŽE ZAPRIČINIŤ NEBEZPEČNÉ VYSTAVENIE SA RADIÁCII. NEOTVÁRAJTE KRYTY A NEPOKÚŠAJTE SA ZARIADENIE OPRAVOVAŤ SVOJPOMOCNE. SERVISNÉ PRÁCE PONECHAJTE NA KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL.

Tento výrobok vyhovuje predpisom CE, ak sa na pripojenie zariadenia k inému zariadeniu používajú tienené káble a konektory. Aby ste predišli elektromagnetickému rušeniu s elektrickými zariadeniami, ako sú napríklad rádiá a televízory, použite na pripojenie tienené káble a konektory.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA

Hlavný napájací kábel tohto zariadenia je dodaný s tvarovanou zástrčkou s poistkou. Hodnota poistky je zobrazená na zástrčke zo strany kolíka. Ak je potrebné poistku vymeniť, musíte použiť schválenú poistku BS1362 s rovnakou menovitou hodnotou.

Pokiaľ je kryt poistky odnímateľný, nepoužívajte nikdy zástrčku bez krytu. Pokiaľ je potrebné dať náhradný kryt poistky, musí mať rovnakú farbu ako zástrčka na strane s kolíkmi. Náhradné kryty sú dostupné u vášho predajcu.

Pokiaľ nie je nainštalovaná zástrčka vhodná pre elektrické zásuvky vo vašom dome alebo kábel nie je dostatočne dlhý, aby dosiahol k elektrickej zásuvke, obstarajte si vhodný zabezpečený predĺžovací kábel alebo sa poraďte s predajcom.

Pre odpojenie zariadenia od elektriky musíte vytiahnuť zástrčku z elektrickej zásuvky, preto by zástrčka mala byť okamžite prístupná.

Výrobok popisovaný týmto návodom na použitie je licencovaný v súlade s určitými právami duševného vlastníctva tretích strán. Táto licencia je obmedzená na súkromné nekomerčné použitie konečným užívateľom na licencovaný obsah.

Neposkytujú sa žiadne práva na komerčné použitie.

Povolenie sa vzťahuje výhradne na tento výrobok a licencia sa nevzťahuje na žiadny nelicencovaný výrobok alebo proces v súlade s ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3 použitý alebo predaný v kombinácii s týmto výrobkom. Povolenie sa vzťahuje iba na použitie tohto výrobku na kódovanie a/alebo dekódovanie zvukových súborov vyhovujúcich ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3. Táto licencia neposkytuje žiadne práva na vlastnosti alebo funkcie výrobku, ktoré nie sú v súlade s ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Postupujte podľa bezpečnostných pokynov uvedených nižšie. Tento návod na použitie si odložte kvôli neskorším otázkam.

- 1) Prečítajte si tieto pokyny.
- 2) Uschovajte si tieto pokyny.
- 3) Dbajte na všetky upozornenia.
- 4) Postupujte podľa všetkých pokynov.
- 5) Zariadenie nepoužívajte blízko vody.
- 6) Zariadenie utierajte iba suchou látkou.
- 7) Neblokujte žiadny ventilačný otvor. Zariadenie inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- 8) Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných zdrojov, ako sú napríklad radiátory, ohrievače, kachle a iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- 9) Nerušte bezpečnostné účely polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dve lopatky, jednu širšiu ako druhú. Uzemňovacia zástrčka má dve lopatky a jeden uzemňovací hrot. Široká lopatka a tretí hrot slúžia na vašu ochranu. Ak poskytnutá zástrčka nie je v súlade s vašou zásuvkou, konzultujte výmenu zastaralej zásuvky s elektrikárom.
- 10) Napájací kábel chráňte pred pošliapaním a priškrtením, obzvlášť v oblasti zástrčiek, zásuviek a na mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- 11) Používajte iba výrobcom určené doplnky/príslušenstvo.
- 12) Zariadenie používajte iba s vozíkom, podstavcom, stojanom alebo stolom, ktoré určil výrobca, alebo ste si ho zakúpili s výrobkom. Ak používate vozík, buďte pri presúvaní vozíka/zariadenia opatrní, pretože by sa mohol prevrhnúť a spôsobiť zranenie.
- 13) Zariadenie odpojte počas búrky s bleskami, alebo ak ho nepoužívate dlhší čas.
- 14) Všetky druhy opráv prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu. Servisné práce sú potrebné, ak bolo zariadenie nejakým spôsobom poškodené, napríklad pri poškodení napájacieho kábla alebo zástrčky, ak bola na zariadenie vyliať voda alebo dovnútra spadli nejaké predmety, ak bolo zariadenie vystavené dažďu alebo vlhkosti, ak zariadenie nepracuje normálne, alebo ak spadlo.

Manipulačné upozornenia

- Ak k tomuto rekordéru pripájate iné komponenty, uistite sa, že sú všetky vypnuté.
- Počas prehrávania disku rekordér nepremiestňujte, pretože by sa mohol poškriabať alebo zlomiť disk a súčasne by sa mohli poškodiť vnútorné častirekordéra.
- Na rekordér neukladajte vázu na kvety naplnenú vodou ani malé kovové predmety.
- Dávajte pozor, aby sa vám do zásuvky na disk nedostala ruka.
- Do zásuvky na disk nekladajte nič iné ako disky.
- Vonkajšie rušenie, ako je napríklad blesk alebo statická elektrina, môže ovplyvniť normálnu činnosť tohto rekordéra. Ak sa niečo také stane, rekordér vypnite a opätovne zapnite pomocou tlačidla STANDBY/ON, alebo odpojte a opätovne pripojte do zásuvky napájací kábel. Rekordér bude pracovať normálne.
- Po použití sa uistite, že ste vybrali disk a vyplí rekordér.
- Ak nebudete rekordér dlhší čas používať, odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Disk vyčistite rovnými pohybmi zo stredu k okraju disku.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu a na zariadenie nesmiete umiestňovať predmety s tekutinami, ako sú napr. vázy.
- Zástrčka prívodu elektrickej energie sa používa pre odpojenie zariadenia a vždy by mala byť pripravená.

Údržba skrinky

Z bezpečnostných dôvodov sa uistite, že ste napájací kábel odpojili zo zásuvky.

- Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo ani iné čistiace prostriedky.
- Skrinku vyčistíte pomocou mäkkej handry.

HDD (Mechanika pevného disku)


Pevný disk má vysokú hustotu pamäte, ktorá vám umožňuje dlhé nahrávanie a rýchly prístup k zapísaným údajom. Dá sa však ľahko poškodiť otrasmi, vibráciami alebo prachom a mal by byť udržiavaný mimo magnetov. Aby ste nestratili dôležité údaje, dodržujte nasledovné upozornenia.

- HDD A DVD REKORDÉR neumiestňujte na miesta s extrémnymi výkyvmi teplôt.
- HDD A DVD REKORDÉR nevystavujte silným nárazom.
- HDD A DVD REKORDÉR neumiestňujte na miesta s mechanickými vibráciami ani na nestabilný povrch.
- HDD A DVD REKORDÉR neumiestňujte na tepelné zdroje.
- Napájací kábel neodpájajte, ak je zariadenie zapnuté.
- Pevný disk sa nepokúšajte meniť. Mohlo by dôjsť k poruche.

Ak je pevný disk poškodený, stratené údaje späť nezískate. Pevný disk je iba dočasné miesto na uloženie údajov.

Manipulácia s diskom

- Používajte disky štandardného tvaru. Ak použijete zvláštne disky (disky špeciálneho tvaru), môžete HDD A DVD REKORDÉR poškodiť.



Držanie diskov

- Disk nechytajte za stranu, kde sa nachádza nahrávka.



DVD-RAM, DVD±RW a DVD±R

- Na čistenie použite doplnkový čistič na disky DVD-RAM/PD (LF-K200DCA1, ak je k dispozícii). Na čistenie diskov DVD-RAM/±RW/±R nepoužívajte čističe ani látky na disky CD.



DVD-Video, Audio-CD

- Špinu a nečistoty na disku vyčistíte pomocou mäkkej handry.

Upozornenia pri manipulácii s diskmi

- Na vytlačenú stranu nepíšte guličkovým perom ani ceruzkou.
- Nepoužívajte čistiace spreje na nahrávky ani antistatické prostriedky. Taktiež nepoužívajte prchavé chemikálie, ako je napríklad benzén alebo riedidlo.
- Na disky nelepte nálepky ani samolepky. (Nepoužívajte disky prelepené lepiacou páskou alebo so zbytkami odlepených samolepiek.)
- Nepoužívajte nepoškriabateľné chrániče alebo kryty.
- Nepoužívajte disky vytlačené na tlačiarňach menoviek, ktoré dostať na trhu.
- Nevkladajte pokrivené alebo popraskané disky.

Uskladnenie diskov

Dávajte pozor, aby ste disky nepoškodili, pretože údaje na diskoch sú veľmi citlivé na prostredie.

- Disky nechovávajú na priamom slnečnom svetle.
- Uchovávajú ich na chladnom, vetranom mieste.
- Skladujte ich vertikálne.
- Uchovávajú ich v čistom ochrannom obale.

- AK DVD A HDD REKORDÉR náhle premiestnite z chladného miesta na teplé, v prevádzkových častiach a na šošovke sa môže vytvoriť kondenzácia a spôsobiť chybné prehrávanie disku. V tomto prípade nezapájajte zástrčku do elektrickej zásuvky a počkajte dve hodiny. Potom vložte disk a skúste prehrávanie znovu.

Špecifikácia diskov

Zariadenie vám umožňuje nahrávať aj prehrávať vysokokvalitné digitálne video na diskoch DVD-RAM/±RW/±R alebo na HDD.

Na diskoch DVD-RAM/±RW alebo HDD môžete tiež upravovať digitálny obraz.

Druh disku

❖ DVD-Video

- Digitálny univerzálny disk (DVD) môže obsahovať až 135 minút obrazu, 8 jazykov zvuku a 32 jazykov titulkov. Je vybavený kompresiou obrazu MPEG-2 a priestorovým ozvučením Dolby, umožňuje vám tešiť sa z ostrého a čistého obrazu s kvalitou kina v pohodlí vášho domova.
- Keď na dvojvrstvovom DVD video disku prepínate z jednej vrstvy na druhú, môže sa vyskytnúť krátke skreslenie obrazu a zvuku. Nie je to porucha zariadenia.
- Keď je disk DVD-RW/±R nahraný v režime Video ukončený, stáva sa z neho disk DVD-Video.

❖ Audio CD

- Zvukový disk, na ktorom je nahraný zvuk vo frekvencii 44,1 kHz.
- Prehráva disky CD-R a CD-RW so zvukom vo formáte CD-DA.
- Toto zariadenie nemusí prehrávať niektoré disky CD-R alebo CD-RW kvôli podmienkam nahrávania.

❖ CD-R/-RW

- Použite disky CD-R/-RW 700 MB (80 minút). Ak je to možné, nepoužívajte 800 MB (90 minútové) alebo väčšie disky, pretože ich zariadenie nemusí prehrať.
- Ak nebol disk CD-R/-RW nahraný ako uzatvorené nahrávanie, môžete na začiatku prehrávania spozorovať omeškanie, pričom sa nemusia dať prehrať všetky súbory.
- Na tomto zariadení nemusí byť možné prehrať všetky disky CD-R/-RW, záleží od zariadenia, na ktorom boli napáľované. Schopnosť prehrávania obsahu nahraného na médiách CD-R/-RW z vašich CD na osobné použitie sa môže odlišovať v závislosti od obsahu a diskoch.

❖ Prehrávanie a nahrávanie diskov DVD±R

- Keď je disk DVD±R nahraný v režime Video ukončený, stáva sa DVD-Video diskom.
- Pred ukončením môžete nahrávať na dostupné voľné miesto na disku a uskutočňovať funkcie úprav, ako je napríklad pridanie titulkov na disky a programy a vymazávanie programov.
- Ak z DVD±R vymažete programovanie, toto miesto sa neuvoľní. Ak už je raz časť DVD±R nahraná, nie je už viac prístupná na nahrávanie, či už bolo nahrávanie vymazané alebo nie.
- Po ukončení nahrávania trvá zariadeniu asi 30 sekúnd, kým skompletizuje informácie o riadení nahrávania.
- Tento výrobok optimalizuje DVD±R pri každom nahrávaní. Optimalizácia je vykonaná na začiatku nahrávania, po vložení disku alebo spustení zariadenia. Ak je optimalizácia vykonaná veľakrát, môže sa stať, že na disk nebudete môcť nahrávať.
- V niektorých prípadoch nebudete môcť disk prehrávať, záleží od kvality nahrávky.
- Toto zariadenie prehráva disky DVD±R, nahrané a ukončené na DVD videorekordéri Samsung. Niektoré DVD±R disky nemusí prehrávať, záleží od disku a od kvality nahrávky.

❖ Prehrávanie a nahrávanie diskov DVD-RW

- Na DVD-RW diskoch môžete uskutočňovať nahrávanie a prehrávanie v režime Video aj VR.
- Keď je DVD-RW nahrané v režime Video alebo VR ukončené, môžete vykonávať dodatočné nahrávanie.
- Keď je DVD-RW nahrané v režime Video ukončené, stáva sa DVD-Video diskom.
- V oboch režimoch môžete vykonávať prehrávanie pred a po ukončení, ale po ukončení nemôžete vykonávať dodatočné nahrávanie, mazanie a upravovanie.

začínáme

- Ak chcete disk nahrávať v režime VR a potom nahrávať v režime V, uistite sa, že ste vykonali formátovanie. Pri vykonávaní formátovania buďte opatrní, pretože môžete stratiť všetky nahrané údaje.
- Pri prvej inicializácii prázdneho DVD-RW disku je tento inicializovaný v režime VR.

❖ Prehrávanie a nahrávanie diskov DVD+RW

- Pri diskoch DVD+RW nie je rozdiel medzi formátom DVD-Video (režim V) alebo formátom DVD-Video nahrávanie (režim VR).
- Keď používate disk DVD+RW, finalizácia obvykle nie je potrebná.

❖ Prehrávanie a nahrávanie diskov DVD-RAM

- Uistite sa, že je režim nahrávania nastavený na režim VR. V opačnom prípade nebude tento výrobok schopný prehrávať nahrávku.
- Na väčšine DVD prehrávačov nie je možné prehrávať DVD-RAM kvôli problémom s kompatibilitou.
- Na tomto zariadení je možné prehrávať iba DVD-RAM disky štandardnej verzie 2.0.
- DVD-RAM nahrané na tomto zariadení nemusia fungovať na ostatných DVD prehrávačoch. Ak chcete zistiť kompatibilitu s týmito DVD-RAM diskmi, pozrite si návod na použitie prehrávača.
- Pri kazetovom type DVD-RAM diskov vyberte kazetu a použite iba disk.

Kopírovanie disku

Obsah technických podmienok kopírovania

Obsah	HDD → DVD	DVD → HDD
Nahraný video titul	Podporovaný	Podporovaný
Titul chránený pred opírovaním	Nie je podporovaný	Nie je podporovaný
Kopírovanie jedného titulu	Presun (Po kopírovaní vymaže titul na nepodporovanom HDD)	Nie je podporovaný

Ak už bol na DVD disk nahraný program "Jednorazové kopírovanie" (Raz kopírovať), nemôžete už tento titul kopírovať viac na HDD.

Ak kopírujete súbory MP3/JPEG/DivX z HDD na DVD, môžete kopírovať iba disky DVD-RW(V)/-R.

Obsah technických podmienok kopírovania

Obsah	HDD → DVD alebo USB	DVD → HDD alebo USB	USB → HDD alebo DVD
MP3	Podporovaný	Podporovaný	Podporovaný
JPEG(fotografie)	Podporovaný	Podporovaný	Podporovaný
DivX	Podporovaný	Podporovaný	Podporovaný
CD-DA	Nie je podporovaný	Podporovaný	Nie je podporovaný

- Disk(CD-R/CD-DA/CD-RW/DVD-RAM, DVD±R(Ukončiť)/DVD+RW/DVD-RW(Ukončiť)) → HDD alebo USB
- HDD → DVD-R, DVD-RW(V) alebo USB
- USB → HDD alebo DVD-R, DVD-RW(V)
- Ak kopírujete na USB, PTP USB nie je dostupné.
- Ak je disk finalizovaný cez Správca disku, môže byť kompatibilný s počítačom ako disk so systémom súborov UDF.

OCHRANA PROTI KOPÍROVANIU

- Väčšina DVD diskov je zakódovaná ochranou proti kopírovaniu. Preto by ste mali váš HDD A DVD REKORDÉR pripojiť priamo k vášmu televízoru a nie k videu. Pripojenie k videu spôsobí pri DVD diskoch s ochranou proti kopírovaniu skreslený obraz.
- Tento výrobok obsahuje technológiu ochrany autorských práv, ktorá je chránená použitím určitých patentov U.S. a ďalšími právami duševného vlastníctva, ktoré vlastní spoločnosť Macrovision a ďalší vlastníci práv. Použitie technológie ochrany autorských práv musí byť povolené spoločnosťou Macrovision, je určené na domáce a iné limitované pozeranie, ak spoločnosť Macrovision neurčí inak. Je zakázané zariadenie rozoberať alebo demontovať.

Ochrana

Tento HDD A DVD REKORDÉR vám umožňuje chrániť obsah vášho disku tak, ako je uvedené nižšie.

- Chránený program: Pozri stranu 82 "Uzamknutie (Ochrana) titulu"
- Chránený disk: Pozri stranu 96 "Ochrana disku"
 - * Na tomto výrobku nemôžete prehrávať disky DVD-RAM/±RW/±R, ktoré nie sú kompatibilné s formátom DVDVIDEO.
 - * Viac informácií o kompatibilite DVD nahrávky získate od výrobcu diskov DVD-RAM/±RW/±R.
 - * Použitie diskov DVD-RAM/±RW/±R s nízkou kvalitou môže viesť k nasledujúcim neočakávaným problémom vrátane zlyhania nahrávania, straty nahraných alebo upravovaných materiálov, poškodenia HDD A DVD rekordéra a iných.

Formát disku

❖ Použitie diskov MP3

- Môžete prehrávať disky DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB so súbormi MP3 nahrané vo formáte UDF, ISO9660 alebo JOLIET.
- Prehrávať môžete iba MP3 súbory s príponou ".mp3" alebo ".MP3".
- Pri MP3 súboroch nahraných s VBR (variabilná prenosová rýchlosť) od 32 Kb/s do 320 Kb/s môže vypadávať zvuk.
- Rozsah prehráateľnej prenosovej rýchlosti je od 56 Kb/s do 320 Kb/s.
- Každý adresár môže obsahovať až 500 položiek, vrátane súborov a podriadených adresárov.

❖ Použitie diskov JPEG

- Môžete prehrávať disky CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB, nahrané vo formáte UDF, ISO9660 alebo JOLIET.
- Zobrazené môžu byť iba JPEG súbory s príponou ".jpg" alebo ".JPG".
- Každý adresár môže obsahovať až 500 položiek, vrátane súborov a podriadených adresárov.
- Nie sú podporované MOTION JPEG a progressive JPEG.

❖ Použitie diskov DivX

- Disk : CD-RW/-R, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB
- Môžu sa prehrávať video súbory s nasledujúcimi príponami: .avi, .divx, .AVI, .DIVX
- Formát DivX Video (kodek) : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (bez QPEL a GMC)
- Formát DivX Audio (kodek) : MP3, MPEG1 Audio Layer2, LPCM, AC3, DTS
- Podporované formáty titulkových súborov: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
- Každý adresár môže obsahovať až 500 položiek, vrátane súborov a podriadených adresárov.
- Nemôžete prehrávať disky, ktoré majú väčšie rozlíšenie ako 720 x 576 pixelov.

Nepoužívejte nasledujúce disky!

- Na tomto výrobku by ste nemali používať disky LD, CD-G, CD-I, CD-ROM a DVD-ROM.

[Poznámka]

Druhy diskov, ktoré môžete prehrávať: CD/CD-R/-RW/ MP3/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/±RW/±R. Keď je disk DVD-RW/-R nahraný v režime Video na inom komponente, môžete ho prehrávať až po ukončení.

- Niektoré disky a DVD disky zakúpené mimo vášho regiónu nie je na tomto výrobku možné prehrať. Pri prehrávaní týchto diskov sa zobrazí "Nie je Disk" alebo "Prosím Kontrol. Kód Regiónu."
- Ak je váš DVD-RAM/±RW/±R disk nelegálne kopírovaný, alebo nie je v DVD video formáte, nebude ho možné prehrať.

❖ Kompatibilita disku

- Nie všetky značky diskov budú kompatibilné s týmto prístrojom.

❖ Kompatibilné USB zariadenia ako hostiteľské porty

- Hostiteľský port USB pracuje ako tie, na pracovnej ploche alebo ako prenosný počítač.
 - * Tento výrobok je kompatibilný s veľkokapacitnými pamäťovými zariadeniami (odstrániteľné pamäťové zariadenia) a s PPT zariadeniami (ako sú digitálne fotoaparáty)
- USB hostiteľský port poskytuje pripojiteľnosť USB2.0 a taktiež spätnú kompatibilitu so zariadeniami USB1.1 (USB1.0).
- Podporované zariadenia v hostiteľskom porte
 - * Veľkokapacitné pamäťové zariadenia
 - Digitálny fotoaparát
 - MP3 prehrávač
 - Pamäťová karta Memory stick
 - Čítačka kariet (Čítačka kariet s jedným alebo viacerými otvormi)
 - Externá mechanika pevného disku
 - Iné odstrániteľné pamäťové zariadenia.
 - * PTP zariadenia (Picture Transfer Protocol (Zápis prenosu obrazu))
 - Digitálny fotoaparát (V režime PTP v rámci režimov USB pripojení)
- Tento výrobok podporuje súborové systémy FAT16/32
- Tento výrobok podporuje maximálne 4 oddiely
- Poznámka (Upozornenie)
 - * Ak použijete USB kábel zlej kvality, USB zariadenie ho nemusí rozoznať.
 - * Kompatibilita s MP3 prehrávačmi je trochu obmedzená.
 - Tento výrobok môže prehrávať iba obsahy formátu mp3.
 - Tento výrobok nepodporuje zvukové obsahy zakódované DRM (Správa digitálnych práv)
 - * Pripojenie USB zbernice ani rozbočovača nie je podporované
 - * Existuje strašne veľa druhov USB zariadení.
Niektoré vyššie uvedené USB zariadenia nemusia byť kompatibilné s týmto výrobkom. Inými slovami, funkcia hostiteľského USB tohto výrobku nezaručuje kompatibilitu s ostatnými USB zariadeniami.

- TPL (Zoznam cieľových periférií)

Pretože tento výrobok nie je Windows XP ale uložený hosťateľský systém USB, nemôžu byť samozrejme podporované všetky USB zariadenia. Funkčnosť a kompatibilita USB hosťateľa tohto výrobku bola overená nasledovnými položkami.

(Okrem týchto položiek očakávame, že USB zariadenia budú s týmto výrobkom pracovať dobre)

- * DSC (Digitálny fotoaparát)

Výrobca	Značka
Samsung	VP-MS11, S800, Pro815, V20, V10, D60, UCA5
Sony	DSC-W50, DSC-R1, DSC-P200, DSC-P150
Olympus	C-70 zoom, SP-700, FE5500, C-470Z
Nikon	Coolpix 7900, Coolpix-p3, Coolpix S2
Panasonic	DMC-FX01, DMC-LX1S, DMC-FZ5
Canon	IXUS 60, IXUS 600, PowerShot A700, IXUS 700, A620, S80
Fuji	Finepix-F700

- * MP3

Výrobca	Značka
i-river	N11, T30, T10, Mplayer
Samsung	YP-T8, YP-U2, YP-T9, YP-P2

- * Iný

Výrobky	Výrobca	Značka
PMP	COWON	A2
External HDD	DATAgram	DHC-350
Card Reader	Unicon	UC-601R



- Medzi vyššie uvedenými MP3 prehrávačmi nie sú podporované tie, ktoré nepoužívajú Mass Storage Class.

ZAČÍNAME

2

- 2 Varovanie
- 3 Upozornenie
- 12 Všeobecná charakteristika
- 14 Predtým, ako si prečítate návod na použitie
Ako používať HDD ADVD REKORDÉR
- 16 Rozbalenie
- 18 Popis
- 21 Popis diaľkového ovládača

PRIPOJENIE A NASTAVENIE

22

- 22 Pripojenie HDD A DVD REKORDÉRA
- 23 Dodatočné pripojenia
- 24 Anténa + HDD a DVD REKORDÉR + Externý
dekodér + TV
- 25 Iný typ pripojenia výstupného kábla Video
- 27 Iný typ pripojenia výstupného kábla Audio
- 30 Pripojenie HDMI/DVI k televízoru
- 32 Pripojenie k AV3 IN, vstupnému konektoru
DV
- 33 Pripojenie k USB zariadeniam

SYSTÉMOVÉ NASTAVENIE

34

- 34 Navigácia v obrazovkovom menu
- 34 Nastavenie PLUG & PLAY
- 36 Nastavenie hodín
- 36 Nast. Kanál.
- 38 Nastavenie možností jazyka
- 38 Nastavenie možností systému
- 40 Nastavenie možností zvuku
- 41 Nastavenie možností videa
- 44 Nastavenie rodičovského zámku
- 45 Nastavenie možností nahrávania

PREHRÁVANIE

47

- 47 Regionálny kód (iba DVD-Video)
- 47 Logá diskov, ktoré môžete prehrávať
- 47 Druhy diskov, ktoré môžete prehrávať
- 49 Prehrávanie disku
- 50 Použitie menu disku a menu titulu
- 50 Používanie príslušných tlačidiel prehrávania
- 52 Použitie tlačidla **INFO**
- 52 Výber jazyka titulkov
- 53 Výber zvukových záznamov a audio kanálov
- 53 Zmena uhlu kamery
- 53 Opakované prehrávanie
- 54 Priblíženie
- 55 Použitie značiek
- 56 Použitie záložky
- 57 Prehrávanie Audio CD/MP3
- 62 Prehrávanie snímok
- 64 Prehrávanie DivX

NAHRÁVANIE

66

- 66 Nahrávateľné disky
- 67 Nahrávateľné formáty
- 68 Režim nahrávania
- 69 Nenahrávateľné snímky
- 70 Okamžité nahrávanie
- 71 Kopírovanie z videokamery
- 72 Nahrávanie na jeden dotyk (OTR)
- 73 Simultánne nahrávanie a prehrávanie
- 74 Funkcia časového posunu ako živý signál
- 75 Časové nahrávanie
- 78 Použitie funkcie ShowView
- 79 Rozšírené ShowView
- 79 Prechod na zoznam časového nahrávania

UPRAVOVANIE

81

- 81 Základné upravovanie (Zoznam titulov)
- 85 Použitie funkcie Zoradiť (Zoznam titulov)
- 86 Navigačné menu
- 87 Výber obsahu
- 87 Pokročilé upravovanie (Zoznam skladieb)
- 92 Kopírovanie z HDD na DVD a opačne
- 93 Kopírovanie MP3, JPEG or DivX
- 95 Zmena názvu súboru s hudbou/fotografiami/DivX
- 96 Správca disku

ODPORÚČANIA

100

- 100 Odstraňovanie problémov

DODATOK

102

- 102 Technické údaje

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Zariadenie vám umožňuje nahrávať aj prehrávať vysokokvalitné digitálne video na diskoch DVD-RAM/±RW/±R alebo na HDD.

Na diskoch DVD-RAM/±RW alebo HDD môžete tiež upravovať digitálny obraz.

Nahrávanie HDD

- DVD-HR773

Môžete nahrávať približne 264 hodín videa (v režime EP (8 hod.)) na interný 160 GB (gigabytový) pevný disk (HDD).

- DVD-HR775

Môžete nahrávať približne 421 hodín videa (v režime EP (8 hod.)) na interný 250 GB (gigabytový) pevný disk (HDD).

- DVD-HR777

Môžete nahrávať približne 534 hodín videa (v režime EP (8 hod.)) na interný 320 GB (gigabytový) pevný disk (HDD).

S nahrávateľným DVD a vysokokapacitným HDD v jednom rekordéri máte možnosť ukladať nahrávky na HDD kvôli ich rýchlemu prístupu kedykoľvek, alebo máte možnosť nahrávky zaznamenať na DVD, a to kvôli archivácii alebo prehrávaniu na iných DVD prehrávačoch.

Kopírovanie medzi HDD a DVD

Nahrávky môžete kopírovať z HDD na nahrávateľné DVD, alebo z DVD na HDD.

Kopírovať môžete iba v rovnakom režime nahrávania ako je zdrojový titul.

Simultánne nahrávanie a prehrávanie

Prehrávanie a nahrávanie na DVD a zabudovanej mechanike pevného disku (HDD) je úplne nezávislé. Vysielaný program môžete napríklad nahrávať na nahrávateľné DVD alebo HDD, zatiaľ čo pozeráte inú nahrávku, ktorú ste už na rovnakom DVD alebo HDD uskutočnili.

Automatické nastavenie kvality Časového nahrávania

Ak vyberiete režim FR, kvalita videa bude nastavená automaticky tak, aby sa všetko naplánované video nahralo na voľné miesto na disku. (Vid' Strana 75)

Kopírovanie údajov z digitálnej kamery pomocou vstupného konektoru DV

Nahrávanie video zariadenia DV na HDD a disky DVD-RAM/ ±RW/±R pomocou vstupného konektoru DV (IEEE1394 4-kolíkový/4-kolíkový). (Vid' Strana 71)

Vysokokvalitný Progressive scan

Progressive scan vám poskytuje vysoké rozlíšenie a obraz bez chvenia. 10-bitový 54-MHz DAC a 2D Y/C. Samostatný systém obvodov vám zabezpečí prehrávanie s najlepším obrazom a kvalitou nahrávania. (Vid' Strana 43)

Osvedčenie DivX

DivX, DivX Certified a združené logá sú obchodnými značkami DivXNetworks, Inc a sú používané na základe licencie.



- Produkt s oficiálnou certifikáciou DivX®
- Prehráva video vo všetkých verziách formátu DivX® (vrátane DivX® 6)

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI redukuje rušenie obrazu a poskytuje čistý digitálny video/audio signál z DVD rekordéra do vášho televízora.

Tento HDD a DVD rekordér podporuje rozlíšenia 576p, 720p, 1080i a 1080p.



Anynet+(HDMI CEC)

Anynet+ je funkcia, ktorá sa dá použiť na ovládanie rekordéra pomocou diaľkového ovládania k televízoru Samsung, keď pripojíte HDD a DVD rekordér k televízoru SAMSUNG pomocou HDMI kábla. (Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak televízor SAMSUNG podporuje Anynet+.)



Režim EZ nahrávanie

This function allows you Initialise and Finalise a disc automatically. (Vid' Strana 46)

USB rozhranie na prenos údajov



Pomocou USB rozhrania môžete prenášať JPEG, MP3 a DivX súbory MP3 prehrávača, USB pamäte alebo digitálneho fotoaparátu na HDD a DVD rekordér.

Taktiež môžete pomocou USB rozhrania kopírovať JPEG, MP3 a DivX súbor HDD a DVD rekordéra na MP3 prehrávač, do USB pamäte alebo digitálneho fotoaparátu.

PREDTÝM, AKO SI PREČÍTATE NÁVOD NA POUŽITIE

Predtým, ako si prečítate návod na použitie sa uistite, že ovládáte nasledujúce pojmy.

Ikony použité v návode

Ikona	Pojem	Definícia
	HDD	Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na HDD.
	DVD	Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na finalizovaných diskoch DVD alebo DVD±R/-RW(V).
	RAM	Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na DVD-RAM.
	-RW	Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na DVD-RW.
	-R	Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na DVD-R.
	+RW	Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na DVD+RW.
	+R	Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na DVD+R.
	CD-DA	Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na dátovom CD (CD-R alebo CD-RW).
	JPEG	Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na diskoch CD-R/-RW, DVD±R/±RW/-RAM alebo HDD.
	MP3	Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na diskoch CD-R/-RW, DVD±R/±RW/-RAM alebo HDD.
	DivX	Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na diskoch CD-R/-RW, DVD±R/±RW/-RAM alebo HDD.
	Upozornenie	Týka sa prípadu, keď funkcia nie je k dispozícii alebo môže byť zrušené nastavenie.
	POZNÁMKA	Týka sa typov alebo pokynov na strane, ktoré pomáhajú pri použití jednotlivých funkcií.
	Tlačidlo na jeden dotyk	Funkcia, ktorú je možné ovládať iba jedným tlačidlom.
	USB	Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na USB.

O použití tohto návodu na použitie

- 1) Pred použitím tohto výrobku sa ubezpečte, že ste oboznámený s Bezpečnostnými pokynmi. (Pozri strany 2~9)
- 2) Ak sa vyskytne problém, obráťte sa na Riešenie problémov. (Pozri strany 100~101)

Copyright

©2008 Samsung Electronics Co.

Všetky práva vyhradené; žiadnu časť ani celý tento návod na použitie nesmiete reprodukovat' alebo kopírovat' bez písomného povolenia spoločnosti Samsung Electronics.

AKO POUŽÍVAŤ HDD ADVD REKORDÉR

Krok 1: Výber typu disku alebo HDD

Pred nahrávaním skontrolujte typ použitého disku.



Toto zariadenie nahráva na nasledujúce typy diskov. Ak chcete na ten istý disk opakovane nahrávať alebo po nahraní ho upravovať, vyberte si prepisovateľný disk DVD±RW alebo DVD-RAM. Ak si nahrávku želáte uložiť bez zmien, vyberte si neprepisovateľný DVD±R. Súbory môžete nahrávať priamo do zabudovaného HDD, alebo môžete nahraný súbor upravovať.

Krok 2: Formátovanie disku na spustenie nahrávania

Na rozdiel od videa, po vložení nepoužitého disku začne rekordér automaticky vykonávať formátovanie. Toto je potrebné na prípravu nahrávania na disk.

Použitie HDD

Formátovanie nie je potrebné.

Použitie DVD-RAM

Tento typ disku môžete formátovať vo formáte DVD-Video nahrávanie (režim VR). Podľa svojich potrieb môžete upravovať nahrané obrazy, vytvárať Zoznam skladieb a upravovať obrazy v určitom poradí.

Použitie DVD-RW

Tento typ disku môžete formátovať vo formáte DVD-Video (režim V), aj vo formáte DVD-Video nahrávanie (režim VR). Pokiaľ vložíte nepoužitý disk, zobrazí sa hlásenie, či chcete disk inicializovať, alebo nie. Ak vyberiete "DVD-VR" alebo "DVD-V", spustí sa inicializácia. Disk v režime Video môžete prehrávať na rôznych DVD prehrávačoch. Disk v režime VR vám umožňuje rôznorodé úpravy.

Použitie DVD-R

Formátovanie DVD-R nie je potrebné a podporovaný je iba režim Video nahrávania. Tento typ disku môžete prehrávať na rôznych DVD prehrávačoch iba v tom prípade, ak bol ukončený.

Použitie DVD+RW

- Pokiaľ vložíte nepoužitý disk DVD+RW, zobrazí sa správa, či chcete disk formátovať, alebo nie. Ak vyberiete "DVD+RW", spustí sa formátovanie.

Použitie DVD+R

Tento typ disku bude formátovaný automaticky.

Krok 3: Nahrávanie

Existujú dva rôzne spôsoby nahrávania: Priame nahrávanie a Časové nahrávanie. Časové nahrávanie je klasifikované.

Režim nahrávania: XP (vysokokvalitný režim), SP (režim štandardnej kvality), LP (režim dlhého nahrávania) a EP (predĺžený režim). Keď je nahrávanie nastavené v režime FR, nahráva sa najlepšia kvalita obrazu podľa zostávajúceho času na disku.

Krok 4: Prehrávanie

V zobrazenom menu si môžete vybrať titul, ktorý si želáte prehrávať, pričom sa okamžite spustí prehrávanie. DVD obsahuje časti, ktoré nazývame tituly, a menšie časti, ktoré nazývame kapitoly.

Krok 5: Upravovanie nahraného disku

Upravovanie diskov je jednoduchšie ako upravovanie tradičných videokaziet. Rekordér podporuje veľa rôznych funkcií upravovania, ktoré sú realizovateľné iba na diskoch DVD a HDD.

Na nahranom titule môžete pomocou jednoduchého a ľahkého menu upravovania využívať rôzne funkcie upravovania, ako napríklad vymazávanie, kopírovanie, premenovanie, uzamknutie, atď.

Vytváranie zoznamu skladieb (DVD-RAM/-RW v režime VR, HDD)

Týmto rekordérom si môžete vytvoriť nový Zoznam skladieb na disku a upravovať ho bez zmeny originálnej nahrávky.

Krok 6: Ukončenie a prehrávanie na iných DVD prehrávačoch

Ak chcete svoj DVD disk prehrávať na iných DVD prehrávačoch, musíte vykonať ukončenie disku. Najskôr dokončíte všetky úpravy a nahrávanie a potom disk ukončíte.

Keď používate DVD-RW disk nahraný v režime VR

Na prehrávanie by ste mali použiť ukončený disk aj napriek tomu, že vo všeobecnosti ukončenie nie je potrebné, ak disk prehrávate na prehrávači, ktorý je kompatibilný s režimom VR.

Keď používate DVD-RW disk nahraný v režime Video

Ak chcete disk prehrávať na inom rekordéri, mali by ste ho najskôr ukončiť. Ak už bol disk ukončený, nemôžete ho už upravovať alebo naň nahrávať.

Ak chcete na disk opätovne nahrávať, mali by ste jeho ukončenie zrušiť.

Použitie DVD±R diskov

Ak chcete disk prehrávať na inom prehrávači, ako je tento rekordér, mali by ste jeho ukončenie zrušiť. Ak už bol disk ukončený, nemôžete ho už upravovať alebo naň nahrávať.









- Disk môžete automaticky finalizovať pomocou funkcie EZ nahrávanie. (Vid' Strana 46)

začínáme

ROZBALENIE

Príslušenstvo

Skontrolujte si nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.

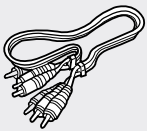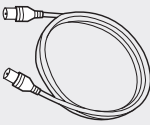		
Kábel Video/Audio	RF kábel na televízor	Diaľkový ovládač
		
Batérie do diaľkového ovládača (veľkosť AAA)	Návod na použitie	Rýchla príručka

Príprava diaľkového ovládača


Do diaľkového ovládača vložte batérie

- Otvorte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládača.
- ložte dve batérie AAA. Skontrolujte, či sú póly batérií (+ a -) správne orientované.
- Kryt batérií vložte späť.

Ak diaľkový ovládač nepracuje správne:

- Skontrolujte polaritu +/- batérií (suché články)
- Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.
- Skontrolujte, či snímač diaľkového ovládania nie je blokovaný prekážkou.
- Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza fluorescenčné osvetlenie.

Batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi. Nedávajte ich do domáceho odpadu.

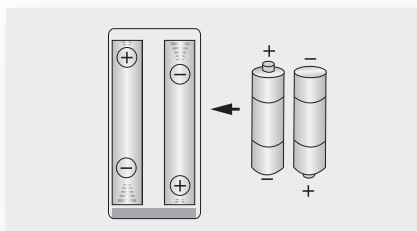

Aby ste zistili, či je váš televízor kompatibilný, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1. Zapnite televízor.
2. Diaľkový ovládač namierte smerom k televízoru.
3. Stlačte a držte tlačidlo **TV STANDBY/ON** a zároveň pomocou príslušných číselných tlačidiel zadajte dvojmiestny kód, ktorý sa zhoduje s typom vášho televízora.

Kódy na ovládanie televízora

TYP	TLAČIDLO
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68

TYP	TLAČIDLO
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 55, 56, 57
PHONOLA	06, 56, 57
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63

Výsledok: Ak je váš televízor kompatibilný s diaľkovým ovládačom, vypne sa.

Teraz je naprogramovaný na prevádzku s diaľkovým ovládačom.



- Ak je pre váš typ televízora uvedených niekoľko kódov, skúšajte postupne každý, až kým nenájdete ten správny.
- Ak vo vašom diaľkovom ovládači vymeníte batérie, musíte opätovne nastaviť typový kód.

Pomocou nasledujúcich tlačidiel môžete potom ovládať svoj televízor.

Tlačidlo	Funkcia
TV STANDBY/ON	Používa sa na zapnutie a vypnutie televízora.
INPUT SEL.	Používa sa na výber externého zdroja.
TV VOL (+ / -)	Používa sa na nastavenie hlasitosti televízora.
PROG (▲ / ▼)	Používa sa na výber požadovaného kanála.
TV MUTE	Používa sa na okamžité zapnutie a vypnutie zvuku.
Číslo	Používa sa na priame zadanie čísla.




- Funkcie uvedené vyššie, nemusia bezpodmienečne fungovať na všetkých televízoroch. Ak sa stretnete s nejakými problémami, ovládajte televízor priamo.

začínáme


POPIS

Predný panel

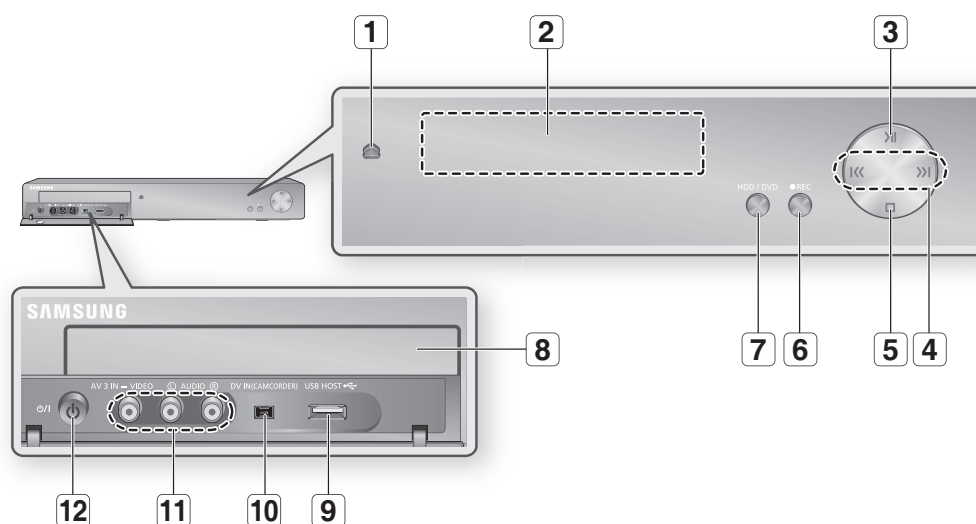

1	TLAČIDLO OPEN/CLOSE	Otvára a zatvára zásuvku na disk.
2	DISPLEJ	Zobrazuje stav prehrávania, čas, atď.
3	TLAČIDLO PLAY/PAUSE	Prehráva disk alebo pozastavuje prehrávanie.
4	TLAČIDLÁ HLĎAŤ/ PRESKOČIŤ	Prejde na ďalší titul/kapitolu/stopu alebo sa vráti na predchádzajúci titul/kapitolu/ stopu. (Režim prehrávania) Slúžia na výber predvolených kanálov na televízore. (Režim Stop)
5	TLAČIDLO STOP	Zastaví prehrávanie disku.
6	TLAČIDLO REC	Spustí nahrávanie.
7	TLAČIDLO HDD/DVD	Výber režimu HDD/DVD.
8	ZÁSUVKA NA DISK	Otvára sa, aby sa do nej vložil disk.
9	USB HOST	Pripojte digitálny fotoaparát, MP3 prehrávač, pamäťovú kartu Memory stick, čítačku kariet, externé HDD alebo iné odstrániteľné pamäťové zariadenia.
10	VSTUP DV	Pripojenie externého digitálneho zariadenia pomocou konektoru DV. (ako napr. videokamera)
11	VSTUP AV 3	Pripojenie externého zariadenia.
12	TLAČIDLO STANDBY/ON	Zapína a vypína rekordér.


Zadný panel

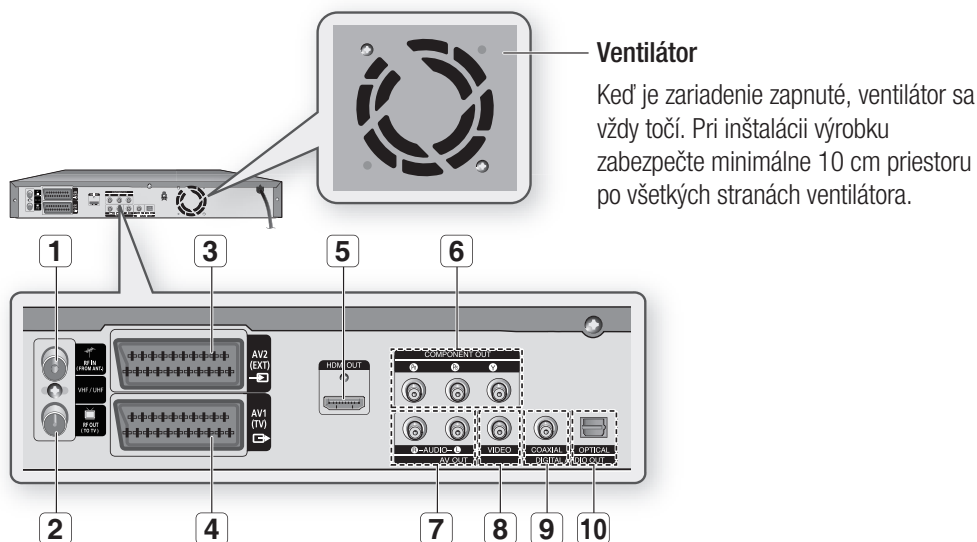

1	Vstup z konektora antény	Pripojenie RF kábla z antény.
2	Výstup do konektora televízora	Pripojenie RF kábla k vstupu televíznej antény.
3	Konektor AV2(EXT) INPUT SCART	Pripojenie k zariadeniu, ktoré má výstupný konektor SCART.
4	Konektor AV1(TV) OUTPUT SCART	Pripojenie k zariadeniu, ktoré má vstupný konektor SCART.
5	HDMI OUT	Pripojenie k zariadeniu, ktoré má vstup HDMI.
6	COMPONENT VIDEO OUT	Pripojenie k zariadeniu, ktoré má vstup Component video.
7	AUDIO OUT	Pripojenie k audio vstupu na externom zariadení pomocou audio káblov.
8	VIDEO OUT	Pripojenie vstupu na externom zariadení pomocou Video kábla.
9	DIGITÁLNY VÝSTUP ZVUKU (COAXIAL)	Pripojenie k zosilňovaču pomocou digitálnych koaxiálnych konektorov vstupu audio.
10	DIGITÁLNY VÝSTUP ZVUKU (OPTICAL)	Pripojenie k zosilňovaču pomocou digitálnych optických konektorov vstupu audio.

začínáme

Displej predného panela



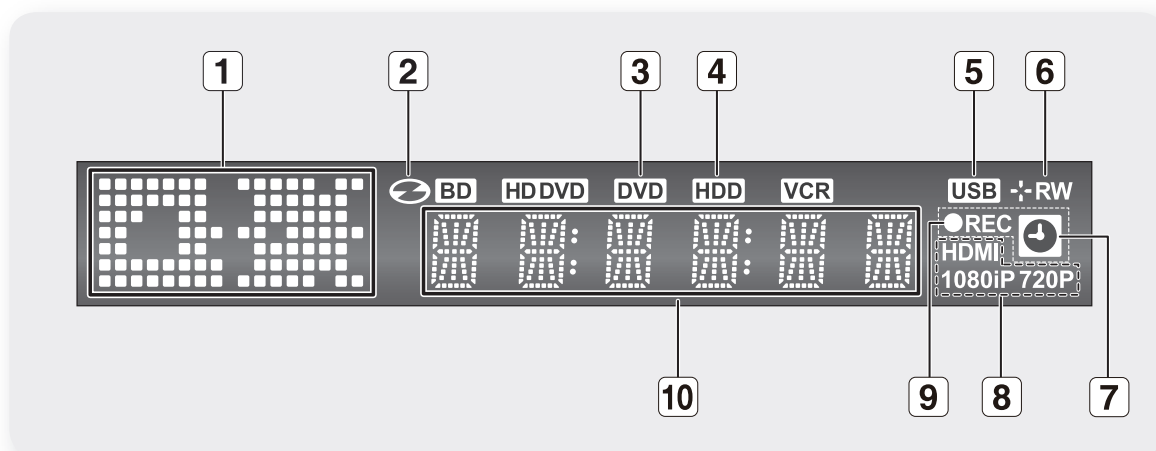


1	Indikátor prislúchajúci k prehrávaniu, otvoreniu/zatvoreniu	Svieti, keď vyberiete tlačidlo prislúchajúce k prehrávaniu a otvoreniu/zatvoreniu.
2	Indikátor vloženého disku	Svieti ikona stavu.
3	Indikátor POZERANIE DVD	Svieti, keď je vybraný režim DVD.
4	Indikátor POZERANIE HDD	Svieti, keď je vybraný režim HDD.
5	Indikátor POZERANIE USB	Svieti, keď je vybraný režim USB.
6	Indikátor média disku	Svieti, keď je vložený disk DVD±RW/±R.
7	Indikátor TIMER (ČASOVAČ)	Svieti a ukazuje, že zariadenie je v režime časového nahrávania.
8	Indikátor HDMI	Svieti keď je pripojené HDMI.
9	Indikátor REC (NAHRÁVANIE)	Svieti v režime nahrávania.
10	Indikátor STAV	Ukazovateľ doby prehrávania/hodín/aktuálneho stavu.

POPIS DIALKOVÉHO OVLÁDAČA

Váš diaľkový ovládač HDD a DVD rekordéra a videa pracuje s televízormi Samsung a s kompatibilnými typmi.

Inštalácia batérií do diaľkového ovládača

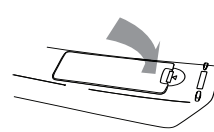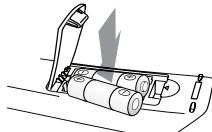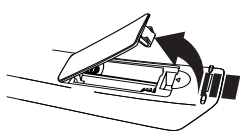


1. Otvorte kryt na zadnej strane diaľkového ovládača tak, ako je to zobrazené.

2. Vložte dve batérie veľkosti AAA.
Uistite sa, že konce batérií „+“ a „-“ súhlasia so znázornením vo vnútri komory.

3. Kryt vložte späť.
Pri bežnom používaní televízora vydržia batérie približne jeden rok.

● ZAČÍNAME

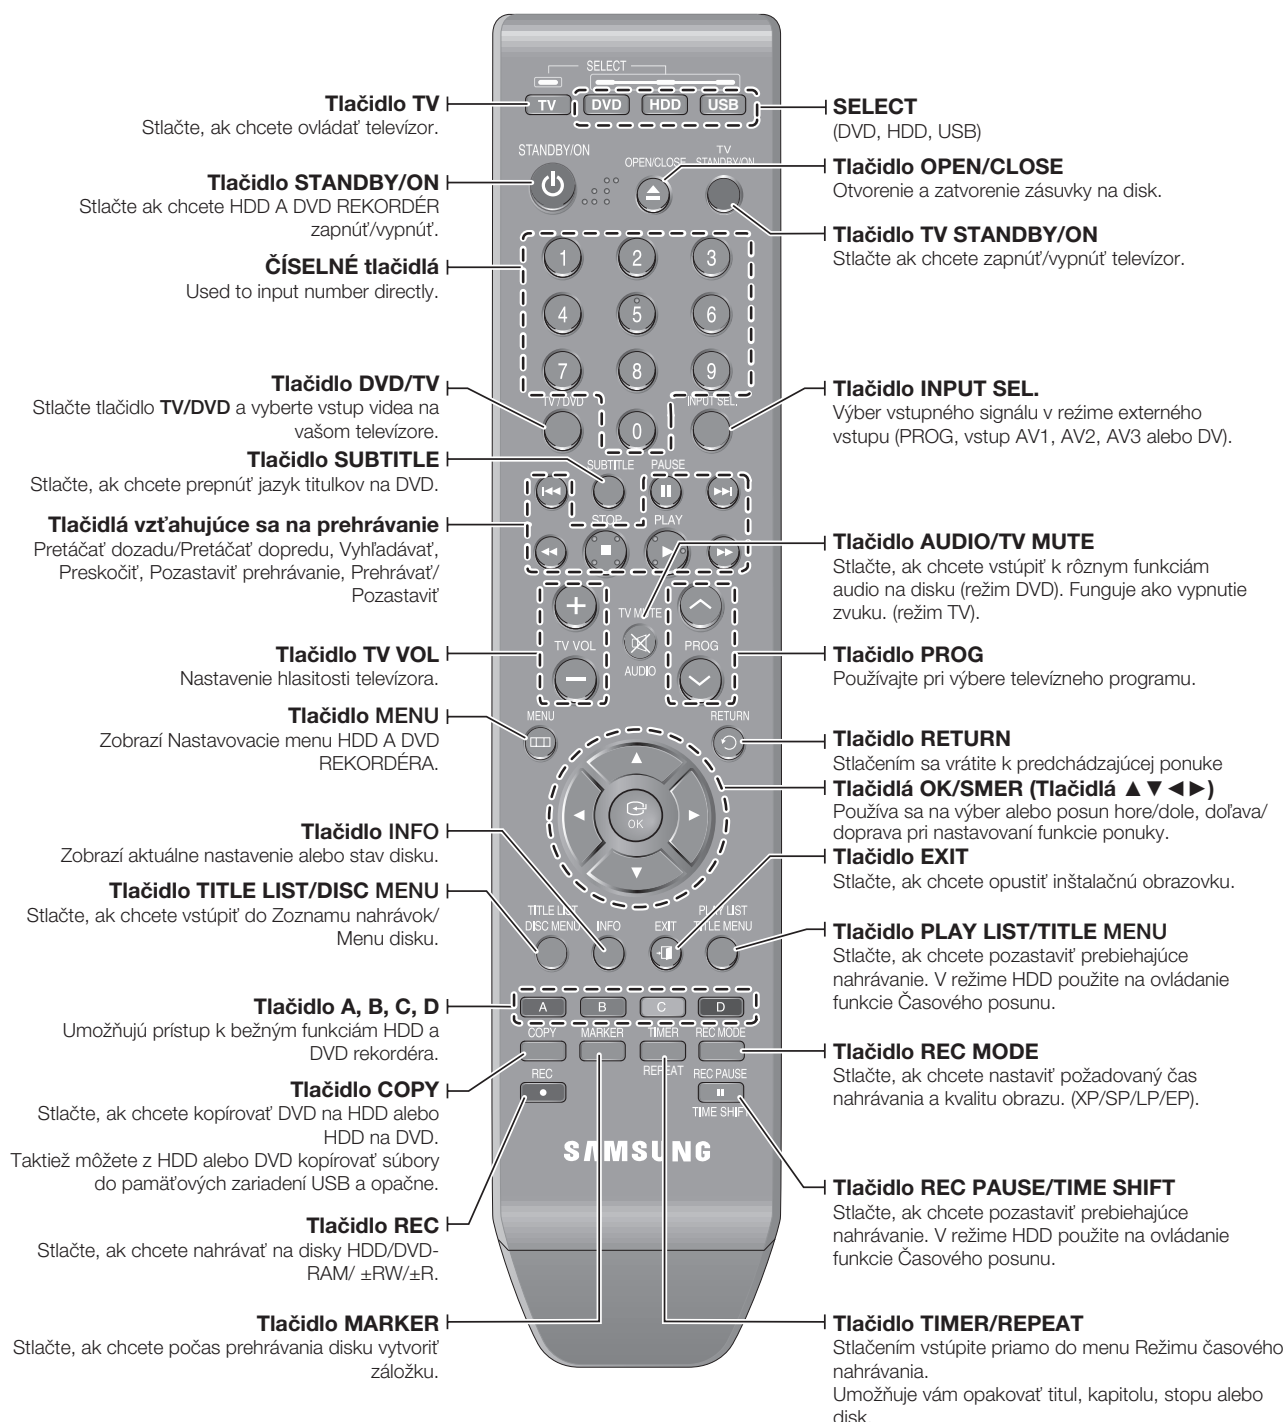


pripojenie a nastavenie

PRIPOJENIE HDD A DVD REKORDÉRA

Táto časť sa týka rôznych spôsobov pripojenia HDD A DVD REKORDÉRA k ďalším externým zariadeniam a k požadovaným režimom nastavenia.

Ak máte na televízore príslušný vstup, môžete váš HDD A DVD rekordér pripojiť k televízoru pomocou kábla SCART.


1. Kábel RF pripojte tak, ako je zobrazené.
2. Jeden koniec kábla SCART pripojte ku konektoru AV1, ktorý je označený na zadnej strane HDD a DVD rekordéra.
3. Druhý koniec pripojte k správne konektoru na televízore.
4. Pripojte HDD a DVD REKORDÉR a televízor.
5. HDD a DVD REKORDÉR a televízor zapnite.
6. Na diaľkovom ovládači televízora stláčajte tlačidlo **INPUT SEL.**, až kým sa na televíznej obrazovke nezobrazí signál z HDD a DVD REKORDÉRA.

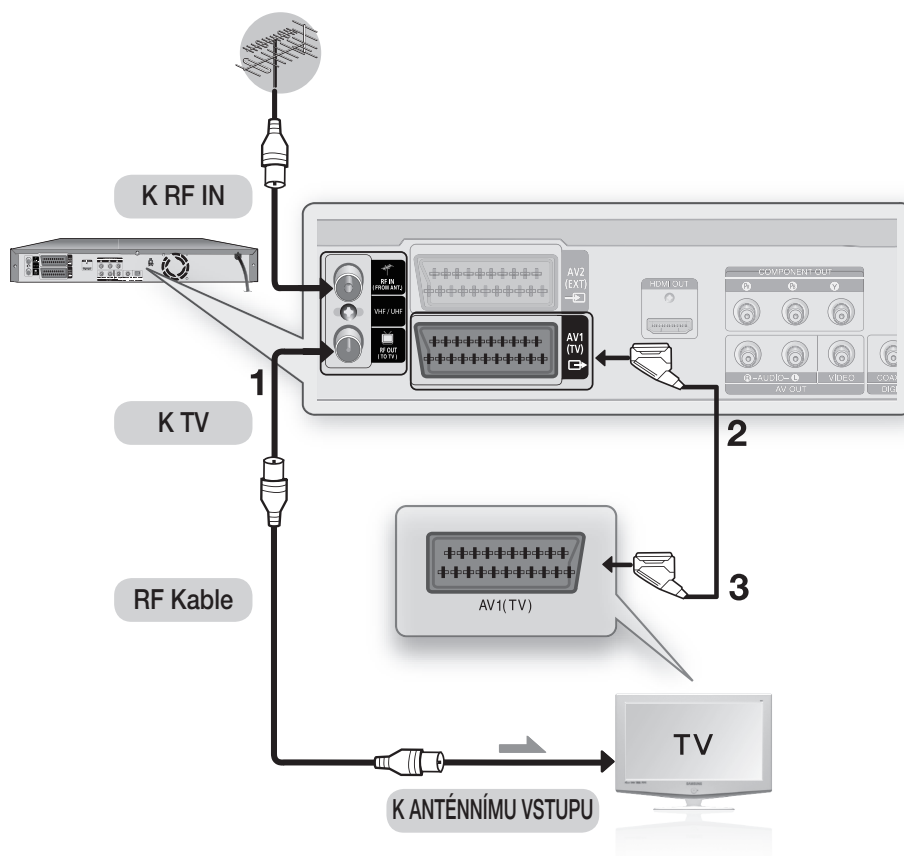

- Pripojenie RF kábla na tomto výrobku vysiela iba signály televízora. Ak chcete na vašom HDD a DVD REKORDÉRI pozeriť DVD, musíte pripojiť kábel SCART alebo káble Audio/Video.
- Režim televízora : Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **TV/DVD**, potom sa na prednom displeji zobrazí „TV“ (alebo vypnete HDD a DVD REKORDÉR). Potom môžete pozeriť programy, ktoré sú prijímané cez televízor.

DODATOČNÉ PRIPOJENIA

HDD a DVD REKORDÉR môžete pripojiť k satelitu alebo k digitálnemu tuneru.

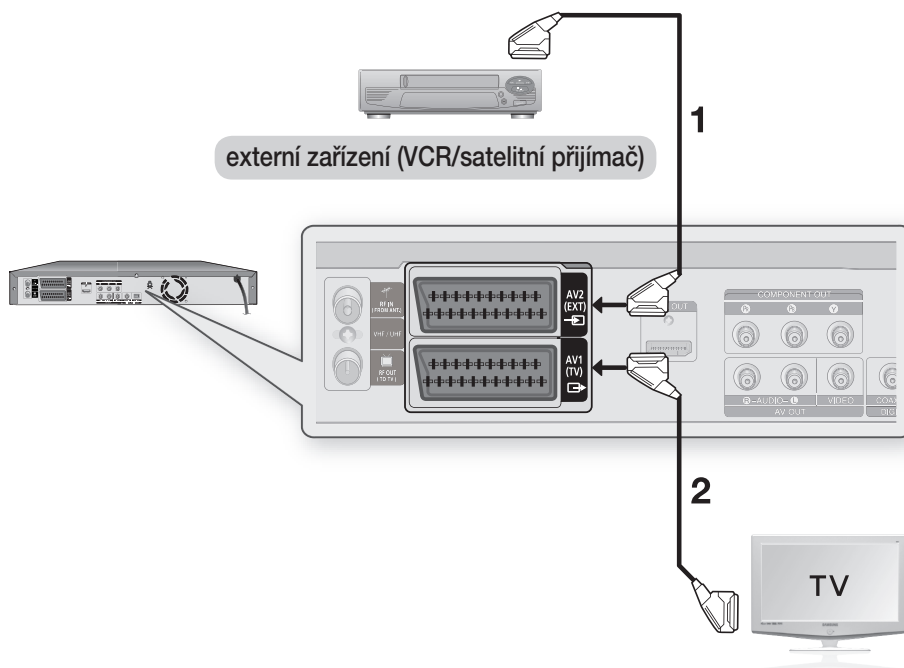

- Režim DVD

1. Pomocou SCART kábla pripojte konektor AV2 na HDD a DVD REKORDÉRI k videu/satelitnému prijímaču alebo digitálnemu tuneru.
2. Konektor AV1 pripojte ku konektoru SCART AV na televízore.
3. Zapnite HDD a DVD REKORDÉR, video/satelitný prijímač alebo digitálny tuner a televízor.
4. Vstupný režim nastavte na AV2.


- Režim TV

1. Režim televízora : Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **TV/DVD**, potom sa na prednom displeji zobrazí „TV“ (alebo vypnite HDD a DVD REKORDÉR).
2. Môžete pozerať programy zo satelitu alebo digitálneho tunera, ktoré sú pripojené k tomuto HDD a DVD REKORDÉRU, dokonca aj keď je HDD a DVD REKORDÉR vypnutý.

pripojenie a nastavenie

ANTÉNA + HDD A DVD REKORDÉR + EXTERNÝ DEKODÉR + TV

Ak k HDD a DVD REKORDÉRU pripojíte externý dekodér, môžete nahrávať kódované kanále (CANAL+ alebo premiérové vysielania) prijímané cez zabudovaný TV tuner v HDD a DVD REKORDÉRI.

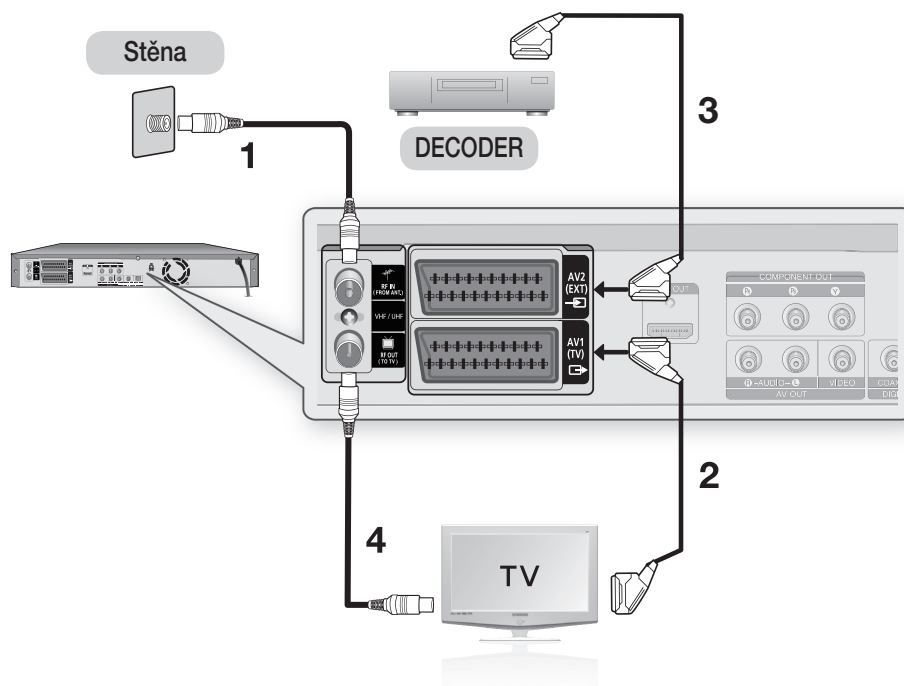

1. Anténové káble RF pripojte tak, ako je zobrazené.
2. Pomocou SCART kábla pripojte konektor AV1 na tomto rekordéri ku konektoru SCART AV na televízore.
3. Konektor AV2 pripojte ku konektoru SCART AV na dekodéri.
4. AK chcete pozerat' alebo nahrávať programy PLATENEJ TELEVÍZIE Canal Plus, nastavte pomocou obrazovkového displeja váš HDD a DVD REKORDÉR, aby prijímal tieto kanále. (Pozri strany 36~37)

INÝ TYP PRIPOJENIA VÝSTUPNÉHO KÁBLA VIDEO

Existuje niekoľko spôsobov ako vyslať signál bez použitia káblov scart. Vyberte jeden z nasledujúcich troch typov video pripojenia, ktorý sa vám hodí najlepšie.


- **Prípád 1** : Pripojenie k výstupnému konektoru Video (Composite)
- **Prípád 2** : Výstupné konektory Component Video

Výstupné režimy Component video and Progressive

- Výstup Component video (Komponentné video) je dostupný iba vtedy, ak váš televízor podporuje vstup Component. Ak výstup Component video (Komponentné video) nefunguje, skontrolujte pripojenia televízora a nastavenia výberu vstupu televízora.
- V porovnaní so štandardným prekladaným videom, progressive scan zdvojuje množstvo video riadkov dodávaných do vášho televízora a výsledkom je stabilnejší, čistý obraz bez chvenia ako pri prekladanom videu. Toto je dostupné iba pri televízoroch, ktoré podporujú progressive scan.
- Výstup Progressive scan (576p)
Spotrebitelia by si mali uvedomiť, že nie všetky televízory s vysokým rozlíšením sú s týmto výrobkom plne kompatibilné a môžu spôsobiť rušenie, ktoré sa zobrazuje na obrázkoch, a to v prípade problémov s obrazom 576 progressive scan. Odporúčame vám prepnúť pripojenie na výstup "štandardnej ostrosti". Ak máte otázky ohľadom kompatibility vášho televízneho prijímača s týmto modelom HDD a DVD REKORDÉRA 576p, kontaktujte prosím naše servisné zákaznícke centrum.

Prípád 1 : Pripojenie k výstupnému konektoru Video (Composite)


1. Pripojte kábel video (žltý) medzi konektor VIDEO (žltý) OUT na HDD a DVD REKORDÉRI a konektor VIDEO (žltý) INPUT (VSTUP) na vašom televízore (alebo zosilňovači AV).
 - Potešíte sa z obrázkov štandardnej kvality.
2. Audio káble (biely a červený) pripojte medzi konektory AUDIO OUT na HDD a DVD REKORDÉRI a konektory AUDIO IN na televízore (alebo zosilňovači AV). (Pozri strany 27~29)

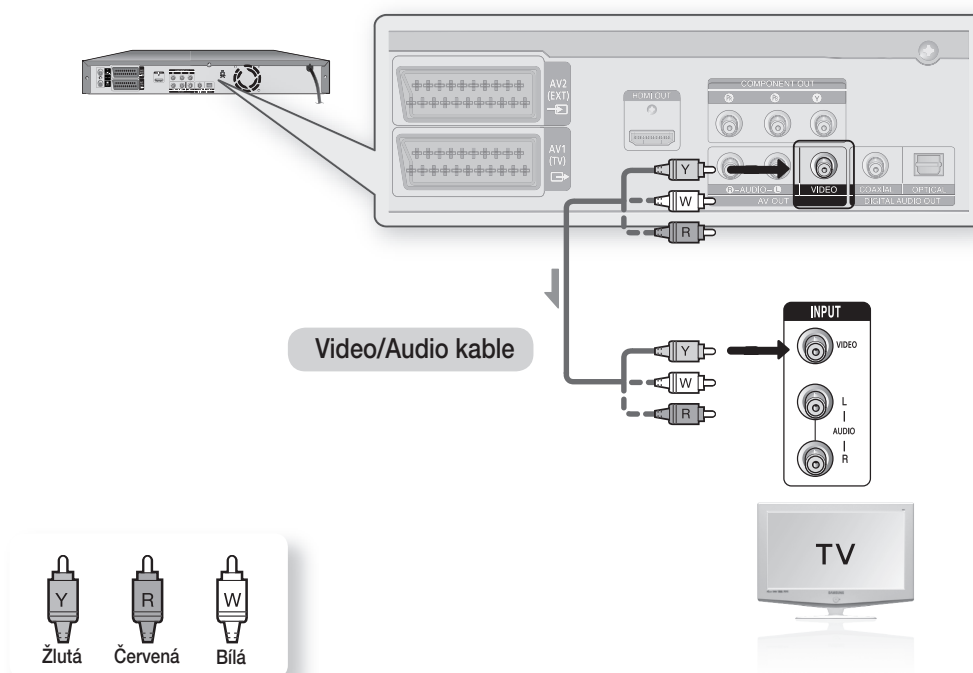

pripojenie a nastavenie

Prípád 2 : Výstupné konektory Component Video

1. Component video káble (nie sú súčasťou dodávky) pripojte medzi konektory COMPONENT OUT (Y, P_B, P_R) na HDD a DVD REKORDÉRI a konektory COMPONENT IN (Y, P_B, P_R) na vašom televízore.
 - Potešíte sa z vysokokvalitnej a bezchybnej farebnej reprodukcie obrázkov.
2. Audio káble (biely a červený) pripojte medzi konektory AUDIO OUT na HDD a DVD REKORDÉRI a konektory AUDIO IN na televízore (alebo zosilňovači AV).
(Pozri strany 27~29).
3. Po pripojení pozri strany 43.

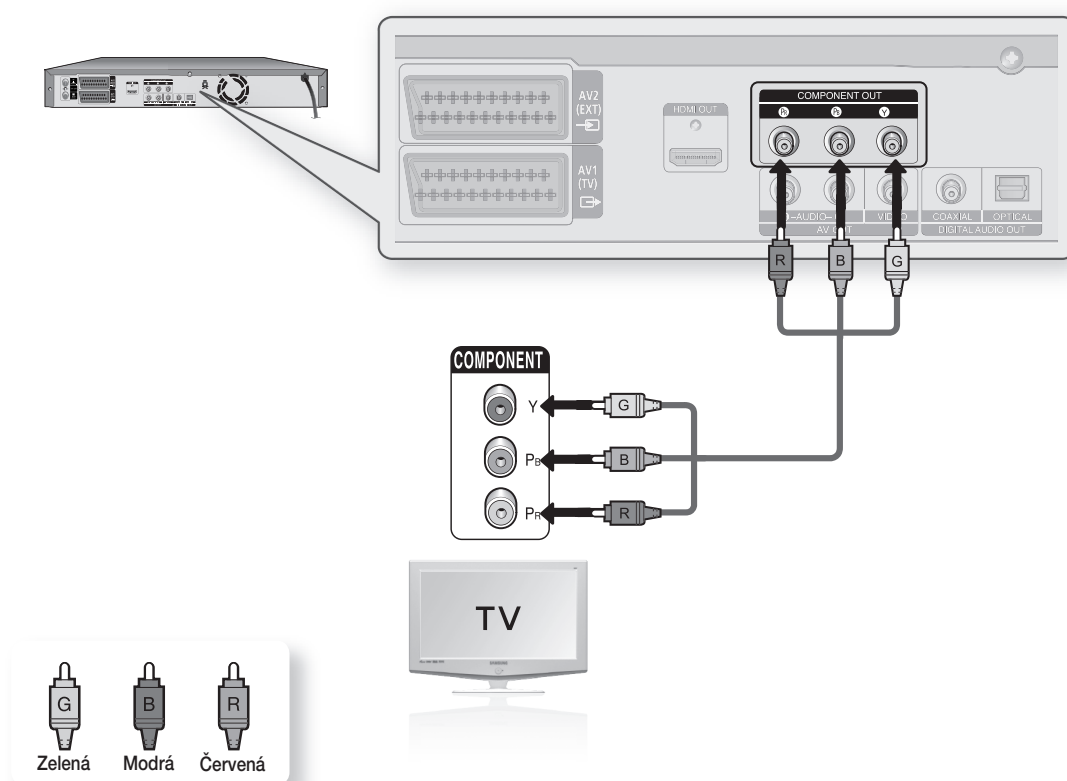

- Uistite sa, že súhlasia farebné označenia prípojok. Výstupné konektory component Y, P_B, P_R vášho HDD a DVD REKORDÉRA musíte pripojiť do presne zodpovedajúcich vstupných konektorov component na vašom televízore.
- Nastavenie Progressive je dostupné iba vtedy, ak je video výstup nastavený na Component.
(Vid' Strana 43)

INÝ TYP PRIPOJENIA VÝSTUPNÉHO KÁBLA AUDIO

Existuje niekoľko spôsobov, ako vysielat' audio signál bez použitia káblov scart. Vyberte jedno z nižšie uvedených audio pripojení, ktoré sa vám hodí najlepšie.


- **Prípad 1** : Pripojenie k televízoru
- **Prípad 2** : Pripojenie k stereo zosilňovaču pomocou výstupných konektorov AV
- **Prípad 3** : Pripojenie k AV zosilňovaču pomocou digitálnych výstupných konektorov

Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Vyrobené na základe licencie Dolby Laboratories. "Dolby" a symbol dvojitého D sú obchodné známky Dolby Laboratories.

Prípad 1 : Pripojenie k televízoru


Ak má váš televízor vstupné audio konektory, použite toto pripojenie.

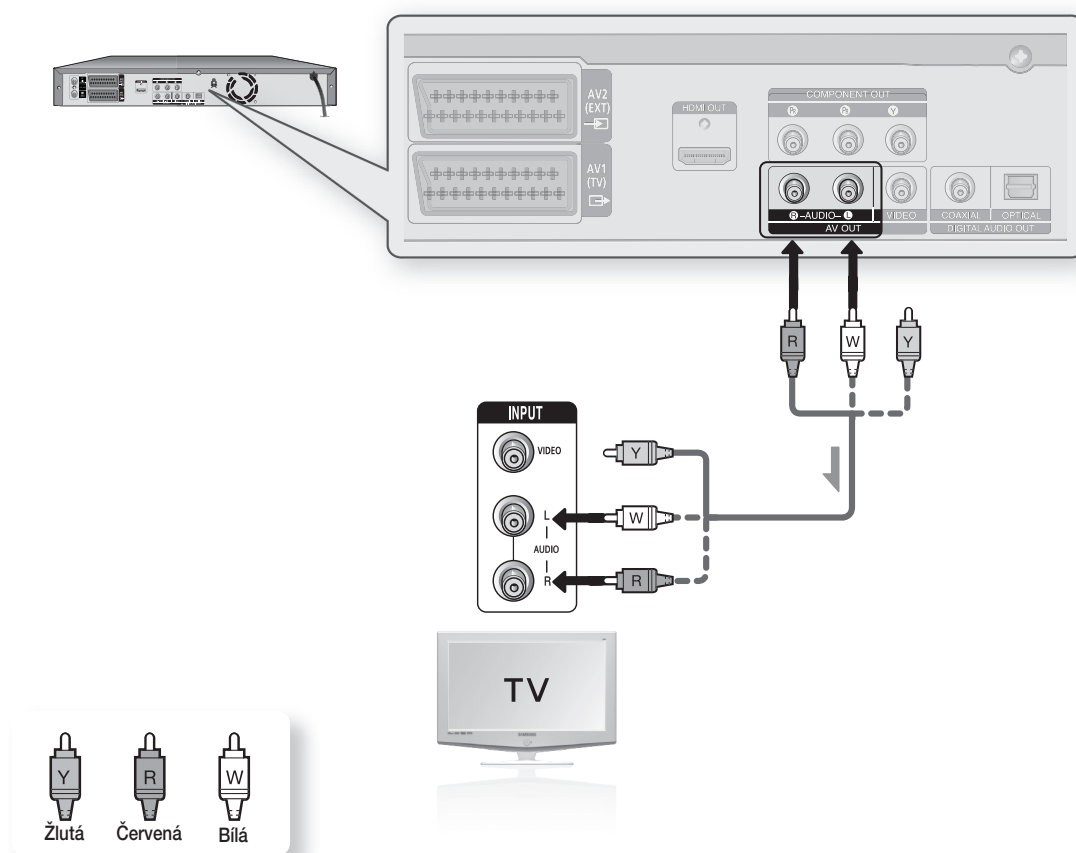

pripojenie a nastavenie


Prípád 2 : Pripojenie k stereo zosilňovaču pomocou výstupných konektorov AV

Ak má váš televízor iba konektory AUDIO INPUT (L a R), použijete konektory AUDIO OUT.

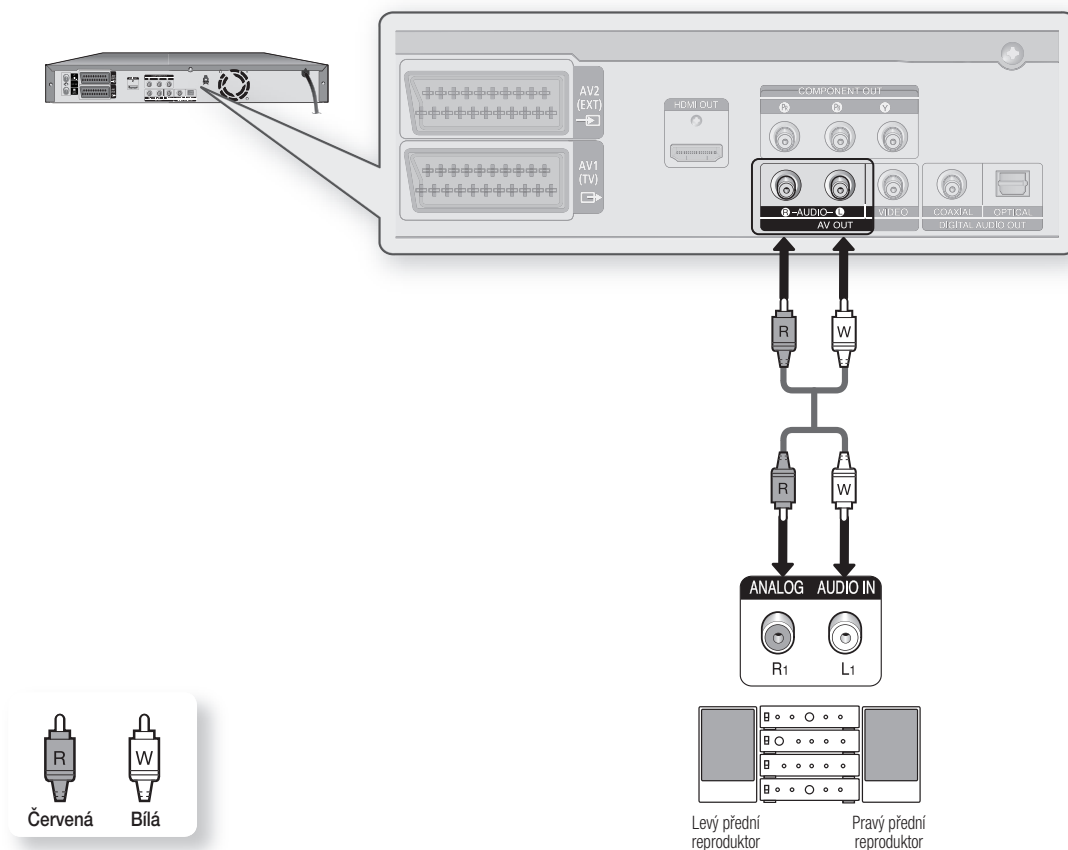

Prípad 3: Pripojenie k AV zosilňovaču pomocou digitálnych výstupných konektorov

Ak má váš AV zosilňovač Dolby Digital, MPEG2 alebo DTS dekodér a digitálny vstupný konektor, použite toto pripojenie. Pripojte optický alebo koaxiálny kábel, podľa vášho zosilňovača. (Pozri strany 40~41)

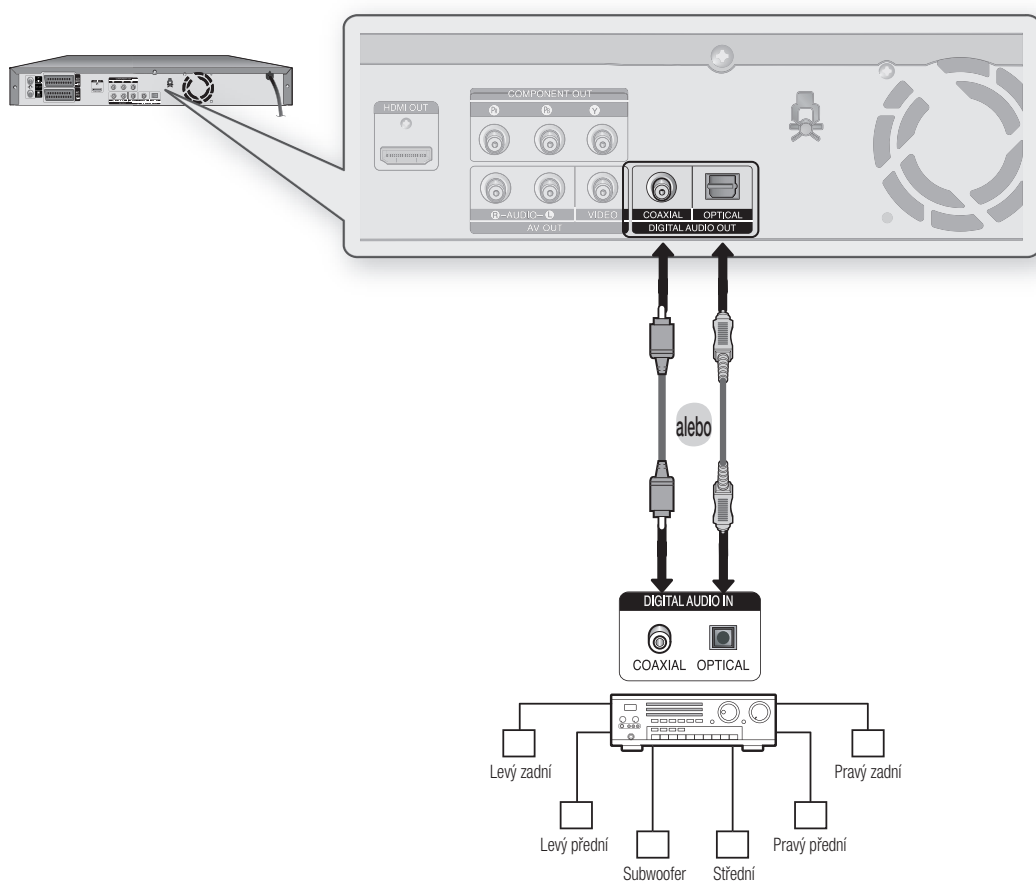

pripojenie a nastavenie


PRIPOJENIE HDMI/DVI K TELEVÍZORU

Ak má váš televízor vstup HDMI/DVI, pripojte k nemu HDMI/DVI kábel. Vychutnáte si obraz a zvuk v najlepšej kvalite.

- **Prípad 1** : Pripojenie k televízoru pomocou konektoru HDMI
- **Prípad 2** : Pripojenie k televízoru pomocou konektoru DVI

Prípad 1 : Pripojenie k televízoru pomocou konektoru HDMI


- Konektor HDMI OUT (HDMI VÝSTUP) na zadnej strane HDD a DVD rekordéra pripojte pomocou HDMI kábla (nie je súčasťou dodávky) ku konektoru HDMI IN (HDMI VSTUP) na vašom televízore.
- Na diaľkovom ovládači televízora stláčajte prepínač vstupov, až kým sa na televíznej obrazovke nezobrazí signál HDMI z DVD rekordéra.

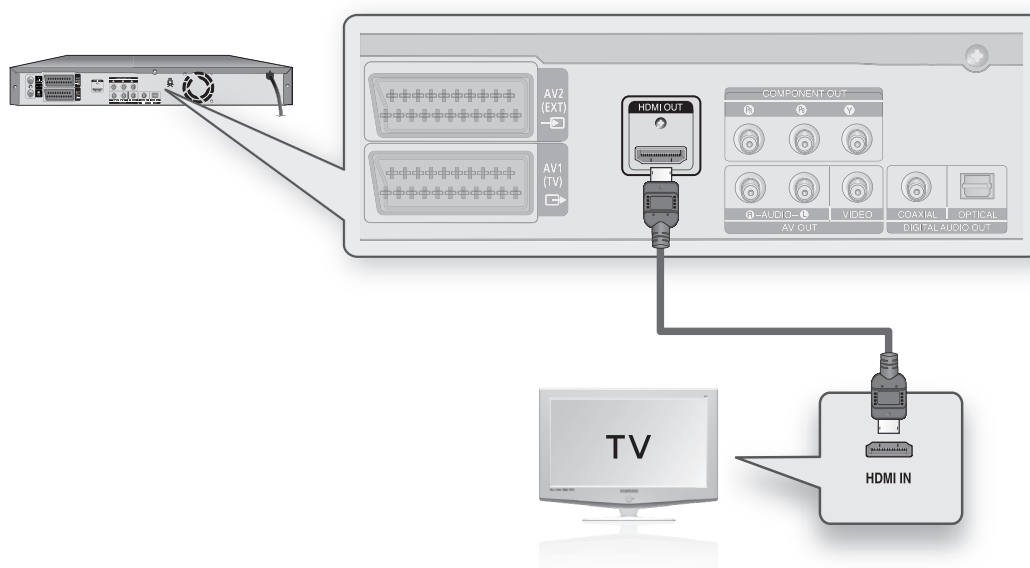

- Ak je HDD A DVD REKORDÉR pripojený k televízoru vo výstupnom režime HDMI 1080p, musíte použiť vysokorýchlostný kábel HDMI (kategória 2).

Prípad 2 : Pripojenie k televízoru pomocou konektoru DVI

- Konektor HDMI OUT (nie sú súčasťou dodávky) na zadnej strane DVD rekordéra pripojte pomocou DVI kábla ku konektoru DVI IN na vašom televízore.
- Pomocou audio káblov pripojte konektory AUDIO OUT (červený a biely) na zadnej strane DVD rekordéra ku konektormi AUDIO IN (červený a biely) na zadnej strane televízora. DVD rekordér a televízor zapnite.
- Na diaľkovom ovládači televízora stláčajte prepínač vstupov, až kým sa na televíznej obrazovke nezobrazí signál DVI z DVD rekordéra.

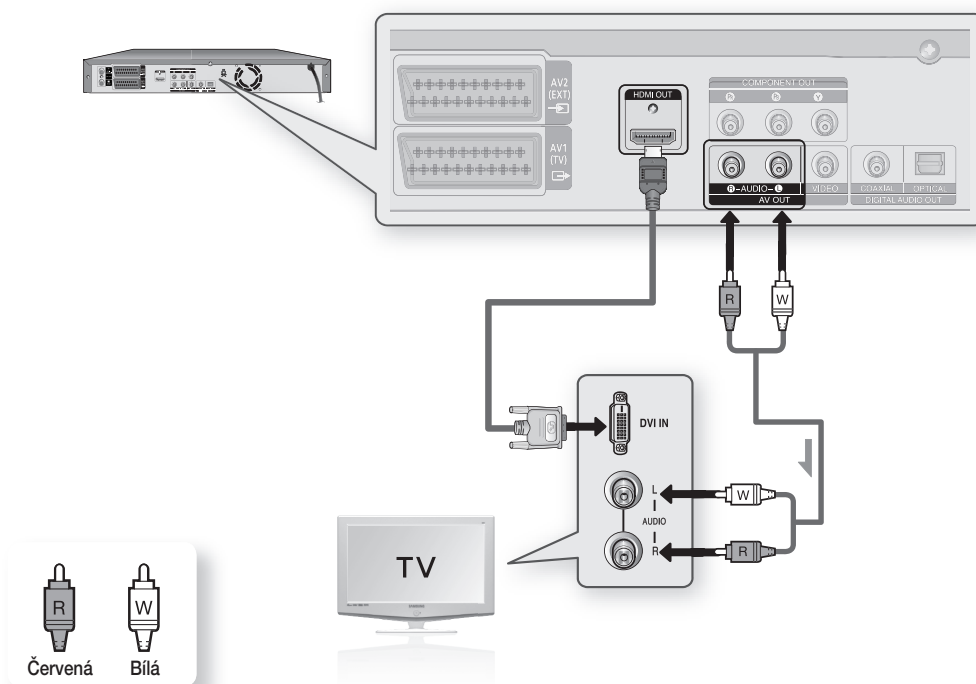

- Ak chcete použiť kábel HDMI (nie sú súčasťou dodávky) (multimediálne rozhranie svys okým rozlíšením), vytvorte pred pripojením do siete alebo po ukončení "Nastavenie Plug & Play" najskôr káblové spojenie. Kábel HDMI (multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) nepripájajte počas procesu "Nastavenie Plug & Play".
- Progressive scan sa automaticky aktivuje po pripojení HDMI (multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením).
- Ak televízor/HDMI prijímač nepodporuje DTS, nie je pri prehrávaní disku vo formáte DTS k dispozícii výstup zvuku.
- Prepnúť výstup z HDMI (multimediálne rozhranie svys okým rozlíšením) na iný výstup je možné iba v režime Stop (zastavenie).
- Ak pripojíte televízor Samsung k HDD a DVD rekordéru pomocou kábla HDMI, môžete rekordér jednoduchšie ovládať pomocou diaľkového ovládača televízora.
(Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak televízor SAMSUNG podporuje Anynet+(HDMI-CEC).) (Vid' Strana 39)
- Skontrolujte prosím logo *Anynet+* (Ak sa na vašom televízore nachádza logo *Anynet+*, potom televízor podporuje funkciu Anynet+).



■ HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)

HDMI je rozhranie, ktoré umožňuje digitálny prenos videa a zvukových údajov iba pomocou jedného konektora. Keďže HDMI je založený na DVI, je s DVI úplne kompatibilný. Jediný rozdiel medzi HDMI a DVI je, že HDMI podporuje viacnásobný zvuk. DVD rekordér prenáša pomocou HDMI digitálny video a audio signál a zobrazuje ostrý obraz na televízore so vstupným konektorom HDMI

■ Popis HDMI pripojenia

Konektor HDMI – Nekomprimované video údaje aj digitálne audio údaje (LPCM alebo bitový tok údajov).

- Aj keď DVD rekordér používa HDMI káble (nie sú súčasťou dodávky), do televízora sa z DVD rekordéra prenáša iba čistý digitálny signál.
- Ak televízor nepodporuje HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection), na obrazovke sa objaví znenie.

■ Prečo Samsung využíva HDMI?

Analogové televízory vyžadujú analogový video/audio signál. Pri prehrávaní DVD sú však údaje prenášané do televízora digitálne. Preto je potrebný konvertor digitál na analóg (v DVD rekordéri) alebo konvertor analóg na digitál (v televízore). Počas tejto premeny sa kvalita obrazu kvôli rušeniu a strate signálu zníži. HDMI technológia je vynikajúca, pretože nevyžaduje premenu signálu D/A a z DVD rekordéra sa do vášho televízora prenáša čistý digitálny signál.

■ Ďo je HDCP?

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) je systém na ochranu pred kopírovaním obsahu DVD, ktorý vychádza cez HDMI. Poskytuje a zabezpečuje digitálne spojenie medzi zdrojom videa (počítač, DVD, atď.) a zobrazovacou jednotkou (televízor, projektor, atď.). Obsah je zakódovaný v zdrojovom zariadení, aby sa predišlo neautorizovanému kopírovaniu.

pripojenie a nastavenie


PRIPOJENIE K AV3 IN, VSTUPNÉMU KONEKTORU DV

Umožňuje vám pripojiť HDD a DVD REKORDÉR k iným externým zariadeniam a prezerat' alebo nahrávať si ich výstupy.

- **Prípad 1** : Pripojenie videa, skrinky Set-Top (STB), DVD prehrávača alebo videokamery ku konektorom AV3 IN
- **Prípad 2** : Pripojenie DV zariadenia ku konektoru DV IN

Prípad 1 : Pripojenie videa, skrinky Set-Top (STB), DVD prehrávača alebo videokamery ku konektorom AV3 IN


Pripojenie videa alebo externého zariadenia ku konektorom AV3 na HDD a DVD REKORDÉRI. Z pripojeného zariadenia môžete nahrávať (video, STB, DVD prehrávač alebo videokamera).

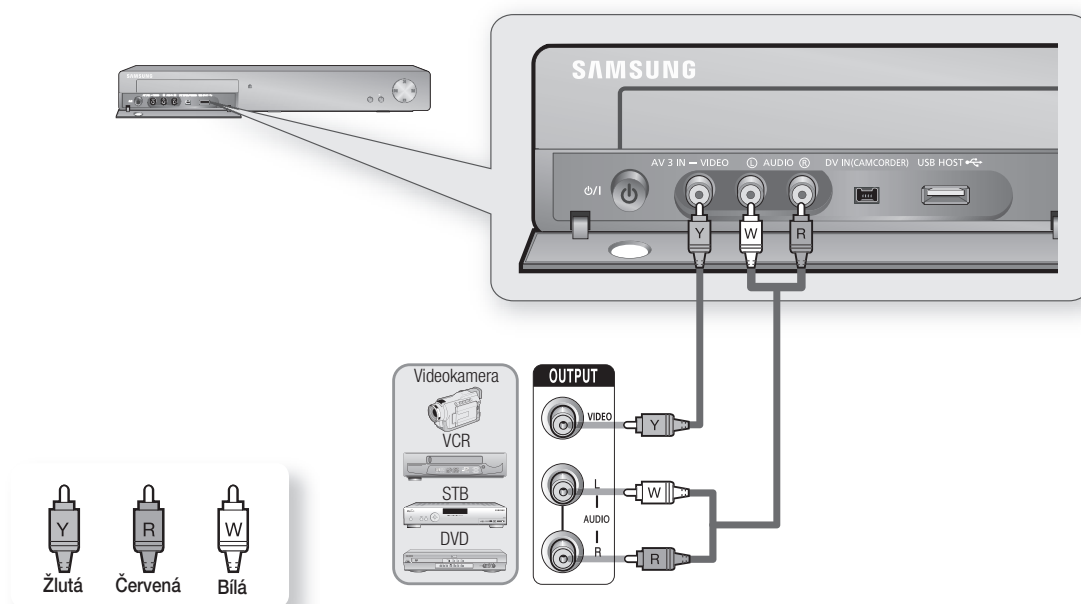

- Výber AV 3 sa vykoná automaticky. Ak nie je vstup vybraný automaticky, použite tlačidlo **INPUT SEL.** a vyberte správny vstup.
- Obsah, ktorý je chránený, nemôžete nahrávať.

Prípad 2 : Pripojenie DV zariadenia ku konektoru DV IN

Ak má vaše DV zariadenie výstupný konektor DV, pripojte ho k vstupnému konektoru DV na vašom HDD a DVD REKORDÉRI.

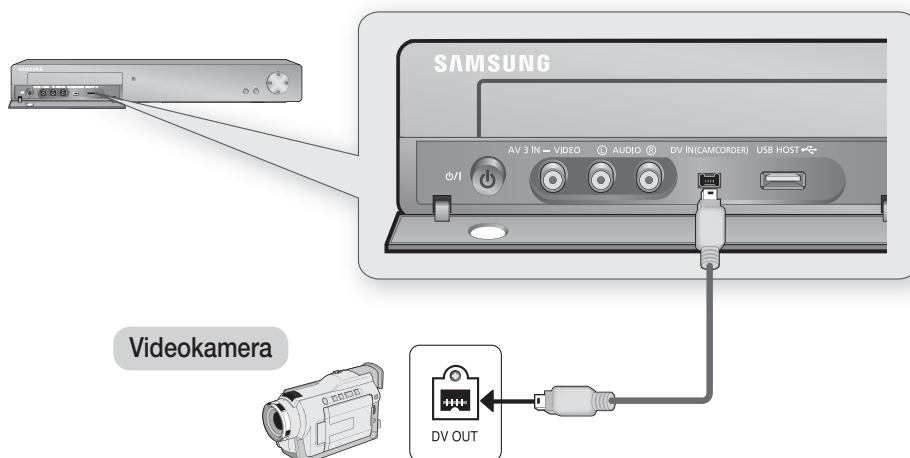


- Ak nie je vstup vybraný automaticky, použite tlačidlo **INPUT SEL.** a vyberte správny vstup.

PRIPOJENIE K USB ZARIADENIAM

Umožňuje vám pripojiť váš HDD a DVD rekordér k USB zariadeniam.

Pripojenie USB pamäte, MP3 prehrávača, digitálnej kamery k USB HOST.

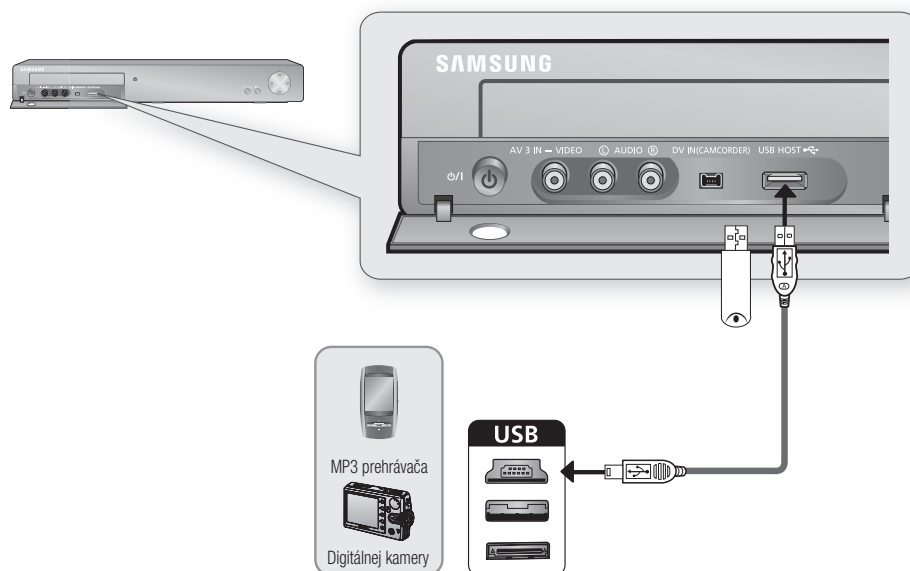

- Ak počas prenosu údajov odpojíte USB kábel, prenos sa preruší a údaje uložené v pamäti sa môžu poškodiť.
- Ak je prenos údajov prerušený z dôvodu výpadku elektrického prúdu, magnetického poľa alebo z iného dôvodu, reštartujte program, alebo sa pokúste opätovne pripojiť/odpojiť USB kábel.

systemové nastavenie

NAVIGÁCIA V OBRAZOVKOVOM MENU

Obrazkové menu vám umožňuje aktivovať a deaktivovať rôzne funkcie na vašom HDD a DVD REKORDÉRI. Stlačením tlačidla **MENU** otvoríte obrazkové menu a potom sa pomocou nasledovných tlačidiel pohybujete v obrazkových ponukách.

1. ▲▼, ◀▶ Tlačidlá

Na premiestňovanie vo výberovej lište, na pohyb v možnostiach menu, stlačte na diaľkovom ovládači tieto tlačidlá ▲▼, ◀▶.

2. Tlačidlo OK

Na potvrdenie všetkých nových nastavení stlačte na diaľkovom ovládači toto tlačidlo.

3. Tlačidlo RETURN

Toto tlačidlo stlačte na diaľkovom ovládači, ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcemu zobrazenému obrazkovému menu, alebo ak chcete z obrazkového menu vystúpiť.

4. Tlačidlo EXIT

Stlačením tohto tlačidla opustíte obrazkové **MENU**.



NASTAVENIE PLUG & PLAY

HDD a DVD REKORDÉR sa pri prvom pripojení k sieti automaticky nastaví. Televízne stanice a hodiny sa uložia do pamäte. Proces trvá niekoľkom minút. HDD a DVD REKORDÉR bude potom pripravený na použitie.

1. RF káble pripojte tak, ako je uvedené na strane 22.

(pripojenie vášho HDD a DVD REKORDÉRA k televízoru použitím RF kábla a scart kábla.)

Ak chcete použiť kábel HDMI (nie sú súčasťou dodávky)

(multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením), vytvorte pred pripojením do siete alebo po ukončení "Nastavenie Plug & Play" najskôr kábové spojenie. Kábel HDMI (multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) nepripájajte počas procesu "Nastavenie Plug & Play".

2. HDD a DVD REKORDÉR pripojte k sieti. Na prednom paneli bude blikať "AUTO".

3. Stlačte číselné tlačidlo a vyberte jazyk.




4. Stlačte tlačidlo OK a spustíte automatické nastavenie.


5. Stlačením tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte "Krajiny" a zvolte svoju krajinu.




- Refer to following abbreviation table when selecting "Country".

A(Austria)	NL(Netherlands)	S(Sweden)	PL(Poland)
B(Belgium)	I(Italy)	CH(Swiss)	CZ (Czech)
DK(Denmark)	N(Norway)	TR(Turkey)	Iný
FIN(Finland)	P(Portugal)	GR(Greece)	
D(Deutschland)	E(Spain)	HU(Hungary)	

- HDD a DVD REKORDÉR vyhľadáva stanice podľa vopred nastaveného výberového zoznamu, ktorý zodpovedá krajine, ktorú ste vybrali.

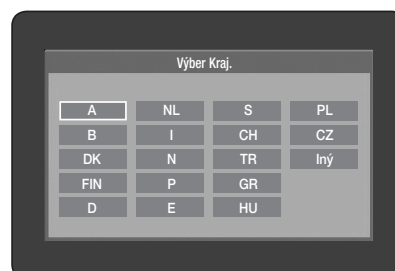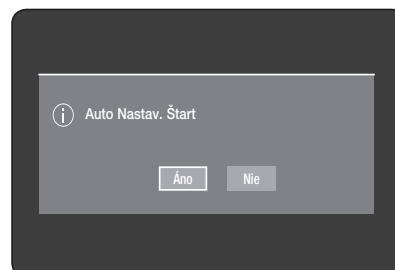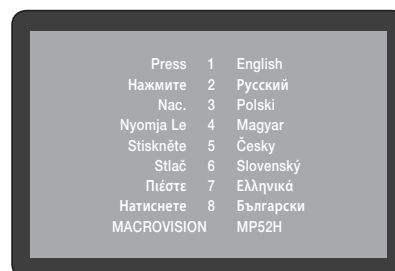

6. Spustí sa automatické nastavenie kanálu.
 - Množstvo automaticky uložených staníc HDD a DVD REKORDÉROM závisí od množstva objavených staníc.
 7. Keď je automatické prehliadanie kanálu ukončené, za 10 sekúnd sa automaticky spustí nastavenie hodín. Ak si želáte automatické nastavenie hodín spustiť okamžite, stlačte tlačidlo **OK**.
 8. Počkajte, kým sa automaticky nezobrazí aktuálny dátum a čas. Ak si želáte vyjsť z automatického nastavenia hodín, stlačte tlačidlo **MENU**.
-  Teraz je váš HDD a DVD REKORDÉR pripravený na použitie. „Nastavenie Plug & Play“ je ukončené. Ak ho chcete zmeniť, urobte to manuálnym predvolením nastavenia staníc v ponuke „Nastavenie kanálov - Manuálne nastavenie“. (Vid' Strana 37)
- Funkciu automatického nastavenia môžete vykonať po stlačení tlačidla **STOP** (⏏) minimálne na 10 sekúnd alebo dlhšie pri vypnutom zariadení bez vloženého disku.
9. Skontrolujte dátum a čas.
 - Ak je to: Správne, stlačte tlačidlo **OK** a dátum a čas sa uloží. Ak tlačidlo **OK** nestlačíte, dátum a čas sa po 5 sekundách uloží automaticky.
 - Ak je to: Nesprávne, pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** alebo číselných tlačidiel zadajte správny **me.**, **deň**, **r.**, **h** alebo **min.** Stlačte tlačidlo **OK** a dátum a čas sa uloží. Ak potrebujete zmeniť nastavenie hodín, môžete ho nastaviť manuálne.

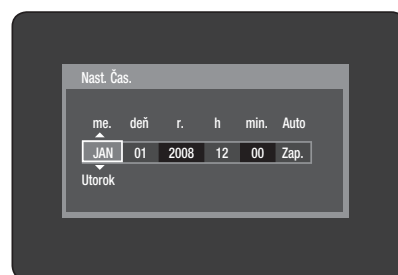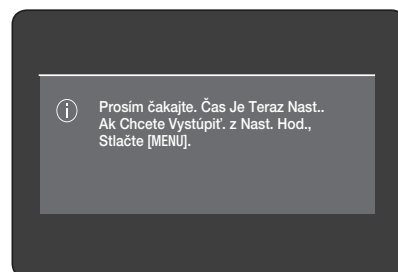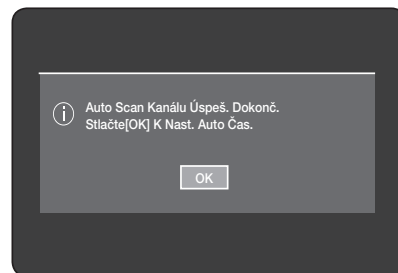

systemové nastavenie

NASTAVENIE HODÍN



Toto menu slúži na nastavenie aktuálneho času.

Čas musíte nastaviť pomocou Časového nahrávania.

1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Nast.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Systém** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
4. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Nast. Čas.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
Stláčaním tlačidiel **▲ ▼ ◀ ▶** Mesiac, Deň, Rok, Hod. alebo Minute.
Pomocou číselných tlačidiel zadáte údaje hodín priamo.
Deň v týždni sa zobrazí automaticky.
5. Stlačte tlačidlo **OK** a dátum a čas sa uloží. Ak tlačidlo **OK** nestlačíte, dátum a čas sa neuloží.



- Ak chcete nastaviť Automatické hodiny, musíte mať pripojený RF kábel. (Vid' Strana 22)
- HDD a DVD REKORDÉR automaticky nastaví hodiny podľa vysielania časového signálu medzi kanálmi PR1 až PR5. Ak nepotrebuje funkciu automatického nastavenia hodín, zvolte Vyp..

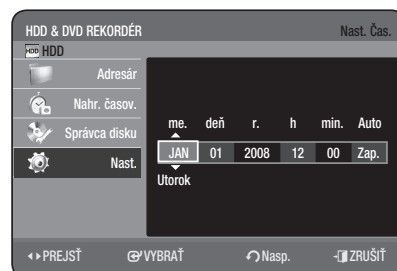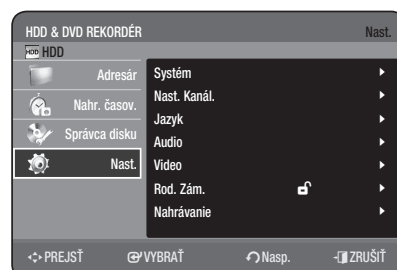

NAST. KANÁL.

Auto Nastav.

Táto funkcia vám umožňuje manuálne nastaviť pásmo tunera HDD a DVD REKORDÉRA na anténu alebo kábel, podľa toho, čo ste pripojili pri počiatočnom nastavení ku vstupnému konektoru antény.

1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Nast.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Nast. Kanál.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.



4. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Auto Nastav.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**. Zobrazí sa odkaz "Vaše Dáta Budú Vym. Stlačte [OK] pre pokrač.,[RETURN] pre koniec."
5. Stlačte tlačidlo **OK**, potom stlačte tlačidlá **▲▼◀▶** a vyberte vašu krajinu.
 - HDD a DVD REKORDÉR vyhľadáva stanice podľa vopred nastaveného výberového zoznamu, ktorý zodpovedá krajine, ktorú ste vybrali. (Vid' Strana 34)
6. Stlačte tlačidlo **OK**. Spustí sa prehliadanie kanálov.
 - Prehľadá sa prvé frekvenčné pásmo, prvá nájdená stanica sa zobrazí a uloží. HDD a DVD REKORDÉR začne vyhľadávať druhú stanicu atď.
 - Množstvo automaticky uložených staníc HDD a DVD REKORDÉROM závisí od množstva objavených staníc.



- Stlačením tlačidla **OK** sa automatické nastavenie zastaví.

Ručné Nastav.

Kanály, ktoré funkcia Automatického nastavenia kanálov vynechala, môžete pridať a nastaviť ručne. Kanály, ktoré chcete odstrániť, môžete vymazať. Poradie kanálov môžete naprogramovať.

Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 až 3 v časti „Auto nastav.“ na strane 36.

4. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Ručné Nastav.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
5. Stlačte tlačidlá **▲▼**, vyberte **PR** (program), ktorý chcete upravovať, vymazať alebo vymeniť, a potom stlačte **FAREBNÉ** tlačidlo. Vyberte **Úprava**, **Vymaz.** alebo **Výmena**.
 - **Ak chcete Úprava (ČERVENÉ (A) tlačidlo)** : PR (programové) informácie môžete pridávať alebo upravovať. Po zmene PR informácií (**CH**, **Meno**, **Dekóder**, **MFT**), vyberte **Uložiť**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **CH** : Pomocou tlačidiel **◀▶** doladíte kanál.
 - **Meno** : Názov stanice sa zistí automaticky zo signálu programu. Ak nie, môžete názov pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** upraviť.
 - **Dekóder** : Ak túto funkciu zapnete, môžete pomocou externého dekodéra nahrávať kódované kanály. Pred nastavením si pozrite pripojenie externého dekodéra na strane 24.
 - **MFT(Manuálne ladenie frekvencie)** : Pomocou tlačidiel **◀▶** môžete lepšie naladiť frekvenciu kanála.
 - **Ak chcete Vymaz. (ZELENÉ (B) tlačidlo)** : informácia o kanále vybraného PR (programu) odstránená.
 - **Ak chcete Výmena (ŽLTÉ (C) tlačidlo)** : Informácie kanálov dvoch PR (programov) môžete vymeniť. Ak chcete Výmena napríklad PR2 a PR5, vyberte Výmena na PR2 a potom stlačte na PR5 tlačidlo **OK**.



systemové nastavenie

NASTAVENIE MOŽNOSTÍ JAZYKA

Ak nastavíte možnosti jazyka vopred, automaticky sa aktivujú pri každom pozeraní filmu.

1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Nast.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Jazyk** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
Zobrazí sa menu nastavenia jazyka
4. Stlačte tlačidlá **▲ ▼**, vyberte požadovanú možnosť jazyka a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
 - **Audio** : Na voľbu jazyka zvuku disku.
 - **Titulky** : Na voľbu titulkov disku.
 - **Menu Disku** : Na voľbu menu disku, ktoré sa nachádza na disku.
 - **Menu** : Na voľbu obrazovkového menu vášho HDD a DVD REKORDÉRA.
5. Stlačte tlačidlá **▲ ▼**, vyberte požadovaný jazyk a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.



- Ak nie je zvolený jazyk nahraný na disku, bude zvolený originálny predvolený nahraný jazyk.
- Zvolený jazyk sa zobrazí iba v tom prípade, ak je podporovaný na disku.

NASTAVENIE MOŽNOSTÍ SYSTÉMU

Táto funkcia vám umožní nastaviť systémové nastavenia.


1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Nast.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Systém** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
4. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte požadovanú možnosť systému a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo **►**.
5. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo **►**.



Nastavenie automatického vypnutia

Ak vo zvolenom čase nestlačíte žiadne tlačidlo, táto funkcia automaticky vypne váš HDD a DVD REKORDÉR.


1. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Automat. Vyp.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
2. Stlačte tlačidlá **▲ ▼**, vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
 - **Vyp.** : Automatické vypnutie je zrušené.
 - **2 Hod.** : DVD-HDD rekordér sa automaticky vypne po 2 hodinách od stlačenia posledného tlačidla.
 - **6 Hod.** : DVD-HDD rekordér sa automaticky vypne po 6 hodinách od stlačenia posledného tlačidla.
 - Ak je časové vypnutie nastavené funkciou Vypnutia dosiahnuté počas prehrávania alebo nahrávania, zariadenie bude pracovať, až kým sa prehrávanie alebo nahrávanie neskončí.

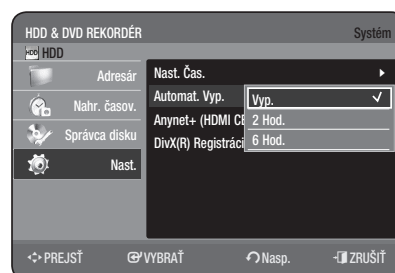

Anynet+ (HDMI CEC)

Anynet+ je funkcia, ktorá sa dá použiť na ovládanie rekordéra pomocou diaľkového ovládania k televízoru Samsung, keď pripojíte HDD a DVD rekordér k televízoru SAMSUNG pomocou HDMI kábla. (Pozri strany 30~31) (Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak televízor SAMSUNG podporuje Anynet+.)

1. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Anynet+ (HDMI CEC)** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**. Zobrazia sa položky funkcie Anynet+ (HDMI CEC).
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Zap.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.

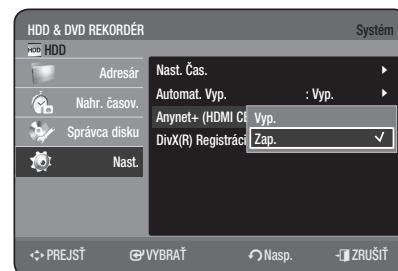

Pre použitie funkcie Anynet+ (HDMI CEC)

1. HDD a DVD rekordér pripojte k televízoru Samsung cez HDMI kábel. (Pozri strany 30~31)
2. Na vašom HDD a DVD rekordéri nastavte Anynet+ (HDMI CEC) na "**Zap.**". (pozri vyššie)
3. Na televízore nastavte funkciu Anynet+.

(Podrobnosti nájdete v Návide na použitie televízora.)

- HDD a DVD rekordér môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača televízora. (Tlačidlá televízora, ktoré môžete použiť na ovládanie HDD a DVD rekordéra : , , , , , a tlačidlá ~)


- Ak na diaľkovom ovládači televízora stlačíte tlačidlo **Anynet+**, zobrazí sa obrazovkový displej ako na obrázku vľavo.

- **Vybrať zariadenie** : Použite túto možnosť pre výber zariadenia.

- **Nahr.** : Použite túto možnosť pre spustenie alebo zastavenie nahrávania.

- **Menu na zariadení** : Rovnaké, ako tlačidlo **MENU** () na diaľkovom ovládači HDD a DVD rekordéra.

- **Obsluha zariadenia** : Rovnaké, ako tlačidlo **INFO** () na diaľkovom ovládači HDD a DVD rekordéra.

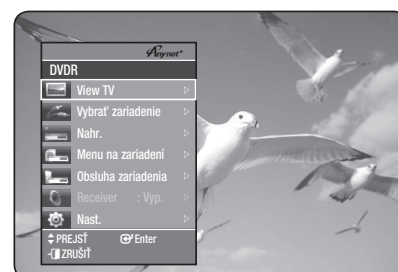


<Menu televízora>



- Stlačením tlačidla **STANDBY/ON** na rekordéri počas pozerania televízora, sa obrazovka televízora zmení na obrazovku prehrávania.
- Ak idete prehrávať DVD, keď je televízor vypnutý, televízor sa zapne.
- Ak vypnete televízor, HDD a DVD rekordér sa automaticky vypne. (Ak HDD a DVD rekordér nahráva, nemôžete ho vypnúť.)
- Ak na televízore počas prehrávania DVD diskov zmeníte HDMI na iné zdroje (Composite, Component, RF, atď.), HDD a DVD rekordér prestane prehrávať. Ale HDD a DVD rekordér môže pokračovať v nahrávaní DVD diskov.

Registrácia DivX(R)

Na registráciu HDD a DVD REKORDÉRA s DivX (R) vo formáte Video On Demand používajte prosím registračný kód. Viac informácií získate na www.divx.com/vod

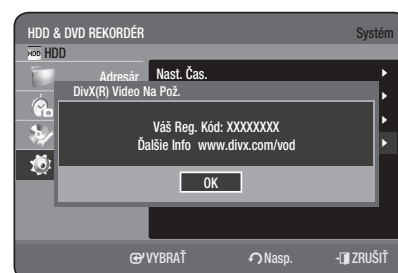

systemové nastavenie

NASTAVENIE MOŽNOSTÍ ZVUKU

HDD a DVD REKORDÉR môžete pripojiť k externému zosilňovaču alebo k domácomu kinu.

Umožní vám nastaviť zvukové zariadenie a nastavenia stavu zvuku v závislosti na použitom zvukovom systéme.

Môžete nastaviť taktiež režim NICAM.

1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Nast.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Audio** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
4. Požadovanú možnosť zvuku vyberte stlačením tlačidiel **▲ ▼** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
5. Požadovanú položku vyberte stlačením tlačidiel **▲ ▼** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.




Digit. Výstup

- **PCM** : Túto možnosť vyberte, ak vaše zariadenie nie je kompatibilné s odkódovaním Dolby Digital (alebo MPEG-2).
- **Bitstream** : Výstup zvuku Dolby Digital (alebo MPEG-2) ako bitový tok. Túto možnosť vyberte, ak má váš prijímač AV alebo AV zosilňovač dekodér Dolby Digital (alebo MPEG-2).



- Nastavenie digitálneho výstupu je rovnaké pre zvuk Dolby Digital, ako aj MPEG-2. Zvuková stopa LPCM vždy vystupuje ako PCM. Nemá súvislosť s nastavením digitálneho výstupu.
- Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny výstup, v opačnom prípade nebudete počuť žiadny zvuk alebo bude príliš hlasný.

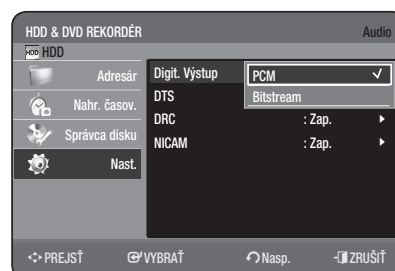


DTS

- **Vyp.** : Nevystupuje DTS signál. Túto možnosť vyberte, ak váš prijímač AV alebo AV zosilňovač nemá DTS dekodér.
- **Zap.** : Pri prehrávaní DTS stopy, vychádza DTS Bitstream cez digitálny výstup. Túto možnosť vyberte, ak váš prijímač AV (alebo AV zosilňovač) má DTS dekodér.




- Pri prehrávaní zvukového záznamu DTS zvuk nevychádza z AV zvukového výstupu.

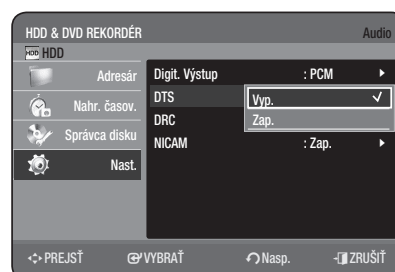

DRC

Je aktívna, iba ak je zistený signál Dolby Digital.

- **Zap.** : Pri prehrávaní zvukového záznamu filmu pri nízkej hlasitosti alebo z menších reproduktorov môže systém využiť kompresiu, aby obsah s nižšou úrovňou prerobil na zrozumiteľnejší a zabránil tomu, aby boli dramatické pasáže prehrávané príliš nahlas.
- **Vyp.** : Môžete si vychutnať film so štandardným dynamickým rozsahom.

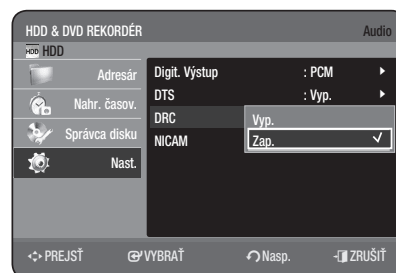

NICAM

Programy NICAM sú rozdelené do 3 typov. NICAM Stereo, NICAM Mono a Dvojazyčne (prenos v inom jazyku). Programy NICAM sú vždy v štandardnom vysielaní zvuku mono a požadovaný zvuk si môžete vybrať nastavením funkcie NICAM na On (Zapnutý) alebo Off (Vypnutý).

- **Zap.** : Režim NICAM
- **Vyp.** : Túto polohu nastavte iba v tom prípade, ak chcete nahrávať štandardný zvuk mono počas vysielania NICAM a zvuk stereo je kvôli podmienkam vnútorného príjmu skreslený.



NASTAVENIE MOŽNOSTÍ VIDEO

Táto funkcia vám umožní nastaviť nastavenia videa.

Táto funkcia závisí od typu disku. Pri niektorých typoch diskov nemusí fungovať.


1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Nast.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Video** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**. Zobrazí sa menu nastavenia.
4. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte požadovanú možnosť videa a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
5. Požadovanú položku vyberte stlačením tlačidiel **▲ ▼** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.



TV Náhľad

Obrazovkové nastavenia si môžete nastaviť, záleží od druhu televízora. (pomer strán)

- **4:3 Letter Box** : Vyberte, ak chcete vidieť úplný obrazovkový pomer 16:9 DVD ponuky, dokonca aj vtedy, ak máte televízor s obrazovkovým pomerom 4:3. Na vrchnej a spodnej časti obrazovky sa objavia čierne lišty.
- **4:3 Pan-Scan** : Vyberte pre bežnú veľkosť televízora, ak chcete vidieť strednú časť obrazovky 16:9. (Krajná ľavá a pravá strana obrazu filmu bude orezaná.)
- **16:9 Wide** : Na vašom širokouhlom televízore môžete pozerat celý obraz 16:9.

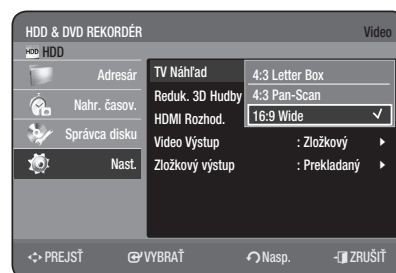

systemové nastavenie

Reduk. 3D Hudby (prispôsobenie pohybu znižovaním šumu)

- **Vyp.** : Normál.
- **Zap.** : Poskytuje čistejší obraz cez znižovanie šumu (pri nahrávaní).



HDMI Rozhod.

Toto nastavenie sa používa, keď je zariadenie pripojené so zobrazovacími jednotkami (televízor, projektor, atď.) pomocou HDMI.

- **576p** : 720 x 576
- **720p** : 1280 x 720
- **1080i** : 1920 x 1080
- **1080p** : 1920 x 1080



Výber výstupu

- HDD a DVD rekordér pripojte k vášmu televízoru cez HDMI.
Vstup televízora nastavte na HDMI.



- Progressive scan (Progresívne vykresľovanie) sa aktivuje automaticky, po pripojení HDMI. (Uistite sa, že na prednom paneli HDD a DVD rekordéra je zobrazené **HDMI**.)
- Ak chcete zistiť, či váš televízor podporuje Progresívne vykresľovanie, pozrite si návod na použitie vášho televízora. Ak je Progresívne vykresľovanie podporované, postupujte podľa pokynov v návode na použitie týkajúcich sa nastavení Progresívneho vykresľovania v systéme ponúk televízora.
- Dostupné rozlíšenie pre výstup HDMI závisí od pripojeného televízora alebo projektoru. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na použitie vášho televízora alebo projektoru.
- Keď zmeníte rozlíšenie, môže trvať pár sekúnd, kým sa objaví normálny obraz.

Video Výstup

Cez video pripojenie RGB alebo Component si môžete vychutnať vysokokvalitný obraz. Video výstup RGB je dostupný cez pripojenie konektora scart (AV1) a video výstup component je dostupný cez pripojenie konektora (Y, P_B, P_R) component. Môžete mať zvolený iba jeden z týchto signálov.

- Zložkový
- RGB



V režime Component môžete nastaviť video výstup na Progressive alebo na Interlace (Prekladané riadkovanie). Keď nie je pripojený HDMI kábel (nie sú súčasťou dodávky), sú dostupné nasledujúce konektory video výstupu.

Vhodné konektory video výstupu

Režim nastavenia		Režim Component	Režim RGB
Výstup Component (Y, P _B , P _R)		○	×
AV1 Scart	R, G, B	×	○
	Composite	○	×
Zmiešaný video výstup		○	○



- Keď je pripojený HDMI kábel (nie je súčasťou dodávky), výstup RGB nefunguje. Video výstup je nastavený na Component.

Komponentný výstup (Progresívne vykresľovanie)

Táto funkcia je dostupná, ak je výstup videa Component (Komponentný). Toto nastavenie vám umožňuje vybrať progresívny režim. Ak chcete vidieť „Režim progresívneho vykresľovania“ musíte najskôr pripojiť komponentný kábel. (viď strana 26) Presvedčte sa, či sú komponentné káble zapojené správne.

• Progresívny

Zobrazí sa odkaz „Chcete zachovať progresívny režim? Obnova za 10 sekúnd“. Ak sa chcete progresívny režim obnoviť, vyberte „Áno“.

• Prekladaný

Zobrazí sa odkaz „Chcete zachovať Prekladaný režim? Obnova za 10 sekúnd“. Ak sa chcete režim prekladaní obnoviť, vyberte „Áno“.



- Keď je pripojený HDMI kábel (nie sú súčasťou dodávky), táto obrazovka sa nezobrazí.

systemové nastavenie

NASTAVENIE RODIČOVSKÉHO ZÁMKU



Funkcia rodičovskej kontroly pracuje spoločne s diskmi DVD, ktorým bolo zadané ohodnotenie, pomáha vám kontrolovať typy diskov, ktoré pozerá vaša rodina. Na disku sa nachádza až 8 stupňov ohodnotenia.

1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Nast.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Rod. Zám.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
Pri prvom použití HDD a DVD REKORDÉRA sa zobrazí odkaz "Vytv. Hesla".
4. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači zadajte 4-miestne heslo.
Zobrazí sa odkaz "Potvrd. Hesla" Opätovne zadajte vaše heslo.



Ak ste zabudli vaše heslo

1. Vyberte disk.
2. Stlačte a pridržte na čelnom paneli tlačidlo **PLAY/PAUSE (►II)** po dobu 10 sekúnd alebo viac.

O stupni ohodnotenia

1. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Úroveň Zarad.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte požadovaný stupeň ohodnotenia a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
Napríklad, ak vyberiete do stupňa 6, disky, ktoré obsahujú stupeň 7, 8 sa neprehrajú. Vyššie číslo znamená, že program je určený iba pre dospelých.



O zmene hesla

1. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Zmena Hesl.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
2. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači zadajte 4-miestne heslo. Zobrazí sa odkaz "Potvrd. Hesla".
3. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači zadajte vaše heslo opätovne.



- Po nastavení úrovne zaradenie môžete zmeniť heslo.



NASTAVENIE MOŽNOSTÍ NAHRÁVANIA

Automatický tvorca kapitoly



DVD Video pozostáva z "titulov" a "kapitol". Keď nahrávate jeden program, vytvorí sa jeden titul.

Ak použijete túto funkciu, titul sa rozdelí na kapitoly.

1. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Nast.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Nahrávanie** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Vytv. Kapitol.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
4. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Vyp.** alebo **Zap.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.



- **Vyp.** : Túto možnosť vyberte, ak nechcete automatického tvorcu kapitol.
- **Zap.** : Túto možnosť vyberte, ak chcete automatického tvorcu kapitol.

Na výstup z menu stlačte tlačidlo **EXIT** (**⏮**).

5. Na spustenie nahrávania stlačte tlačidlo **REC**.
(Na nastavenie rýchlosti nahrávania pozri stranu 70)
Zobrazí sa odkaz "Chcete Vytv. Menu Pre Kapitol. Po Nahr.?".
6. Stlačením tlačidiel **◀ ▶** vyberte **OK** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Podľa vybraného režimu nahrávania sa vytvorí nová kapitola. V režimoch XP a SP bude kapitola dlhá asi 5 minút a v režimoch LP a EP bude dlhá asi 15 minút.
7. Ak chcete nahrávanie ukončiť, stlačte tlačidlo **STOP**.
8. Na zobrazenie vytvorených titulov ukončíte disk (pozri stranu 98) a potom stlačte tlačidlo **TITLE MENU**. Zobrazí sa menu titulov.
 - Keď používate disk DVD+RW, finalizácia obvykle nie je potrebná.
9. Na zobrazenie vytvorených kapitol vyberte požadovaný titul a potom stlačte tlačidlo **DISC MENU**. Zobrazí sa menu kapitol pre vybraný titul.




- Funkcia Automatického tvorenia kapitol nefunguje počas Časového nahrávania, alebo keď je zariadenie vypnuté.

Časové nastavenie režimu EP

Opakovaným stlačením tlačidla **REC MODE** si môžete vybrať zo štyroch režimov nahrávania.

V režime EP (Predæžnené prehrávanie) môžete nastaviť dobu nahrávania od 6 do 8 hodín.

- 6 Hod.
- 8 Hod.

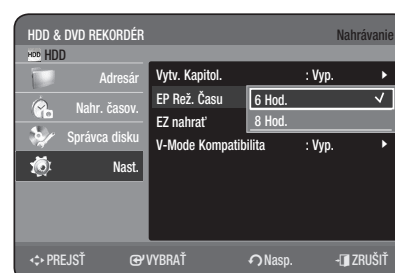

systemové nastavenie

EZ nahrat'



(Režim V)

Táto funkcia umožňuje automaticky inicializovať a finalizovať disk.

1. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **EZ nahrat'** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Zap.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
Ak chcete z menu vyjsť, stlačte tlačidlo **EXIT** (⏻).
3. Vložte disk.
Ak je disk nový, bude inicializovaný automaticky.
4. Stlačte tlačidlo **REC**.
5. Funkcia EZ nahrávanie bude disk automaticky finalizovať v nasledovných podmienkach.
 - Keď stlačíte tlačidlo **OPEN/CLOSE** na HDD a DVD rekordéri po nahraní viac ako 70% disku. Zásuvka sa otvorí po finalizovaní disku.
 - Vyššie uvedená funkcia je dostupná až po vložení disku DVD-RW(V), DVD+R alebo DVD-R.



- Ak vložíte nový disk DVD-RW, bude automatickou inicializáciou formátovaný v režime V.
- Ak vložíte nový disk DVD+RW, bude formátovaný automaticky.
- Ak vyberiete Off (vypnuté), musíte disk inicializovať (Vid' Strana 67) a finalizovať ho manuálne v Správci disku. (Vid' Strana 98)
- Dĺžka nahrávania závisí od režimu nahrávania. (Pozri strany 47~48)

V-Mode Kompatibilita

Táto funkcia je o nastavení vybraných zvukov pri nahrávaní NICAM STEREO (Multi-audio) vysielaného na HDD. Neovplyvňuje priame DVD nahrávanie programu.

- **Vyp.** : Obe, "Dual L" a "Dual R" viac zvukového vysielania sú nahrané na HDD. Tituly nahrané na HDD pod takýmto nastavením nemôžete kopírovať na DVD-R alebo DVD-RW (režim V).
- **Zap.** : Obe, "Dual L" a "Dual R" multi-zvukového vysielania sú nahrané na HDD. Tituly nahrané na HDD pod určitým nastavením nemôžete kopírovať na DVD-R alebo DVD-RW (režim V). Možnosti "Dual L" a "Dual R" môžete vybrať vo "Audio Výber".



prehrávanie



Táto časť predstavuje základné funkcie prehrávania a prehrávanie podľa typu disku. Pred prehrávaním disku si prečítajte nasledujúce informácie.

REGIONÁLNY KÓD (IBA DVD-VIDEO)




HDD a DVD REKORDÉR a aj disky sú kódované podľa regiónu. Tieto regionálne kódy sa musia zhodovať, aby ste mohli prehrávať disk. Ak sa kódy nezhodujú, disky sa nebudú prehrávať. Regionálne číslo tohto HDD a DVD REKORDÉRA je zobrazené na zadnom paneli HDD a DVD REKORDÉRA.









LOGÁ DISKOV, KTORÉ MÔŽETE PREHRÁVAŤ

			
Dolby Digital	DTS	Digital Audio	
			
Stereo	Systém vysielania PAL v Anglicku, Francúzsku, Nemecku, atď'.	DivX	MP3


DRUHY DISKOV, KTORÉ MÔŽETE PREHRÁVAŤ

Druh disku	Logo disku	Nahrany obsah	Tvar disku	Max. doba prehrávania alebo minúta
DVD-VIDEO		VIDEO AUDIO	Jednostranné (12cm)	240 min.
			Bojstranné (12cm)	480 min.
			Jednostranné (8cm)	80 min.
			Bojstranné (8cm)	160 min.
AUDIO-CD		AUDIO	Jednostranné (12cm)	74 min.
			Jednostranné (8cm)	20 min.
JPEG		Obrázok JPEG	Jednostranné (12cm)	–
			Jednostranné (8cm)	–
MP3		Zvuk MP3	Jednostranné (12cm)	–
			Jednostranné (8cm)	–
DivX		Film DivX	Jednostranné (12cm)	–
			Jednostranné (8cm)	–



prehrávanie

Druh disku	Logo disku	Nahrany obsah	Tvar disku	Max. doba prehravania alebo minúta
DVD-RAM		AUDIO VIDEO	Jednostranné (12cm) (4.7GB)	1 hod. (XP: Vynikajúca kvalita)
				2 hod. (SP: Štandardná kvalita)
				4 hod. (LP: Dlhé prehrávanie)
				6 alebo 8 hod. (EP: Predäžené)
			Bojstranné (12cm) (9.4GB)	2 hod. (XP: Vynikajúca kvalita)
				4 hod. (SP: Štandardná kvalita)
				8 hod. (LP: Dlhé prehrávanie)
				12 alebo 16 hod. (EP: Predäžené)
DVD-RW		AUDIO VIDEO	12cm (4.7GB)	1 hod. (XP: Vynikajúca kvalita)
				2 hod. (SP: Štandardná kvalita)
				4 hod. (LP: Dlhé prehrávanie)
				6 alebo 8 hod. (EP: Predäžené)
DVD-R		AUDIO VIDEO	Jednostranné (12cm) (4.7GB)	1 hod. (XP: Vynikajúca kvalita)
				2 hod. (SP: Štandardná kvalita)
				4 hod. (LP: Dlhé prehrávanie)
				6 alebo 8 hod. (EP: Predäžené)
			Bojstranné (12cm) (8.5GB)	1 hod. 50 min (XP: Vynikajúca kvalita)
				3 hod. 40 min (SP: Štandardná kvalita)
				7 hod. 20 min (LP: Dlhé prehrávanie)
				11 alebo 14 hod. 40 min (EP: Predäžené)
DVD+RW		AUDIO VIDEO	12cm (4.7GB)	1 hod. (XP: Vynikajúca kvalita)
				2 hod. (SP: Štandardná kvalita)
				4 hod. (LP: Dlhé prehrávanie)
				6 alebo 8 hod. (EP: Predäžené)
DVD+R	 	AUDIO VIDEO	Jednostranné (12cm) (4.7GB)	1 hod. (XP: Vynikajúca kvalita)
				2 hod. (SP: Štandardná kvalita)
				4 hod. (LP: Dlhé prehrávanie)
				6 alebo 8 hod. (EP: Predäžené)
			Bojstranné (12cm) (8.5GB)	1 hod. 50 min (XP: Vynikajúca kvalita)
				3 hod. 40 min (SP: Štandardná kvalita)
				7 hod. 20 min (LP: Dlhé prehrávanie)
				11 alebo 14 hod. 40 min (EP: Predäžené)
CD-R/-RW DVD-RAM/-RW/-R		JPEG MP3 DivX	—	—

Disky, ktoré nemôžete prehrávať

- DVD – Video s regionálnym číslom iným ako “2” alebo “ALL”
 - 3,9 GB DVD-R disky na výuku.
 - DVD-RAM/-RW (režim VR) nenahrany podľa nasledovných štandardov video nahrávania
 - Disk DVD±R/DVD-RW(V), ktorý bol nahrany a nebol finalizovaný na rekordéri iného výrobcu.
 - DVD-ROM/PD/MV - disky, atď.
 - CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
-  ■ Tento HDD a DVD REKORDÉR pracuje iba s diskmi, ktoré sú kompatibilné so štandardným DVD-RAM, verzia 2.0.
- Prehrávanie a/alebo nahrávanie nefunguje pri niektorých druhoch diskov alebo pri vykonávaní určitých činností, ako je napríklad zmena uhlu a nastavenie pomeru strán obrazu. Informácie o disku sú popísané podrobnejšie na krabici. Ak je to potrebné, prečítajte si to tam.
 - Nedovoľte, aby sa disk zašpinil alebo poškriabal, otlaky prstov, špina, prach, škrabance alebo vystavenie cigaretovému dymu nahrávacieho povrchu môže viesť k tomu, že na disk nebude možné nahrávať.
 - DVD-RAM/±RW/±R disky sa na niektorých DVD prehrávačoch nemusia dať prehrávať, záleží od prehrávača, disku a od stavu nahrávky.
 - Disky s NTSC programami nahanými na nich, nie je možné pomocou tohto výrobku nahrávať.

PREHRÁVANIE DISKU

1. Stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE**.
 2. Disk jemne vložte do zásuvky na disk s nálepkou smerom hore.
 3. Stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE** a zatvorte zásuvku na disk.
 - HDD a DVD REKORDÉR zatvorí zásuvku na disk a automaticky začne prehrávať disk.
 - HDD a DVD REKORDÉR neprehráva disky automaticky po počiatočnom zapnutí.
 - Keď je rekordér zapnutý a disk je v zásuvke, jednotka bude aktivovaná a bude čakať v režime stop.
 - Na spustenie prehrávania stlačte tlačidlo **PLAY** (▶).
 - Ak chcete, aby zariadenie po zapnutí spustilo automaticky prehrávanie, ak sa v ňom nachádza disk, zapnite ho stlačením tlačidla **PLAY** (▶).
 4. Ak chcete prehrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo **STOP** (■).
-  ■ Keď zastavíte prehrávanie disku, HDD a DVD REKORDÉR si zapamätá miesto, kde ste ho zastavili a keď opätovne stlačíte tlačidlo **PLAY** (▶), spustí sa od miesta, kde ste disk zastavili. (Pokiaľ nevyberiete disk alebo neodpojíte HDD a DVD REKORDÉR od siete, alebo ak ste stlačili tlačidlo **STOP** (■) dvakrát.)
-  ■ Počas prehrávania HDD a DVD REKORDÉR nepremiestňujte, pretože môžete poškodiť disk.
- Pri otváraní alebo zatváraní zásuvky na disk sa uistite, že ste stlačili tlačidlo OPEN/CLOSE.
 - Keď je zásuvka na disk otvorená alebo zatvorená, netlačte ju, pretože by ste mohli spôsobiť poruchu výrobku.
 - Na zásuvku alebo do zásuvky na disk nekladajte nič iné ako disky.
 - Niektoré funkcie môžu byť vykonávané rozdielne alebo môžu byť vypnuté, záleží od druhu disku. Ak sa tento problém vyskytne, obráťte sa na pokyny na obale disku.
 - Pri zatváraní dávajte obzvlášť pozor, aby sa medzi zásuvku disku a spodnú stranu zásuvky nedostali prsty detí.
 - Do zásuvky môžete vložiť iba jeden DVD disk. AK vložíte dva alebo viac diskov, nebudete ich môcť prehrávať a môžete HDD a DVD REKORDÉR poškodiť.

prehrávanie

POUŽITIE MENU DISKU A MENU TITULU

Niektoré disky obsahujú vyhradený systém menu, ktorý vám umožňuje vybrať špeciálne funkcie pre titul, kapitoly, zvukovú stopu, titulky, predpremiéry, informácie o symboloch, atď.

Pre DVD video disky



- **Menu disku** : Ak chcete vstúpiť do menu disku, stlačte tlačidlo **DISC MENU**.
 - Prejdite do menu nastavenia týkajúce sa obsluhy prehrávania.
 - Môžete si vybrať jazyk zvuku a titulkov, atď. poskytnuté na disku.
- **Menu titulov** : Na vstup do menu disku stlačte tlačidlo **TITLE MENU**.
 - Toto tlačidlo použite, ak disk obsahuje viac jeden titul. Niektoré disky nepodporujú funkčnosť menu titulov.

Pre disky HDD/DVD-RAM/±RW/±R



- **Zoznam titulov**
Stlačte tlačidlo **TITLE LIST**. Zoznam titulov zobrazuje zoznam, ktorý vám pomôže vybrať titul. Pretože titul obsahuje informáciu o videu, ktoré je aktuálne nahrané, ak vymažete jeden titul, už ho nebudete môcť opätovne prehrávať.
- **Zoznam skladieb (HDD/DVD-RAM/-RW(VR))**
Stlačte tlačidlo **PLAY LIST**. Odkazuje vás najednotkuprehrávania, ktorá je vytvorená výberom požadovanej scény v celom Zozname titulov. Po prehraní jedného zoznamu skladieb sa prehrá a zastaví iba scéna, ktorú vybral používateľ. Pretože na Zozname skladieb sa nachádza iba informácia potrebná na prehrávanie požadovanej scény, dokonca aj keď vymažete Zoznam skladieb, originálna nahrávka sa nevymaže. (iba režim VR).

POUŽÍVANIE PRÍSLUŠNÝCH TLAČIDIEL PREHRÁVANIA

Vyhľadávanie cez kapitolu alebo stopu



Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlá **SEARCH** (⏮ ⏭).

HDD/DVD-VIDEO/ DVD-RAM/±RW/±R	▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8 → ▶▶ X 16 → ▶▶ X 32 → ▶▶ X 128
DivX	▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8
AUDIO CD (CD-DA)	▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8

- Program môžete prehľadávať v opačnom poradí.
- Keď stlačíte a podržíte tlačidlá **SEARCH** (⏮ ⏭), prehrávanie sa uskutoční v pôvodnom nastavení X 4. Keď tlačidlá **SEARCH** (⏮ ⏭) pustíte, prehrávanie sa vráti do normálnej rýchlosti.
- Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej rýchlosti, stlačte tlačidlo **PLAY** (▶).



- Počas vyhľadávania dopredu (X 2) na disku HDD/DVD-VIDEO/DVD-RAM/±RW/±R môžete počuť zvuk. (Počas režimu snímania (vyhľadávania) na disku DivX nebudete počuť žiadny zvuk.)
- Rýchlosť označená v tejto funkcii sa môže podľa aktuálnej rýchlosti prehrávania líšiť.

Preskakovanie kapitol, titulov alebo značiek



Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlá **SKIP** (⏮, ⏭).

- Ak stlačíte tlačidlo **SKIP** (⏮), presuniete sa na začiatok kapitoly, titulu alebo značky (HDD/DVD-RAM/-RW (režim VR)). Opätovným stlačením tlačidla na 3 sekundy prejdete na začiatok predchádzajúcej kapitoly, titulu alebo značky (HDD/DVD-RAM/-RW (režim VR)).
- Ak stlačíte tlačidlo **SKIP** (⏭), presuniete sa na ďalšiu kapitolu, stopu alebo značku (HDD/DVD-RAM/-RW (režim VR)).

Prehrávanie spomaleného záberu



V režime pozastavenia stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **SEARCH** (⏮, ⏭).

- Ak stlačíte tlačidlo **SEARCH** (⏭),
▶ 1/2 → ▶ 1/4 → ▶ 1/8
- Ak stlačíte tlačidlo **SEARCH** (⏮),
◀ 1/2 → ◀ 1/4 → ◀ 1/8
- Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej rýchlosti, stlačte tlačidlo **PLAY** (▶).

Počas pauzy stlačte a podržte tlačidlá **SEARCH** (⏮, ⏭) a disk sa bude prehrávať pomaly pri 1/4 rýchlosti. Ak tlačidlo pustíte, zariadenie sa vráti do režimu pauza.



- Rýchlosť označená v tejto funkcii sa môže podľa aktuálnej rýchlosti prehrávania líšiť.
- Na DivX diskoch pracuje spomalený záber iba v smere dopredu.

Prehrávanie po krokoch



V režime pauza stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlá **SKIP** (⏮, ⏭).

- Každým stlačením tlačidla sa zobrazí ďalší krok.
Každým stlačením tlačidla **SKIP** (⏮) sa zobrazí predchádzajúci rám.
Každým stlačením tlačidla **SKIP** (⏭) sa zobrazí ďalší rám.
- Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej rýchlosti, stlačte tlačidlo **PLAY** (▶).



- Na DivX diskoch pracuje krokovanie iba v smere dopredu.

prehrávanie

POUŽITIE TLAČIDLA INFO

Funkcia **INFO** vám umožňuje jednoduchšie vyhľadávanie požadovanej scény zadaním titulu, kapitoly, stopy a času. Taktiež môžete meniť nastavenia titulkov a zvuku a nastavenia niektorých funkcií, vrátane Opakovania, Priblížiť, Opakovať.

Priamy prechod na scénu pomocou tlačidla INFO



Túto funkciu použijete, ak chcete prejsť na určitý titul, kapitolu alebo čas.

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **INFO**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Hlad.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Titul**, **Kapitola** alebo **Čas**.
4. Stlačením tlačidiel **◀ ▶** alebo číselných tlačidiel vyberte požadovanú scénu a potom stlačte tlačidlo **OK**.
V prípade vyhľadávania času zadajte pomocou číselných tlačidiel čas v hodinách, minútach a sekundách. Potom stlačte tlačidlo **OK**.



- Pri niektorých typoch diskov to nemusí fungovať. Keď vložíte zvukové CD (CD-DA) alebo MP3/JPEG disk, podľa druhu disku sa nemusí zobrazíť informačný displej.
- Funkcia Časového vyhľadávania s niektorými diskmi nefunguje.
- Ak chcete, aby sa obrazovka stratila, stlačte tlačidlo **RETURN**



VÝBER JAZYKA TITULKOV



Výber jazyka titulkov, ktoré sú nahrané na disku.

Túto funkciu môžete taktiež vybrať priamo, pomocou tlačidla **SUBTITLE** na diaľkovom ovládači.

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **INFO**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Titulky**.
3. Stlačte tlačidlá **◀ ▶** zvolíte požadovaný jazyk titulkov.



- Displej titulkov sa môže líšiť, záleží od druhu disku.
- Niektoré disky vám umožňujú vybrať jazyk iba pre menu disku.

VÝBER ZVUKOVÝCH ZÁZNAMOV A AUDIO KANÁLOV



Výber jedného zvukového záznamu nahraného na disku. Výber audio kanálov.

Túto funkciu môžete taktiež vybrať priamo, pomocou tlačidla AUDIO na diaľkovom ovládači.

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **INFO**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Audio**.
3. Požadovaný zvukový záznam alebo zvukový kanál vyberte stlačením tlačidiel **◀ ▶**.



- Zvukové záznamy alebo audio kanál sa môžu líšiť, pretože sú špecifické pre každý disk.
- Niektoré disky vám umožňujú vybrať jazyk zvuku iba v menu disku.

ZMENA UHLU KAMERY



Keď DVD Video obsahuje viacero uhlov v jednej scéne, môžete použiť funkciu Angle.

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **INFO**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Uhol záberu**.
3. Stlačením tlačidiel **◀ ▶** vyberte požadovaný uhol.



- Táto funkcia závisí od disku a nemusí fungovať na všetkých diskoch DVD.
- Táto funkcia nefunguje, keď nebolo DVD nahrané v systéme viacnásobnej kamery.
- Zobrazuje sa číslo aktuálneho uhla a celkový počet uhlov.

OPAKOVANÉ PREHRÁVANIE

Opakované prehrávanie (Opakovať prehrávanie)



Túto funkciu môžete taktiež vybrať priamo, pomocou tlačidla **REPEAT** na diaľkovom ovládači.

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **INFO**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Opakovať**.
3. Stlačením tlačidiel **◀ ▶** vyberte **Off**, **A-B** alebo **Titulu** (názov) alebo **Kapitoly** (kapitola), ktorú chcete opakovane prehrávať a potom stlačte tlačidlo **OK**.




- HDD/DVD-RAM/-RW (režim VR), neukončené DVD±R a neukončené DVD-RW (režim V) neopakujú kapitolu.
- Stlačením tlačidla **EXIT** (⏏) môžete taktiež aktivovať normálne prehrávanie.

prehrávanie

Opak. A-B



1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **INFO**.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Opakovať**.
3. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **A-B** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Tlačidlo **OK** stlačte v bode, od ktorého chcete spustiť opakované prehrávanie (A), a potom ho opätovne stlačte v bode, kde chcete opakované prehrávanie zastaviť (B). Opakované prehrávanie od A-B sa spustí.

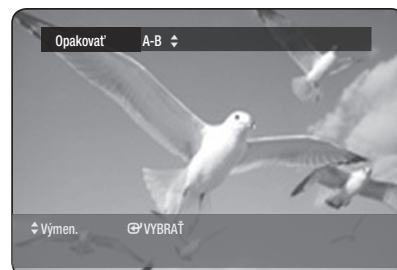

- Ak bod (B) nastavíte až po piatich sekundách, objaví sa znak zákazu (⊘).
- Prehrávanie v normálnom režime môžete tiež aktivovať stlačením tlačidla **EXIT** (⏻).
- Zvukové disky CD (CD-DA), MP3 disky a disky DivX nepodporujú funkciu opakovania A-B.

PRIBLÍŽENIE



1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **INFO**.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Priblížiť** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**. Zobrazí sa (⏏).
3. Stlačením tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte časť, ktorú chcete zväčšiť.
4. Stlačte tlačidlo **OK**.
Obrazovka sa oproti normálnej veľkosti zväčší dvojnásobne.
Každým stlačením tlačidla **OK** sa obrazovka oproti normálnej veľkosti štvornásobne zväčší.



HDD/DVD-VIDEO/DVD-RAM/±RW/±R	normálna veľkosť → X2 → X4 → X2 → normálna veľkosť
------------------------------	--


- Keď je nahrávanie uskutočnené v režime EP, funkcia Priblížiť nebude podporovaná, okrem nahrávok, ktoré boli uskutočnené v režime V.



Nastavte na scény, ktoré chcete znovu pozerať, značky, takže potom môžete začať prehrávať od vyznačenej pozície.

Nastavenie značiek

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **MARKER**.
2. Keď sa zobrazí požadovaná scéna, stlačte tlačidlo **OK**.
 - Zobrazí sa číslo 01 a scéna sa uloží.
3. Stlačením tlačidla ► prejdite na ďalšiu pozíciu.
4. Keď sa zobrazí požadovaná scéna, stlačte opätovne tlačidlo **OK**.
 - Zobrazí sa číslo 02 a scéna sa uloží.
 - HDD , DVD-RAM alebo DVD-RW (režim VR) disky majú namiesto funkcie Marker, funkciu Bookmark. Pretože scény môžu byť zobrazené ako veľa rôznych strán, je potrebné číslovanie. Pokiaľ je použitý disk zakódovaný pomocou ochrany disku, značky nelze nastaviť ani vymazať. K dispozícii je iba prehrávanie.

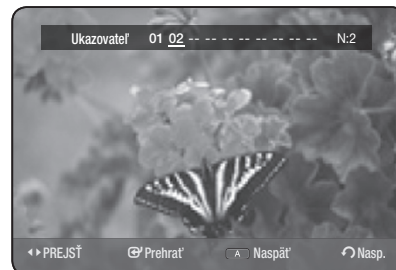

Prehrávanie značiek

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **MARKER**.
2. Stláčajte tlačidlá ◀▶ a vyberte označenú scénu.
3. Ak chcete spustiť prehrávanie od vybranej scény, stlačte tlačidlo **OK** alebo **PLAY** (▶).
 - Ak stlačíte tlačidlo **SKIP** (⏮), prejdete na začiatok značky. Opätovným stlačením tlačidla na 3 sekundy prejdete na začiatok predchádzajúcej značky.
 - Ak stlačíte tlačidlo **SKIP** (⏭), prejdete na ďalšiu značku.

Vymazanie značky


1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **MARKER**.
2. Stláčajte tlačidlá ◀▶ a vyberte označenú scénu.
3. Na vymazanie vybranej značky stlačte tlačidlo **ČERVENÉ (A)**.
 - Keď vymažete značku počas prehrávania HDD/DVD-RAM/-RW (režim VR), čísla značky sa zmenia. Ak sa napríklad vymaže siedma značka potom, ako je uložených desať značiek, číslo značky po osmičke sa automaticky presunie dopredu o jedno a ôsma značka sa stane siedmou.

POUŽITIE ZÁLOŽKY



Nastavenie záložiek

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **MARKER**.
2. Keď sa zobrazí požadovaná scéna, stlačte tlačidlo **OK**.
 - Zobrazí sa číslo **1** a scéna sa uloží.
3. Stlačením tlačidiel **►** sa posúvajte na nasledujúcu pozíciu.
4. Keď sa zobrazí požadovaná scéna, stlačte opätovne tlačidlo **OK**. Zobrazí sa číslo **2** a scéna sa uloží.
 - Na označenie ďalších polôh opakujte vyššie uvedené pokyny.
 - Môžete si označiť až 10 scén.

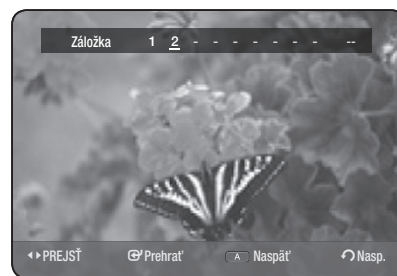

- Keď zásuvku na disk otvoríte a potom zatvoríte, záložky zmiznú.

Prehrávanie so záložkami


1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **MARKER**.
2. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte označenú scénu.
3. Ak chcete spustiť prehrávanie od vybranej scény, stlačte tlačidlo **OK** alebo **PLAY** (▶).

Vymazanie záložky

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **MARKER**.
2. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte označenú scénu.
3. Na vymazanie vybranej záložky stlačte tlačidlo **ČERVENÉ (A)**.

PREHRÁVANIE AUDIO CD/MP3

Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú na prehrávanie zvukového CD (CD-DA)/MP3

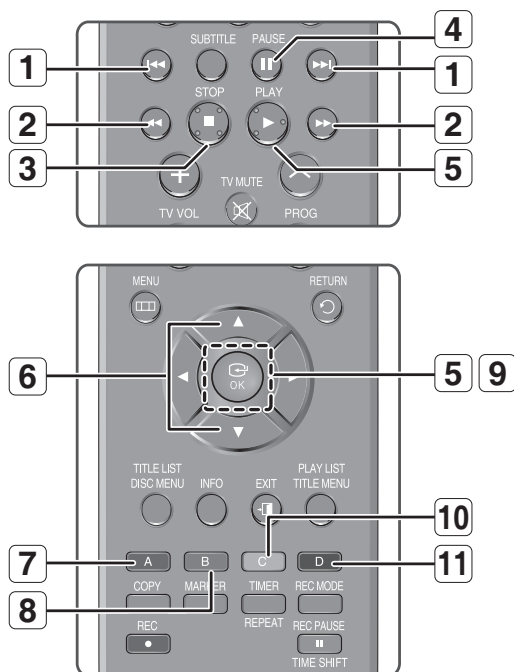


- | | |
|----|--|
| 1 | Tlačidlo SKIP (↔): Prechod na predchádzajúcu alebo na ďalšiu stranu. |
| 2 | Stlačenie tlačidiel SEARCH (↔): Rýchle prehrávanie (X 2, X 4, X 8) (iba zvukové CD) |
| 3 | Tlačidlo STOP (■): Zastavenie stopy (piesne). |
| 4 | Tlačidlo PAUSE (⏸): Pozastavuje prehrávanie. |
| 5 | Tlačidlo PLAY (▶), OK : Prehranie stopy (piesne). |
| 6 | ▲ ▼ : Výber stopy (piesne). |
| 7 | ČERVENÉ (A) tlačidlo :
• Vytvára alebo prechádza na Zoznam skladieb.
• Vybrať všetko: MP3, CD-DA
• Kopírovať: MP3
• Import z CD: Audio CD |
| 8 | ZELENÉ (B) tlačidlo : Vyberá poradie triedenia. (iba pre disky MP3) |
| 9 | Tlačidlo OK : Prehrávanie vybranej stopy (piesne). |
| 10 | ŽLTÉ (C) tlačidlo : Vyberá režim prehrávania. (OPAKOVANIE) |
| 11 | MODRÉ (D) tlačidlo : Vyberá obsah. (iba pre disky MP3) |

Prehrávanie Audio CD (CD-DA)

- Do zásuvky na disk vložte zvukové CD (CD-DA).
 - Zobrazí sa menu zvukového CD a automaticky sa začne prehrávanie stôp (piesní).
- Stláčajte tlačidlá ▲ ▼, vyberte stopu (pieseň), ktorú chcete počuť a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Prvky obrazovky zvukového CD (CD-DA)

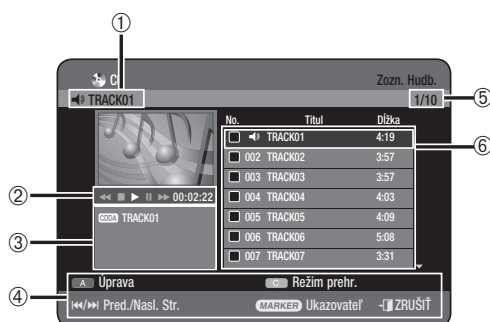


- | | |
|---|---|
| 1 | Aktuálna stopa (pieseň) : Zobrazuje počet aktuálne prehrávaných stôp. |
| 2 | Zobrazuje dostupné tlačidlá a čas prehrávania zodpovedajúce aktuálne prehrávanej časti. |
| 3 | Zobrazuje aktuálny typ súboru a jeho názov. |
| 4 | Tlačidlá dostupné na displeji. |
| 5 | Zobrazuje aktuálny index prehrávania, celkový počet stôp. |
| 6 | Zobrazuje zoznam stôp (zoznam piesní). |

prehrávanie

Prehrávanie MP3 diskov

1. Do zásuvky na disk vložte MP3 disk.
 - Menu je zobrazené
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte **Adresár** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo ►.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte **Hudba** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo ►.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte stopu, ktorú chcete počuť a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Prvky obrazovky MP3

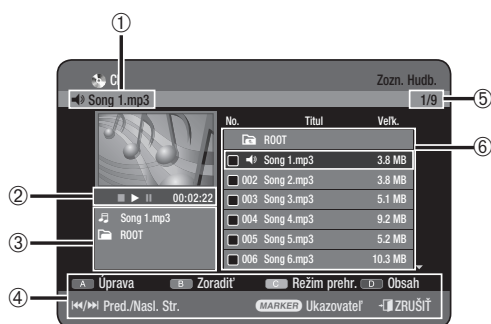

- | | |
|---|---|
| 1 | Aktuálna stopa (pieseň) : Zobrazuje názov prehrávaných stôp. |
| 2 | Zobrazuje dostupné tlačidlá a čas prehrávania zodpovedajúce aktuálne prehrávanej časti. |
| 3 | Zobrazuje aktuálny typ súboru, jeho názov a názov adresára. |
| 4 | Tlačidlá dostupné na displeji. |
| 5 | Zobrazuje aktuálny index prehrávania a celkový počet stôp. |
| 6 | Zobrazuje zoznam stôp (zoznam piesní). |

Opakovanie CD (CD-DA) & MP3

Túto funkciu môžete taktiež vybrať priamo, pomocou tlačidla REPEAT na diaľkovom ovládači. Počas prehrávania opakovaním stlačením tlačidla REPEAT zvolíte režim opakovania, ktorý chcete.

1. Počas prehrávania Zoznamu hudby stlačte **ŽLTÉ (C)** tlačidlo.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný režim prehrávania a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo ►.
 - **Normálne prehrávanie (CD (CD-DA)/MP3)** : Stopy na disku sú prehrávané v poradí, v akom boli nahrané na disk.
 - **Opakovať stopu (CD (CD-DA)/MP3)**
 - **Opakovať adresár (MP3)**
 - **Opakovať všetko (CD (CD-DA)/MP3)**
 - **Náhodné opakovanie (CD (CD-DA)/MP3)** : Možnosť Random prehráva stopy na disku v náhodnom poradí.




CD import

1. Počas prehrávania zoznamu hudby stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Import z CD** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte položku, ktorú chcete kopírovať, potom stlačte tlačidlo **MARKER** a značka fajky sa stratí.
 - Ak nechcete kopírovať niektoré z označených položiek, jednoducho túto položku vyberte a stlačte tlačidlo **MARKER**, kým sa značka fajky nestratí.
4. Stlačením tlačidiel **►▲▼** vyberte cieľové médium a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Stlačením **ZELENÉ (B)** tlačidla môžete vytvoriť nový adresár.
5. Stlačením **ČERVENÉ (A)** tlačidla a vyberte Start Copy (Spustiť kopírovanie).
Zobrazí sa odkaz „Číslo súboru: x“.
6. Stlačením tlačidiel **◀►** vyberte **Štart** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Kopírovanie súborov sa spustí.
 - Ak chcete kopírovanie zrušiť počas priebehu, stlačte tlačidlo **EXIT** (⏻).




- Formát mp3 súboru po importovaní je nasledovný:
Bitová rýchlosť 128 kb/s
Kanál 2 (stereo)
Vzorkovací kmitočet 44 kHz.
- DTS CDDA a disky chránené pred kopírovaním nemôžete importovať.

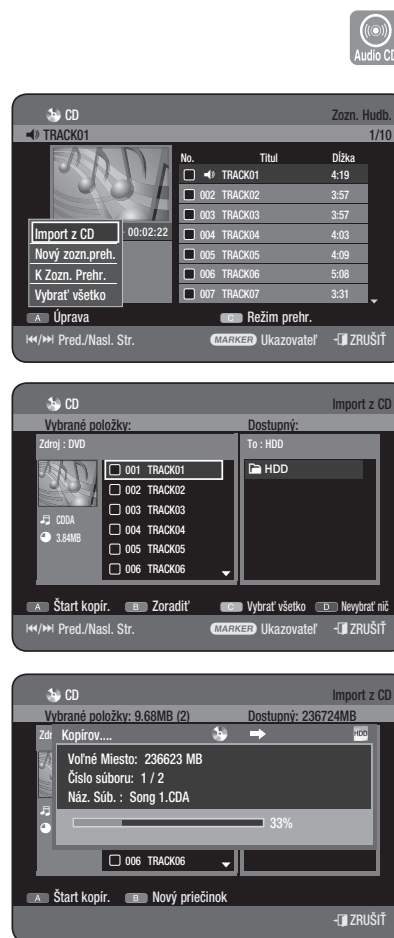

Nový Zoznam skladieb

Do Zoznamu skladieb môžete zapísať maximálne 30 stôp.

1. Počas prehrávania zoznamu hudby stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Nový zozn.preh.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte stopy v poradí, v akom ich chcete prehrávať a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak ste zadali nesprávnu stopu, stlačením tlačidiel **►▲▼** nesprávnu stopu vyberte a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Ak chcete Zoznam skladieb uložiť, stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo.
Vytvorí sa nový Zoznam Preh.

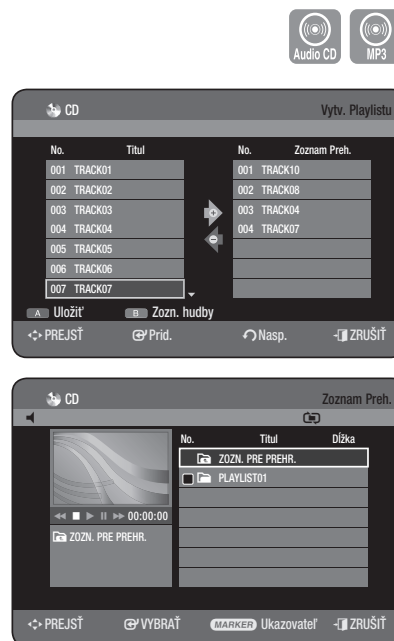

prehrávanie

Prejdi na Zoznam skladieb




1. Počas prehrávania zoznamu hudby stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **K Zozn. Prehr.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte požadovaný adresár Zoznamu skladieb a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Vybraná stopa sa začne automaticky prehrávať.



Vymazanie Zoznamu skladieb



1. Počas prehrávania zoznamu hudby stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **K Zozn. Prehr.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **▲▼**, vyberte Zozn. Preh., ktorý chcete upravovať.
4. Stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo.
5. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Áno** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Vybraný Zoznam skladieb sa vymaže.

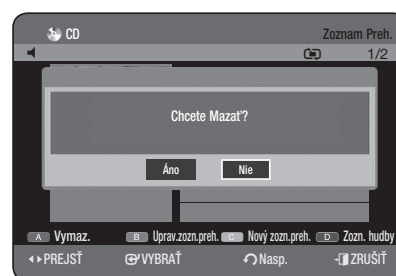


- Keď prehrávač vypnete alebo otvoríte súbor/odpojíte, všetky zoznamy skladieb na disku alebo v pamäti USB budú vymazané.

Prejdi na úpravu Zoznamu skladieb



1. Počas prehrávania zoznamu hudby stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **K Zozn. Prehr.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **▲▼**, vyberte Zozn. Preh., ktorý chcete upravovať.
4. V režime Zoznamu skladieb stlačte **ZELENÉ (B)** tlačidlo.
5. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte stopy v poradí, v akom ich chcete prehrávať a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak ste zadali nesprávnu stopu, stlačením tlačidiel **►▲▼** nesprávnu stopu vyberte a potom stlačte tlačidlo **OK**.
6. Ak chcete Zoznam skladieb uložiť, stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo.
Zoznam skladieb sa upraví.

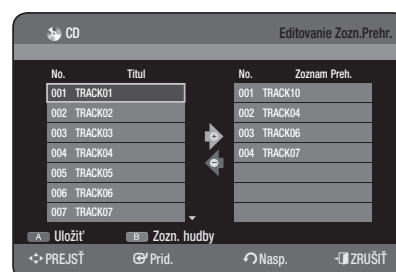

Prejdi na Zoznam hudby



1. Počas prehrávania Zoznamu skladieb stlačte **MODRÉ (D)** tlačidlo. Zobrazí sa Zoznam hudby.



Použitie triedenia



Ak potrebujete zmeniť poradie triedenia Zoznamu hudby, môžete ho zmeniť jednoducho.

1. Keď je zobrazené menu zoznamu, stlačte **ZELENÉ (B)** tlačidlo a vyberte **Zoradiť**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
 - **Meno** : V abecednom poradí.
 - **Veľk.** : Podľa Veľkosti zvukového súboru.



- Zvukové CD (CD-DA) nie je dostupné.
- Môžete ich rozdeliť podľa názvu, Veľk. Roztriedený zoznam bude pretriedený v poradí kopírovania opätovne zadaného Zozn. Hudb.

Výber obsahu



1. Stlačte **MODRÉ (D)** tlačidlo a vyberte **Obsah**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte obsah, ktorý chcete premiestniť a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo **►**.



- Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak disk obsahuje vybraný obsah.
- Zvukové CD (CD-DA) nie je dostupné.



Súčasné prehrávanie hudby/fotografií




Pri sledovaní fotografií môžete súčasne počúvať aj hudbu.

1. Stlačte **MODRÉ (D)** tlačidlo a vyberte **Obsah**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Foto(s hudbou)** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo **►**.
Zobrazí sa zoznam fotografií. (Vid' strana 62)



- Ak chcete túto funkciu využívať, musíte si vybrať disk, ktorý obsahuje tak hudobné súbory, ako aj fotografie.

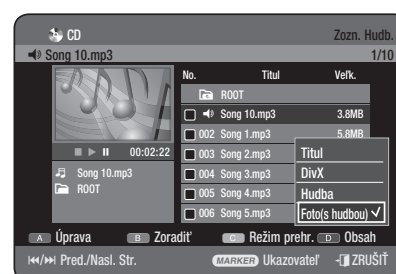


prehrávanie

PREHRÁVANIE SNÍMOK



1. Do zásuvky na disk vložte JPEG disk alebo zmiešaný disk.
 - Menu je zobrazené
2. Stlačením tlačidiel ▲ ▼ vyberte **Adresár** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo ►.
3. Stlačením tlačidiel ▲ ▼ vyberte **Foto** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo ►.
 - Ak chcete vidieť nasledujúcich 8 obrázkov, stlačte tlačidlo **SKIP** (⏮).
 - Ak chcete vidieť predchádzajúcich 8 obrázkov, stlačte tlačidlo **SKIP** (⏭).
4. Stláčaním tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ vyberte požadovaný obrázok, potom stlačte tlačidlo **OK**.

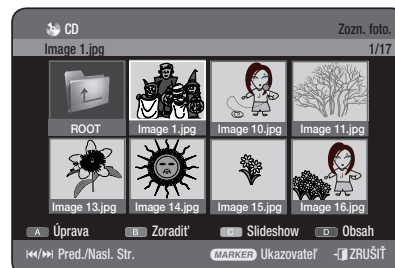



Prezentácia

Pri nastavovaní postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1 až 4

5. Stlačte tlačidlo **PLAY** (▶).
 - Keď už sa nachádzate v Zozname obrázkov, stlačením **ŽLTÉ (C)** tlačidla môžete tiež ovládať prezentáciu.
6. Stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo a vyberte **Rýchlosť**.
7. Stlačením tlačidiel ▲ ▼ vyberte rýchlosť prezentácie a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo ►.
Spustí sa prezentácia a bude prehrávaná vo vybranej rýchlosti.
 - Stlačením **ŽLTÉ (C)** tlačidla môžete prejsť do **Zozn. foto.**

❖ Zastavenie prezentácie

Stlačte **ZELENÉ (B)** tlačidlo, **STOP** (⏻) alebo tlačidlo **RETURN**.

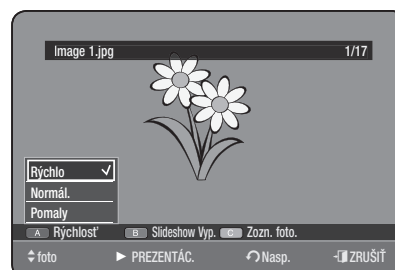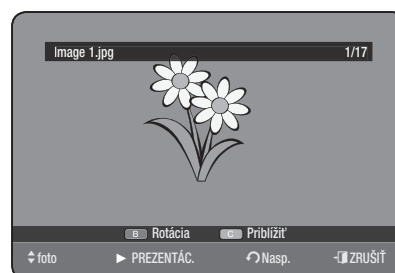



Rotácia

Pri nastavovaní postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1 až 4

- 5-1. Stlačte **ZELENÉ (B)** tlačidlo a vyberte **Rotácia**.
6. Stlačením tlačidiel ▲ ▼ vyberte uhol otočenia a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo ►.
 - Keď ste už vybrali uhol otočenia, môžete ho pomocou **ČERVENÉ (A)** tlačidla meniť.
 - Stlačením **ŽLTÉ (C)** tlačidla môžete prejsť do **Zozn. foto.**

❖ Zastavenie otáčania

Stlačte **ZELENÉ (B)** tlačidlo, **STOP** (⏻) alebo tlačidlo **RETURN**.

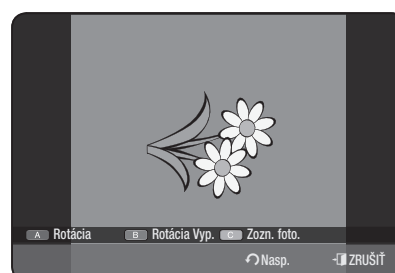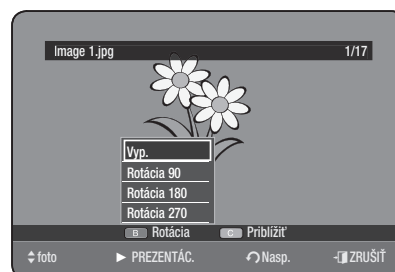

Priblížiť

Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 až 4 na strane 62.

5¹. Stlačte **ŽLTÉ (C)** tlačidlo a vyberte **Priblížiť**.


6. Každým stlačením tlačidla **OK** sa obrázok zväčší 4x (štvornásobok normálnej veľkosti).

→ X2 → X4 → X2 → Normálna →

- Stlačením **ŽLTÉ (C)** tlačidla môžete prejsť do **Zozn. foto..**

❖ Zastavenie približovania

Stlačte **ZELENÉ (B)** tlačidlo, **STOP** (⏏) alebo tlačidlo **RETURN**.

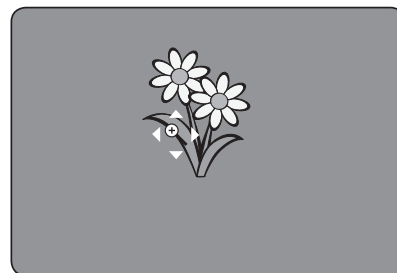

Prejdi na Zoznam fotografií


Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 až 4 na strane 62.

5¹. Stlačením tlačidla **RETURN** prejdete do **Zozn. foto..**

Použitie triedenia

Ak potrebujete zmeniť poradie triedenia Zoznamu obrázkov, môžete ho zmeniť jednoducho.

1. Keď je zobrazené menu zoznamu, stlačte **ZELENÉ (B)** tlačidlo a vyberte **Zoradiť**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
 - **Meno** : V abecednom poradí.
 - **Veľk.** : V poradí podľa veľkosti súboru.

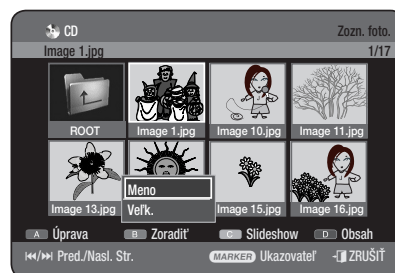

- Môžete ho rozdeliť podľa názvu, veľkosti. Roztriedený zoznam bude pretriedený v poradí kopírovania opätovne zadaného Zozn. foto..


Výber obsahu

Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 až 3 na strane 62.

1. Stlačte **MODRÉ (D)** tlačidlo a vyberte **Obsah**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte obsah, ktorý chcete premiestniť a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo **►**.



- Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak disk obsahuje vybraný obsah.

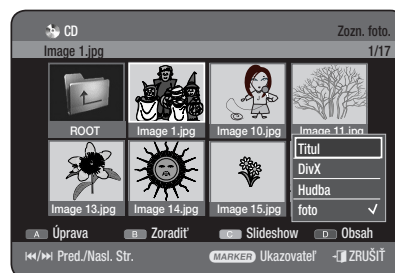


prehrávanie

PREHRÁVANIE DIVX



Pomocou tlačidla MENU

1. Vložte disk DivX do zásuvky na disk.
 - Zobrazí sa menu
2. Stlačením tlačidiel ▲ ▼ vyberte **Adresár** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo ►.
3. Stlačením tlačidiel ▲ ▼ vyberte **DivX** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo ►.
4. Stlačením tlačidiel ▲ ▼ vyberte súbor avi (DivX) a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **PLAY** (▶).
5. Pri prehrávaní súboru DivX môžete postupovať podľa nasledujúcich pokynov. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **STOP** (⏏), zobrazí sa Zoznam súborov. Ak tlačidlo stlačíte opätovne, obrazovkové menu opustíte.

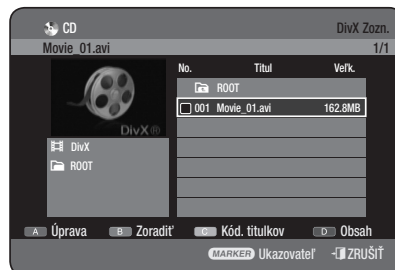

DivX Popis funkcií

Funkcia	Popis
Skip Scene (Preskočiť scénu)	Počas prehrávania stlačte tlačidlá SKIP (⏮ ⏭), prejdete tým dopredu alebo dozadu o 5 minút.
Vyhľadať	Počas prehrávania stlačte tlačidlo SEARCH (⏮ ⏭), pre rýchlejšie vyhľadávanie stlačte toto tlačidlo opätovne. (X 2, X 4, X 8)
Prehrávanie spomaleného záberu	V režime pozastavenia (⏸) stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo SEARCH (⏭). (1/2, 1/4, 1/8) Spätné prehrávanie spomaleného záberu nie je možné.
Prehrávanie po krokoch	Počas režimu pozastavenia (⏸) stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo SKIP (⏭). Spätné prehrávanie záberu po krokoch nie je možné.



- Niektoré súbory DivX vytvorené na osobnom počítači sa možno nebudú dať prehrávať. Je to preto, že typ kodeku, verzia a rozlíšenie vyššie ako uvedené nie je podporované.

Kódovanie titulkov DivX

1. V zozname súborov stlačte **ŽLTÉ (C)** tlačidlo.
2. Stlačením tlačidiel ▲ ▼ zvolte podporovaný jazyk titulkov DivX podľa regiónu a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo ►.



Západný	afrikánčina, baskičtina, katalánčina, dánčina, holandština, angličtina, faerčina, fínčina, francúzština, nemčina, islandčina, indonézčina, taliančina, malajčina, nórčina, portugalčina, španielčina, svahilčina, švédčina
Stredný	angličtina, albánčina, chorvátčina, čeština, maďarčina, poľština, rumunčina, srbčina (latinka), slovenčina, slovinčina
Grécky	angličtina, gréčtina
Cyril.	angličtina, azeri, bieloruština, bulharčina, kazachčina, macedónčina, ruština, srbčina, tatárčina, ukrajinčina, uzbečtina




- Ak sa titulky zobrazia prerušovaným písmom, zmeňte titulky DivX na vhodný región. Ak ani potom nepracujú, nie je podporovaný ich formát.

Použitie triedenia

Ak potrebujete zmeniť poradie triedenia Zozname DivX, môžete ho zmeniť jednoducho.

1. Keď je zobrazené menu zoznamu, stlačte **ZELENÉ (B)** tlačidlo a vyberte **Zoradiť**.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
 - **Meno** : V abecednom poradí.
 - **Veľk.** : V poradí podľa veľkosti súboru DivX.

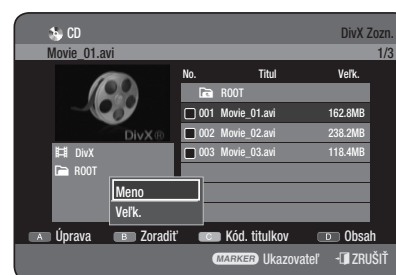

- Môžete ho rozdeliť podľa názvu, veľkosti. Roztriedený zoznam bude pretriedený v poradí kopírovania opätovne zadaného DivX Zozn..

Výber obsahu

1. Stlačte **MODRÉ (D)** tlačidlo a vyberte **Obsah**.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte obsah, ktorý chcete premiestniť a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo **►**.



- Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak disk obsahuje vybraný obsah.







nahrávanie

Táto časť znázorňuje rôzne metódy nahrávania HDD a DVD.

Toto zariadenie nahráva na rôzne typy diskov. Pred nahrávaním si prečítajte nasledujúce informácie a vyberte si typ disku, ktorý bude vyhovovať vašim požiadavkám.

NAHRÁVATEĽNÉ DISKY

Toto zariadenie nahráva na nasledujúce typy diskov.

HDD	DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R	DVD+RW	DVD+R
					

- Disky DVD-RAM a DVD±R sú prepisovateľné.
- Disky DVD±R sú neprepisovateľné.

Kompatibilita medzi rekordérom Samsung a rekordérom inej spoločnosti.

Druh disku	Formát nahrávania	Nahrávacie zariadenie	Ukončenie	Dodatočné nahrávanie na rekordéri Samsung
DVD-RAM	Režim VR	Samsung	X	Nahrávateľné
		Iná spoločnosť	X	Nahrávateľné
DVD-RW	Režim VR	Samsung	ukončené	Nenahrávateľné
			neukončené	Nahrávateľné
		Iná spoločnosť	ukončené	Nenahrávateľné
			neukončené	Nahrávateľné
	Režim V	Samsung	ukončené	Nenahrávateľné
			neukončené	Nahrávateľné
DVD-R	Režim V	Samsung	ukončené	Nenahrávateľné
			neukončené	Nahrávateľné
		Iná spoločnosť	ukončené	Nenahrávateľné
			neukončené	Nenahrávateľné
DVD+RW	—	Samsung	X	V niektorých prípadoch nie je nahrávateľné
		Iná spoločnosť	X	V niektorých prípadoch nie je nahrávateľné
DVD+R	—	Samsung	ukončené	Nenahrávateľné
			neukončené	V niektorých prípadoch nie je nahrávateľné
		Iná spoločnosť	ukončené	Nenahrávateľné
			neukončené	V niektorých prípadoch nie je nahrávateľné



■ Ukončenie

- Uzatvorí DVD-RW/±R, takže na ňom už nemôžete vykonať dodatočné nahrávania.

■ Neukončenie

- Umožňuje vykonávať dodatočné nahrávania na DVD-RW disku originálne nahranom na HDD a DVD REKORDÉRI.

- DVD-RW disk, ktorý bol na počítači nahraný DAO (Disk na jedenkrát) nemôže byť neukončený.

- DVD-RW disk, ktorý bol nahraný v režime Video na rekordéri od iného výrobcu, nemôže byť neukončený.

- DVD±R disk nemôže byť neukončený.

NAHRÁVATEĽNÉ FORMÁTY

Keď vložíte disk, ktorý nebol ešte použitý, postupujte podľa zobrazených odkazov. Keďže jednotlivé druhy diskov poskytujú rôzne funkcie, vyberte si taký disk, ktorý najviac vyhovuje vašim požiadavkám.

DVD-RAM/+R : Formátovanie bude spustené automaticky.

DVD+RW : Použite po naformátovaní disku

DVD-RW : Použite po inicializácii disku.

Ak chcete zmeniť režim, obráťte sa na Formátovanie disku na strane 98.

DVD-R : Formátovanie DVD-R nie je potrebné a podporovaný je iba režim Video nahrávania.

DVD-RAM/-RW (režim VR)

- Tento režim sa týka funkcií hromadného upravovania (ako je napríklad vymazanie celého titulu, čiastočné vymazanie titulu, atď.)
- Rôzne možnosti upravovania používajú vytvorený Zoznam skladieb.

DVD-RW (režim V)/-R

- Kapitoly sa vytvoria automaticky po vašom ukončení DVD-RW/-R diskov v režime Video. Dĺžka kapitoly (interval medzi kapitolami) je rôzna, závisí od režimu nahrávania.
- Jednoduché upravovanie (vymazanie titulov/zmena názvu titulu)

DVD+RW

- Pri diskoch DVD+RW nie je rozdiel medzi formátom DVD-Video (režim V) alebo formátom DVD-Video nahrávanie (režim VR).

REŽIM NAHRÁVANIA

Opakovaným stláčaním tlačidla **REC MODE** vyberte jeden zo štyroch režimov nahrávania, kým je zariadenie kvôli požadovanej dĺžke nahrávania a kvalite obrazu v režime Stop. Zvyčajne je kvalita obrazu pri nižšom čase nahrávania vyššia. V režime FR je najvhodnejší režim nahrávania nastavený automaticky, podľa zostávajúceho času na disku a dĺžky časového nahrávania. Táto funkcia vyberie iba jeden režim z XP, SP, LP a EP a tento režim môžete použiť na časové nahrávanie.

- DVD-HR773

Režim nahrávania	Doba nahrávania	
	HDD (160GB)	DVD-RAM/±RW/±R
XP (režim vysokej kvality)	Približne. 33 hodín	Približne 1 hodina asi 8,5 Mbps
SP (režim štandardnej kvality)	Približne. 67 hodín	Približne 2 hodín asi 4,5 Mbps
LP (režim vysokej kvality)	Približne. 133 hodín	Približne 4 hodín asi 2 Mbps
EP (extended mode)	Približne. 199 hodín Približne. 264 hodín	Približne 6 hodín/ asi 1,6 Mbps Približne 8 hodín/ asi 1,2 Mbps
FR (flexibilné nahrávanie)	Približne. 33 hodín ~ 264 hodín	Približne. 1~8 hodín

- DVD-HR775

Režim nahrávania	Doba nahrávania	
	HDD (250GB)	DVD-RAM/±RW/±R
XP (režim vysokej kvality)	Približne. 53 hodín	Približne 1 hodina asi 8,5 Mbps
SP (režim štandardnej kvality)	Približne. 106 hodín	Približne 2 hodín asi 4,5 Mbps
LP (režim vysokej kvality)	Približne. 211 hodín	Približne 4 hodín asi 2 Mbps
EP (extended mode)	Približne. 316 hodín Približne. 421 hodín	Približne 6 hodín/ asi 1,6 Mbps Približne 8 hodín/ asi 1,2 Mbps
FR (Flexibilné nahrávanie)	Približne. 53 hodín ~ 421 hodín	Približne. 1~8 hodín

Režim nahrávania	Doba nahrávania	
	HDD (320GB)	DVD-RAM/±RW/±R
XP (režim vysokej kvality)	Približne. 68 hodín	Približne 1 hodina asi 8,5 Mbps
SP (režim štandardnej kvality)	Približne. 135 hodín	Približne 2 hodín asi 4,5 Mbps
LP (režim vysokej kvality)	Približne. 270 hodín	Približne 4 hodín asi 2 Mbps
EP (extended mode)	Približne. 405 hodín Približne. 534 hodín	Približne 6 hodín/ asi 1,6 Mbps Približne 8 hodín/ asi 1,2 Mbps
FR (Flexibilné nahrávanie)	Približne. 68 hodín ~ 534 hodín	Približne. 1~8 hodín



- Doba nahrávania sa môže podľa špecifických podmienok líšiť.
- 1 GB = 1,000,000,000 bytov; skutočná kapacita po naformátovaní môže byť menšia pretože vnútorný firmware používa časť pamäte.
- Dvojvrstvové disky DVD±R majú približne dvojnásobnú kapacitu ako jednovrstvové disky DVD±R. (Vid' Strana 48)

NENAHRAVATEĽNÉ SNÍMKY

Video s ochranou proti kopírovaniu nie je možné na tomto HDD a DVD REKORDÉRI nahrávať.

Ked' HDD a DVD REKORDÉR zachytí počas nahrávania signál ochrany proti kopírovaniu, nahrávanie zastaví a na obrazovke sa zobrazí nasledovný odkaz.

O signáloch ochrany kopírovania

Televízne vysielanie, ktoré obsahuje signály ochrany kopírovania, môže mať jeden z nasledujúcich typov signálu: Voľné kopírovanie, Jednorazové kopírovanie a Zakázané kopírovanie. Ak chcete nahrávať jednorazovo kopírovateľný typ programu, použite DVD-RW s CPRM v Režim VR, DVD-RAM, HDD.

Druh signálu Médium	Voľné kopírovanie	Jednorazové kopírovanie	Zakázané kopírovanie
DVD-RW (Ver.1.1)	0	—	—
DVD-RW(Ver.1.1) S CPRM			
Režime VR	0	0*	—
Režime V	0		—
DVD-R	0		—
DVD-RAM (Ver.2.0)	0	0*	—
DVD+RW	0	—	—
DVD+R	0	—	—
HDD	0	0*	—

Ked' už bolo realizované "Jednorazové kopírovanie", nahrávanie už nebudete môcť vykonať.

❖ Ochrana obsahu nahrávateľných médií (CPRM)

CPRM je mechanizmus, ktorý viaže nahrávku na nahrávané médium. Je podporovaný niektorými HDD a DVD REKORDÉRMi, ale nie všetkými. Každé prázdne nahrávateľné DVD obsahuje 64-bitové médium ID v BCA. Ked' na disk nahráte chránený obsah, môže byť zakódovaný s 56-bitovou cifrou C2 (Kryptóméria) získanou z média ID.

Počas prehrávania číta ID z BCA a vytvára kľúč na odkódovanie obsahu disku. Ak obsah disku prehráte na iné médiá, ID bude chýbať alebo bude nesprávne a údaje sa nebudú dať odkódovať.

OKAMŽITÉ NAHRÁVANIE



Skôr ako začnete

1. Nahrávanie aktuálneho televízneho programu, ktorý pozeráte. Nastavenie režimu nahrávania.
2. Stlačte tlačidlo **HDD** alebo **DVD**.
Ak vyberiete DVD, stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE** a do zásuvky vložte nahrávateľný disk.
Stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE** a zatvorte zásuvku na disk. Počkajte, kým z displeja predného panela nezmizne nápis **LOAD**.

Nahrávanie aktuálneho televízneho programu, ktorý pozeráte

1. Ak chcete vybrať aktuálny program, ktorý chcete nahrávať, stlačte tlačidlo **PROG** (⏮ ⏭) alebo číselné tlačidlá.
2. Ak chcete vybrať rýchlosť nahrávania (kvalitu), opakovane stláčajte tlačidlo **REC MODE** (alebo stlačte tlačidlo **REC MODE** a potom stlačte tlačidlá **▲ ▼**).

→ SP → LP → EP → XP

3. Stlačte tlačidlo **REC**.
Na obrazovke sa zobrazia informácie týkajúce sa kanálu zobrazeného na obrazovke a spustí sa nahrávanie.
Na prednom paneli je zobrazená ikona (●REC).



Nahrávanie z externých zariadení, ktoré pozeráte

1. Stlačením tlačidla **INPUT SEL.** vyberte vstupný zdroj podľa vykonaného pripojenia.
Displej na prednom paneli sa mení v nasledujúcom poradí:

→ PR číslo → AV1 → AV2 → AV3 → DV

Ak pripojíte digitálnu videokameru, stlačte tlačidlo **INPUT SEL.** a vyberte **DV**. (Vid' Strana 71)

2. Opakovaným stlačením tlačidla **REC MODE** (alebo stlačením tlačidla **REC MODE** a následným stlačením tlačidiel **▲ ▼**) zvolíte rýchlosť nahrávania (kvalitu).
3. Stlačte tlačidlo **REC**.
Na obrazovke sa zobrazia informácie týkajúce sa režimu externého vstupu zobrazeného na obrazovke a spustí sa nahrávanie.
Na prednom paneli je zobrazená ikona (●REC).

Pozastavenie nahrávania

- Ak chcete pozastaviť práve prebiehajúce nahrávanie, stlačte tlačidlo **REC PAUSE**.
- Ak chcete v nahrávaní pokračovať, stlačte opätovne tlačidlo **REC PAUSE**.
- Počas pozastaveného procesu nahrávania môžete pomocou tlačidiel **PROG** (⏮) (⏭) prepínať kanály.
- Ak počas režimu pozastaveného nahrávania vyberiete režim DV, nahrávanie bude zastavené.
Ak počas režimu pozastaveného nahrávania v režime DV zmeníte zdroj vstupu, nahrávanie bude zastavené.

Zastavenie nahrávania

Ak chcete práve prebiehajúce nahrávanie zastaviť alebo ukončiť, stlačte tlačidlo **STOP** (⏹).

- Keď používate disky DVD-RAM/±RW/±R, zobrazí sa hlásenie "Načítáv. Informác. O Disku. Prosím Čakajte."




- Počas nahrávania nemôžete zmeniť režim nahrávania.
- Nahrávanie sa automaticky zastaví, ak už nezostalo voľné miesto na nahrávanie.
- Na disky DVD-RAM/-RW/-R môžete nahrat' až 99 titulov a na disky DVD+RW/+R 48 titulov.
- Na HDD môžete nahrat' až 999 titulov.
- Nahrávanie na HDD môže trvať až 24 hodín. Pri 24 hodinovom nahrávaní budú nahrané 3 tituly, každý titul má dĺžku 8 hodín.
- Nahrávanie sa automaticky zastaví, ak je zvolený chránený obraz.
- Pred nahrávaním je potrebné disky DVD-RAM/±RW formátovať. Väčšina nových diskov sa predáva neformátovaná.
- Na tomto zariadení nepoužívajte autorizujúce DVD-R disky.

KOPIROVANIE Z VIDEOKAMERY



Pomocou rozhrania IEEE1394 (DV) môžete ovládať videokameru.

1. Výstupný konektor DV z vašej videokamery pripojte k vstupnému konektoru DV na prednej strane vášho HDD a DVD REKORDÉRA pomocou kábla DV.
4. Stlačte tlačidlo **HDD** alebo **DVD**.
Ak vyberiete DVD, stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE** a do zásuvky vložte nahrávateľný disk. Stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE** a zatvorte zásuvku na disk. Počkajte, kým z displeja predného panela nezmizne nápis **LOAD**.
5. Opakovane stláčajte tlačidlo **REC MODE** a vyberte rýchlosť nahrávania (kvalitu).
6. Stlačením tlačidla **INPUT SEL.** vyberte **DV**.
Ak sú vstupy nastavené na DV, zobrazí sa na obrazovke menu prehrávania/nahrávania, ktoré vám umožňuje ovládať videokameru.
7. Na prehrávanie videokamery a nájdenie bodu, od ktorého chcete kopírovať, vyberte ikonu **PREHRÁVAŤ** (▶) na hornej časti obrazovky.
8. Ak chcete spustiť nahrávanie, stláčajte tlačidlá ◀▶, vyberte Nahrávanie (●) na vrchnej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo **OK**. Na spustenie nahrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **REC**.

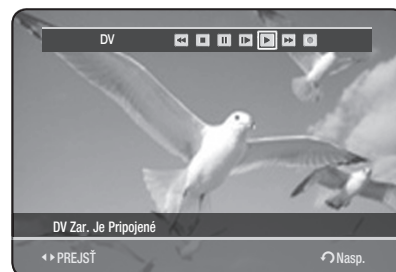

recording

Zastavenie nahrávania

Ak chcete práve prebiehajúce nahrávanie zastaviť alebo ukončiť, stlačte tlačidlo **STOP** (⏏).

- Keď používate disky DVD-RAM/±RW/±R, zobrazí sa hlásenie “Načítáv. Informác. O Disku. Prosím Čakajte.”.



- Ak chcete zobraziť ikony prehrávania na obrazovke, stlačte ktorékoľvek smerové tlačidlo na diaľkovom ovládači.

NAHRÁVANIE NA JEDEN DOTYK (OTR)




Stlačením tlačidla REC môžete nastaviť HDD a DVD REKORDÉR na dobu nahrávania od 30 minút až do 8 hodín.

1. Stlačte tlačidlo **HDD** alebo **DVD**.
Ak vyberiete DVD, stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE** a do zásuvky vložte nahrávateľný disk. Stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE** a zatvorte zásuvku na disk. Počkajte, kým z displeja predného panela nezmizne nápis **LOAD**.
2. Stlačením tlačidiel **PROG** (⏮) (⏭) alebo číselných Ak chcete nahrávať cez pripojené externé zariadenie, stlačte tlačidlo **INPUT SEL.** a vyberte vhodný externý vstup (AV1, AV2, AV3, DV alebo PR01).
3. Ak chcete spustiť nahrávanie, stlačte tlačidlo **REC**.
4. Ak chcete nastaviť požadovaný čas nahrávania, stlačte opakovane tlačidlo **REC**.

→ 0:30 → 1:00 → ... 8:00 → Vyp. →



- Keď sa stav počítadla zníži o minútu z 8:00 na 0:00, HDD a DVD REKORDÉR zastaví nahrávanie.

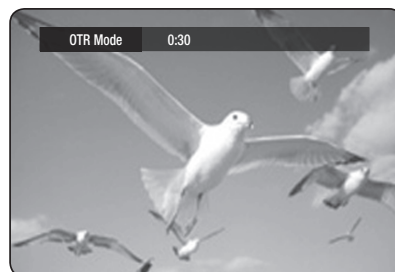

Zastavenie nahrávania

Stlačte tlačidlo **STOP** (⏏). Zobrazí sa odkaz “Chcete Zast. Nahr.?”.

- Stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte **Áno** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Alebo opätovne stlačte tlačidlo **STOP** (⏏).

SIMULTÁNNE NAHRÁVANIE A PREHRÁVANIE



Program, ktorý nahrávate, môžete prehrávať od začiatku.

Počas nahrávania programu môžete pozerať predchádzajúci Zoznam titulov.

Použitie tlačidla **PLAY** (▶)

1. Keď je zariadenie v režime nahrávania, stlačte tlačidlo **PLAY** (▶).
Titul, ktorý práve nahrávate, sa prehrá od začiatku.
Prehrávanie nie je dostupné 10 sekúnd od spustenia nahrávania.
Na prezeranie predtým nahraného zoznamu môžete použiť tlačidlá **SKIP** (◀▶) a ďalšie príbuzné tlačidlá.




Zastavenie prehrávania/nahrávania

1. Stlačte tlačidlo **STOP** (■). Stratí sa obrazovka prehrávania a zobrazí sa obrazovka procesu nahrávania.
2. Opätovným stlačením tlačidla **STOP** (■) nahrávanie zastavíte.



Pomocou tlačidla **TITLE LIST**

1. Keď je zariadenie v režime nahrávania, stlačte tlačidlo **TITLE LIST**.
Vyššie uvedená činnosť je možná približne 10 sekúnd alebo viac po spustení nahrávania.
Stlačením tlačidiel **▲▼/SKIP** (◀▶), vyberte Zoznam nahraných titulov.
2. Stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **PLAY** (▶).
Titul, ktorý práve nahrávate, sa prehrá od začiatku.

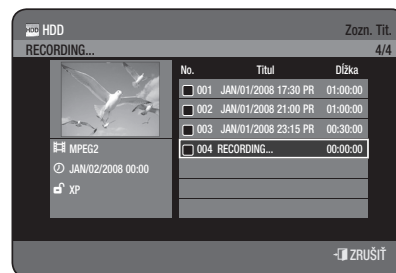

Pomocou tlačidla **MENU**

1. Keď je zariadenie v režime nahrávania, stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Titul** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa obrazovka Zoznam titulov.
3. Stláčaním tlačidiel **▲▼/SKIP** (◀▶) vyberte nahrávaný Zoznam titulov a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo **▶**.
Titul, ktorý práve nahrávate, sa prehrá od začiatku.

Zastavenie prehrávania/nahrávania

1. Jedným stlačením tlačidla **STOP** (■) obrazovka prehrávania zmizne a zobrazí sa obrazovka Zoznamu titulov.
2. Opätovným stlačením tlačidla **MENU** (MENU) sa zobrazí obrazovka aktuálneho nahrávania.
3. Opätovným stlačením tlačidla **STOP** (■) nahrávanie zastavíte.




- Počas režimu vyhľadávania nebudete počuť žiaden zvuk.
- Počas nahrávania HDD je možné prehrávať DVD disk alebo HDD. Ale súbory JPEG, MP3 a DivX nebude možné prehrávať.
- Počas nahrávania DVD je možné prehrávať HDD. Ale súbory JPEG a MP3 na HDD nebude možné prehrávať.

FUNKCIA ČASOVÉHO POSUNU AKO ŽIVÝ SIGNÁL



Táto funkcia opakuje nahrávky ako živý signál.


Ak ste pozeranie prerušili počas televízneho programu, jednoducho stlačte tlačidlo **TIME SHIFT** a HDD a DVD rekordér okamžite začne nahrávať program.

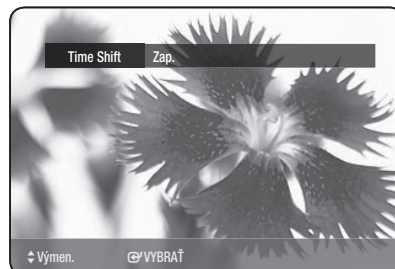

Použitie funkcie Časového posunu

1. Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **TIME SHIFT**.
Zobrazí sa menu Časového posunu.
2. Stláčaním tlačidiel **▲▼** vyberte **Zap** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Kým pozeráte zobrazený aktuálne vysielaný program, stlačte tlačidlo **PAUSE** (⏸).
Program v televízore je pozastavený a zobrazí sa lišta časového posunu.
4. Stlačte opätovne tlačidlo **PLAY** (▶) a pokračujte v pozeraní programu.

Prvky obrazovky Časového posunu

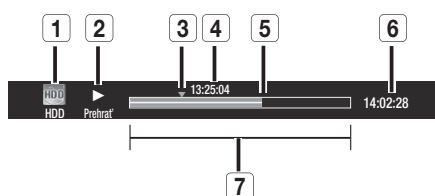

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Zobrazuje aktuálne médiá. |
| 2 | Zobrazuje aktuálny stav. |
| 3 | Bod pozerania. |
| 4 | Aktuálna doba prehrávania. |
| 5 | Živý bod. |
| 6 | Živý čas. |
| 7 | Lišta priebehu Časového posunu |

Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú pri funkcii Časového posunu

1. Tlačidlo **PLAY** (▶) : Prehrávanie.
2. Tlačidlo **PAUSE** (⏸) : Pozastaví živé televízne vysielanie.
3. Tlačidlá **SEARCH** (⏮⏭) : Rýchle prehrávanie (X 2, X 4, X 8, X 16, X 32, X 128)
4. Tlačidlo **SKIP** (⏭), tlačidlo **STOP** (⏹) : Prepína na živé vysielanie v televízore.
5. Tlačidlo **SKIP** (⏮) : Návrat k bodu, kde sa Časový posun začal.



- Časový posun je dostupný iba ak je vybraný režim HDD.
- Túto funkciu môžete používať maximálne dve hodiny.
- Obsah môžete prehrávať iba ak je v menu nastavený Časový posun na **Zap.**.
- Ak chcete funkciu časového posunu zrušiť, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **TIME SHIFT**.

ČASOVÉ NAHRÁVANIE






1. Skontrolujte pripojenie kábla antény.
2. Skontrolujte zostávajúci čas na disku.
3. Skontrolujte správnosť dátumu a času.

Predtým, ako pristúpite k časovému nahrávaniu, musíte nastaviť Hodiny (Nast.-Nast. Čas.). (Vid' Strana 36)



Pomocou tlačidla TIMER

1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo **TIMER**.
2. Stlačením tlačidla **▲▼** vyberte **Ulož. Zozn.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **▶**.
3. Stlačte tlačidlo **OK** a vyberte **Prid. Zozn.**.
4. Nastavte možnosť Časového nahrávania.
 - Položky vyplňte pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** a číselných tlačidiel.
 - ◀▶ : Prejde na predchádzajúcu/d'alšiu položku.
 - ▲▼, 0~9 : Nastavenie hodnoty.
 - **To** : Vyber média na nahrávanie HDD alebo DVD.
 - **Zdroj** : Vstupný zdroj videa (AV1, AV2 alebo AV3) alebo kanál vysielania, z ktorého chcete uskutočniť časové nahrávanie
 - **Dátum** : Časové nahrávanie vám umožní nastaviť dobu nahrávania v období jedného mesiaca. Nastavte deň nahrávania (mesiac/deň)

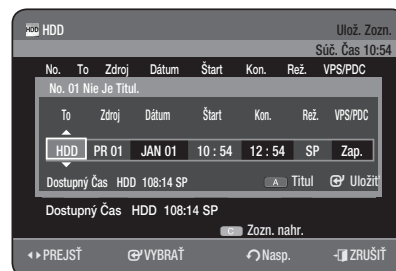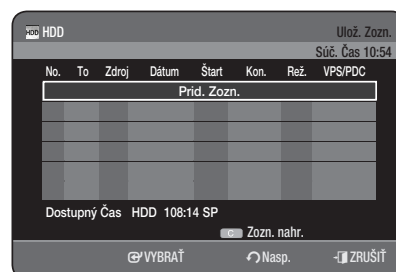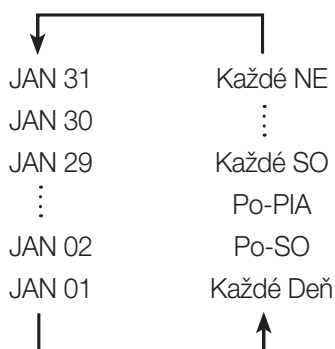

- **Štart/Koniec** : Spustenie a ukončenie Časového nahrávania.
- **Rež. (Recording Mode)** :
 - FR (Flexibilné nahrávanie) : Vyberte, keď chcete video kvalitu nastaviť automaticky. V režime FR je najvhodnejší režim nahrávania nastavený automaticky podľa zostávajúceho času na disku a dĺžky časového nahrávania. Táto funkcia vyberie iba jeden režim z XP, SP, LP a EP.
 - XP (vysoká kvalita): Vyberte, keď je dôležitá video kvalita.
 - SP (štandardná kvalita): Vyberte pri nahrávaní štandardnej kvality.
 - LP (nízka kvalita): Vyberte, keď je potrebný dlhý čas nahrávania.
 - EP (predažzené) : Vyberte, keď je potrebný dlhší čas nahrávania.
- **VPS/PDC** : Funkcia VPS (Programový systém video) alebo PDC (Kontrola programového výkonu).
 - Ak zapnete túto funkciu, môžete pomocou špeciálnych signálov vo vysielaní kontrolovať začiatkový a konečný čas nahrávania. Ak je televízny program skrátený, alebo sa začne skôr alebo neskôr, ako je uvedené, táto funkcia automaticky zosynchronizuje začiatkový a konečný čas nahrávania podľa aktuálneho vysielacieho času.
 - Začiatkový čas nastavte PRESNE podľa vydaného TV programu. V opačnom prípade nebude Časové nahrávanie fungovať.
 - PDC alebo VPS nevyberajte skôr, ako sa uistíte, že program, ktorý chcete nahrávať, vysielá v PDC alebo VPS.

recording

- **TITLE** : Ak chcete titul pomenovať, stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo.
Zobrazí sa obrazovka s premenovaním titulu.
Postupujte podľa krokov 4 až 5 "Premenovanie (Pomenovanie) titulu" na strane 81~82.

5. Ak ste už vybrali hodnotu nastavenia každého režimu, stlačte tlačidlo **OK**, vyberte **Uložiť**.

-  sa zobrazí na prednom paneli. Znamená, že časové nahrávanie je zaznamenané.

Ak sa Časové nahrávanie prekrýva:

Programy sú nahrávané podľa priority. Keď je nahrávanie prvého programu kompletne, spustí sa nahrávanie druhého programu.

Výstup bez uloženia aktuálneho nastavenia


Stlačte tlačidlo **EXIT** (.

Návrat k predchádzajúcemu menu

Ak chcete nastaviť Časové nahrávanie, stlačte tlačidlo **RETURN**.

6. Ak chcete ukončiť nastavenie Časového nahrávania, vypnite zariadenie.
Po zapnutí zariadenia Časové nahrávanie nebude fungovať.




- Doba Času nahrávania sa môže meniť od nastaveného času v závislosti na stave disku a celkovom stave Časového nahrávania (napr. nahrávací čas sa prekrýva alebo predchádzajúce nahrávanie skončilo 2 minúty pred spustením ďalšieho nahrávania.)
- Časové nahrávanie môžete vykonať až pre 12 programov.
- Ak na HDD disku nie je dostatok miesta na nahrávanie, ikona  bliká. Znamená to, že na HDD disku nie je dostatok voľného miesta na nahrávanie.
- Ak ste Časové nahrávanie nastavili pomocou VPS/PDC, ventilátor bude pracovať a vydávať zvuk, aj keď je zariadenie vypnuté.

Upravovanie zoznamu časového nahrávania

Pri upravovaní zoznamu časového nahrávania postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 až 2 v časti „Časové nahrávanie“ na strane 75.

3. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte číslo zoznamu časového nahrávania, ktorý chcete upravovať, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Upravte položky, ktoré chcete zmeniť. Viac informácií ohľadom vstupných položiek Časového nahrávania je uvedených v časti „Časové nahrávanie“ (Pozri strany 75~76)
4. Na potvrdenie upraveného nastavenia stlačte tlačidlo **OK**.
5. Po ukončení činnosti stlačte tlačidlo **EXIT** (). Obrazovka zoznamu časového nahrávania sa stratí.

HDD

Ulož. Zozn.

Súč. Čas 10:54

No.	To	Zdroj	Dátum	Štart	Kon.	Rež.	VPS/PDC
---	---	---	---	---	---	---	---
01	HDD	PR 01	JAN 01	17:30	18:30	SP	Zap.
02	HDD	PR 01	JAN 01	21:00	22:00	SP	Zap.
03	HDD	PR 01	JAN 01	23:15	23:45	SP	Zap.

Dostupný Čas HDD 108:14 SP

A Prid.

B Vymaz.

C Zozn. nahr.

◀ PREJŠT

⏏ VYBRAŤ

↶ Nasp.

↷ ZRUŠIŤ

Pridanie zoznamu časového nahrávania

Ak chcete pridať položku zo zoznamu časového nahrávania, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 až 2 v časti „Časové nahrávanie“ na strane 75.

3. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte číslo zo zoznamu časového nahrávania, a potom stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo.
 - Nastavte položky, ktoré chcete pridať. Viac informácií ohľadom položiek vstupu Časového nahrávania je uvedených v časti „Časové nahrávanie“. (Pozri strany 75~76)
4. Na potvrdenie pridaného nastavenia stlačte tlačidlo **OK**.
5. Po ukončení činnosti stlačte tlačidlo **EXIT** (⏻). Obrazovka zoznamu časového nahrávania sa stratí.

Vymazanie zoznamu časového nahrávania



Ak chcete vymazať položku zo zoznamu časového nahrávania, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 až 2 v časti „Časové nahrávanie“ na strane 75.

3. Stláčaním tlačidiel **▲ ▼** vyberte číslo zo zoznamu časového nahrávania, ktoré chcete vymazať, a potom stlačte tlačidlo **ZELENÉ (B)** tlačidlo.
 - Po zobrazení odkazu budete musieť vymazanie potvrdiť, ako napríklad „Chcete Mazat?“.
4. Stlačením tlačidiel **◀ ▶** vyberte **Áno** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Vybraná položka sa zo zoznamu vymaže.
5. Po ukončení operácie stlačte tlačidlo **EXIT** (⏻). Obrazovka zoznamu časového nahrávania sa stratí.



POUŽITIE FUNKCIE SHOWVIEW



Pred nastavením vášho HDD a DVD rekordéra na nahrávanie.

- Zapnite HDD a DVD rekordér aj televízor.
- Skontrolujte správnosť dátumu a času.
Môžete nastaviť nahrávanie až dvanástich programov.

1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo **TIMER**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **ShowView** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
 - Zobrazí sa hlásenie, ktoré vám umožní zadať kód ShowView.
3. Na zadanie kódu programu, ktorý chcete nahrávať z televízneho vysielania, stlačte číselné tlačidlá.
 - Ak chcete opraviť kód ShowView, ktorý zadávate:
 - Stláčajte tlačidlo **◀**, až kým sa nevymaže číslica, ktorú chcete opraviť.
 - Zadajte správnu číslicu.
4. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - Zobrazí sa informácia o programe.
 - Pri prvom použití funkcie ShowView s uloženými stanicami bliká číslo programu. Tento jediný raz musíte zadať číslo PR manuálne stláčaním tlačidiel **▲ ▼** alebo číselných tlačidiel.
5. Ak nechcete použiť pôvodný názov titulu, stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo.
Zobrazí sa obrazovka Premenovanie.
Postupujte podľa krokov 4 až 5 "**Premenovanie (Pomenovanie) titulu**" na strane 81~82.
6. Ak je program a čas správny, stlačte tlačidlo **OK**.
7. Ak chcete aktivovať nastavenie Časového nahrávania, vypnite zariadenie pomocou tlačidla **STANDBY/ON**.
 - Na stranách 77, 79 nájdete informácie, ak chcete:
 - Skontrolovať, či je Časové nahrávanie nastavené správne, alebo nie.
 - Naspäť predvolené nahrávanie.

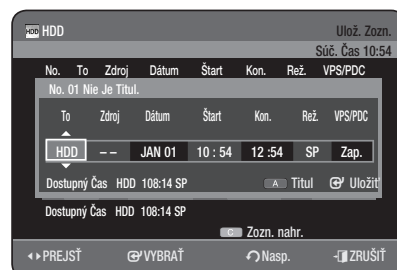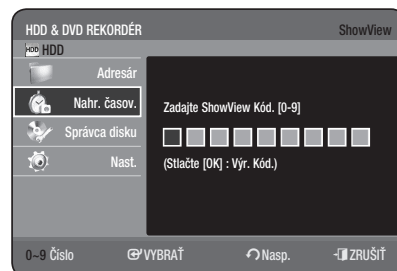


- Čísla pri každom zozname TV programu v časopisoch alebo novinách sú kódové čísla ShowView a umožňujú vám okamžite naprogramovať HDD a DVD rekordér diaľkovým ovládačom. Zadajte kód ShowView programu, ktorý chcete nahrávať.
- ShowView je obchodná značka spoločnosti Gemstar Development Corporation.
ShowView systém je vyrobený v licencií spoločnosti Gemstar Development Corporation.

Rozšírené ShowView

Aby ste predišli omeškaniu alebo predĺženiu, HDD a DVD rekordér je vybavený funkciou ShowView Rozšírený, ktorá umožňuje predĺžiť dobu nahrávania až o 60 minút.

- Používajte, iba ak PDC nie je k dispozícii alebo je nastavené na OFF.

1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo **TIMER**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **ShowView Rozšírený**, a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte ShowView Rozšírený a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo **►**.
4. Ak chcete z menu vyjsť, stlačte **EXIT** (⏻).

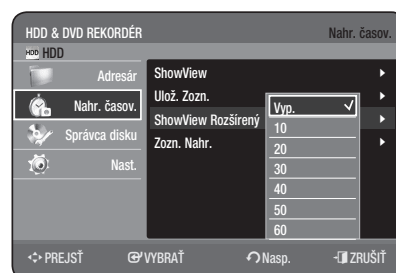

PRECHOD NA ZOZNAM ČASOVÉHO NAHRÁVANIA




Môžete si pozrieť zoznam nahraných programov.



Pomocou tlačidla TIMER


1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo **TIMER**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Zozn. Nahr.**, a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Po ukončení operácie stlačte tlačidlo **EXIT** (⏻).
Obrazovka zoznamu časového nahrávania sa stratí.

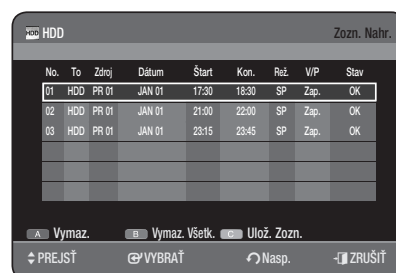

Informácie o nahranom zozname

Informácie, či bol nahranom zozname vykonaný v Časovom nahrávaní úspešný.


- 3¹. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte číslo **Zozn. Nahr.** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

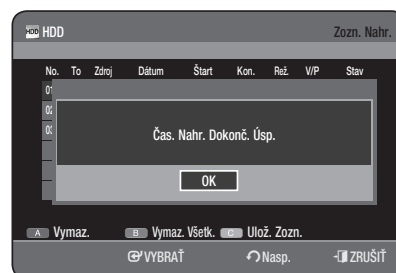

Vymazanie nahraného zoznamu

Individuálne vymazanie nahraného zoznamu.

- 3¹. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte číslo **Zozn. Nahr.**, ktorý chcete zmazať, a potom stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo.
4. Stlačením tlačidiel **◀ ▶** vyberte **Áno** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

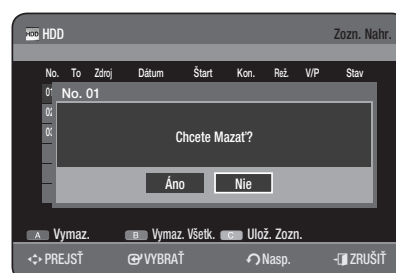


Vynulovanie nahraného zoznamu

Vymaže všetky nahrané zoznamy naraz.

3-1. Stlačte **ZELENÉ (B)** tlačidlo.


4. Stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte **Áno** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

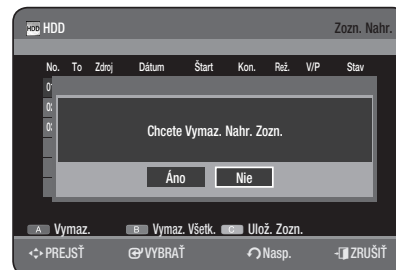

Prechod na zoznam časového nahrávania

Prepína priamo medzi nahraným zoznamom a zoznamom časového nahrávania.

3-1. Stlačte **ŽLTÉ (C)** tlačidlo.

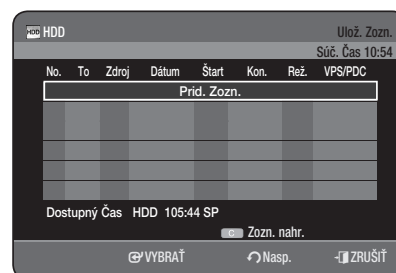

upravovanie

Táto časť predstavuje základné funkcie upravovania a vysvetľuje funkcie upravovania nahrávania na disku, aj upravovanie funkcií vloženého disku.

Nahrávanie alebo upravovanie nebude kompletne, ak sa vyskytne chyba, ako je napríklad výpadok elektrického prúdu. Uvedomte si, že materiál, ktorý bol zničený, nie je možné vrátiť do svojho pôvodného stavu.

ZÁKLADNÉ UPRAVOVANIE (ZOZNAM TITULOV)

Prehrávanie titulu




Na prehranie scény zo Zoznamu titulov postupujte podľa nasledujúcich pokynov.



Pomocou tlačidla TITLE LIST

1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo **TITLE LIST**.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte položku, ktorú chcete prehrávať zo Zoznamu titulov a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo **PLAY** (▶). Vybraná položka (titul) bude prehraný.
3. Ak chcete prehrávanie titulu zastaviť, stlačte tlačidlo **STOP** (■). Obrazovka sa vráti k obrazovke Zoznam titulov.

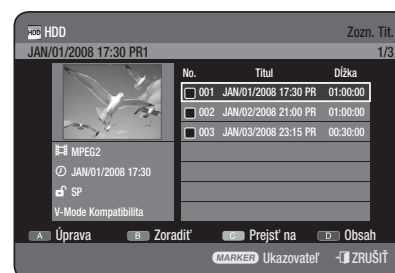

Premenovanie (Označovanie) titulu





Ak chcete premenovať položku zo Zoznamu titulov, t.j. upravovať titul nahraného programu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.



Pomocou tlačidla TITLE LIST

1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo **TITLE LIST**.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte položku, ktorú chcete premenovať v Zozname titulov, a potom stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo.
3. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Premenovať** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **▶**. Zobrazí sa obrazovka Premenovania.
4. Stlačením tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte požadované znaky a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **Naspäť (ČERVENÉ (A) tlačidlo)** : Vymaže a posunie kurzor o jedno miesto dozadu.
 - **Miesto (ZELENÉ (B) tlačidlo)** : Zadá prázdne miesto a posunie kurzor o jedno miesto dopredu (doprava).
 - **Vynulovať (ŽLTÉ (C) tlačidlo)** : Vymaže všetky zadané znaky.
 - **Uložiť (MODRÉ (D) tlačidlo)** : Uloží zadané znaky.

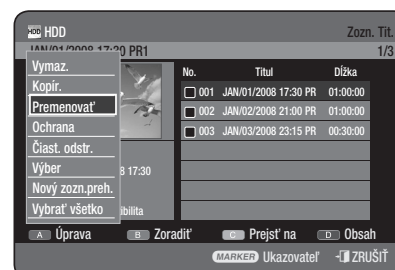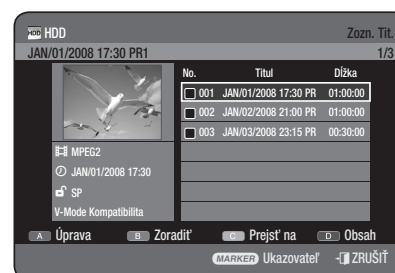

5. Stlačte **MODRÉ (D)** tlačidlo a vyberte **Uložiť**.

Na mieste vybranej položky sa zobrazí zmenený názov vybraného titulu.



Uzamknutie (Ochrana) titulu





Ak chcete titul uzamknúť ako ochranu pred náhodným vymazaním, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.



Pomocou tlačidla TITLE LIST

1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo **TITLE LIST**.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte položku, ktorú chcete premenovať v Zozname titulov, a potom stláčajte tlačidlo **MARKER**, až kým sa značka fajky nestratí. Pre výber dodatočného titulu, ktorý chcete chrániť, opakujte tieto kroky.
 - Ak nechcete chrániť niektoré z označených položiek, jednoducho túto položku vyberte a stláčajte tlačidlo **MARKER**, až kým sa značka fajky nestratí.
3. Stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo a vyberte **Úprava**. Zobrazí sa menu Upraviť.
4. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Ochrana** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
5. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Zap.** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Ikona kľúča v informačnom okne pre vybranú položku sa zmení do uzamknutého stavu. (🔑 → 🔒)
6. Ak chcete zrušiť ochranu, vyberte **Vyp** v kroku 5 a stlačte tlačidlo **OK**. Ikona kľúča sa zmení na stav odomknutia. (🔒 → 🔑)

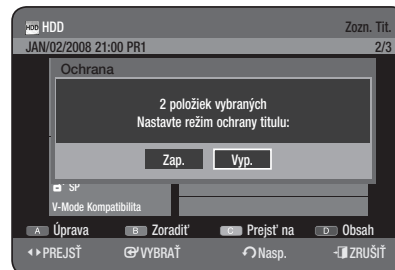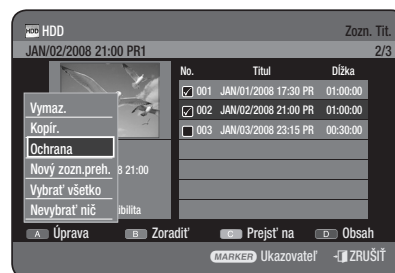

- Ak v menu Upraviť vyberiete "Vybrať všetko", všetky tituly budú označené.

Vymazanie titulu





Ak chcete zo Zoznamu titulov vymazať položku, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.



Pomocou tlačidla TITLE LIST

1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo **TITLE LIST**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte položku, ktorú chcete vymazať v Zozname titulov, a potom stlačte tlačidlo **MARKER**, až kým sa značka fajky nestratí. Pre výber ďalšieho titulu, ktorý chcete vymazať, opakujte tento krok.
 - Ak nechcete odstrániť niektoré z označených položiek, jednoducho túto položku vyberte a stlačte tlačidlo **MARKER**, kým sa značka fajky nestratí.
3. Stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo a vyberte **Úprava**. Zobrazí sa menu Upraviť.
4. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Vymaz.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
 - Správa závisí od druhu disku. Zobrazí sa vám potvrdzujúca správa. Zobrazí sa potvrdzujúca správa. HDD, DVD-RAM(režim VR), DVD-RW (režim VR): Pretože je prítomný Zoznam skladieb, zobrazí sa odkaz "Chcete Vymaz.? (Príslušné Playlisty sa môžu odstrániť.)" DVD-RW(režim V)/+RW/±R: Pretože nie je prítomný Zoznam skladieb, zobrazí sa odkaz "Chcete Mazat?"
5. Stlačením tlačidiel **◀ ▶** vyberte **Áno** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

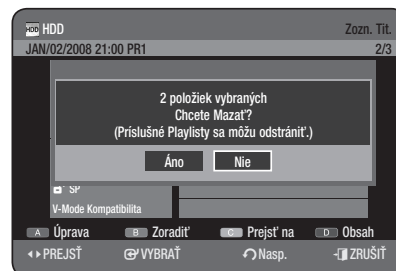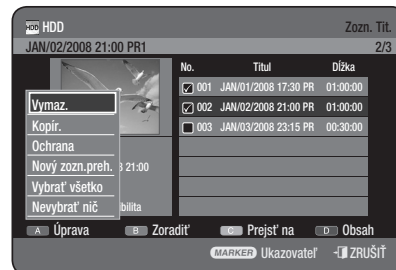

- Chránený titul nemôžete vymazať. Ak chcete vymazať chránený titul, vyberte v menu Ochrana titulu "Vyp". (Vid' Strana 82)
- Ak bola Ochrana disku nastavená na Protected, nemôžete titul vymazať. (Vid' Strana 96)
- Keď je už raz titul zo Zoznamu titulov vymazaný, nie je možné vrátiť ho späť.
- Keď je DVD-RW/±R ukončené, nedá sa vymazať.
- Pri diskoch DVD±R sú tituly vymazané iba z menu, titul sa fyzicky na disku nachádza.
- Ak v menu Upraviť vyberiete "Vybrať všetko", všetky tituly budú označené.

Rozdelenie časti titulu






Ak chcete vymazať časť titulu zo Zoznamu titulov, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.



Pomocou tlačidla TITLE LIST

1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo **TITLE LIST**.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte položku, ktorú chcete rozdeliť v Zozname titulov, a potom stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo. Zobrazí sa menu upravovania.
3. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Výber** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
4. Stlačením tlačidiel, ktoré patria k prehrávaniu (**PLAY** (▶)), **SEARCH** (⏏), prejdite na bod, od ktorého chcete rozdeľovať, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Ak nemáte bod, od ktorého by ste chceli rozdeľovať, stlačte tlačidlo **RETURN** a zrušte výber. Stlačením tlačidiel, ktoré patria k prehrávaniu, prejdite na bod, od ktorého chcete rozdeľovať, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačte tlačidlo **OK** a vyberte **Výber**.
6. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Áno** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Rozdeľovaný titul sa rozdelí na dve časti a ďalšie tituly budú jeden po druhom odsunuté.

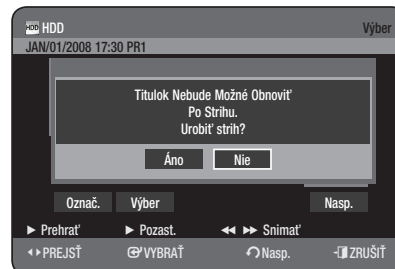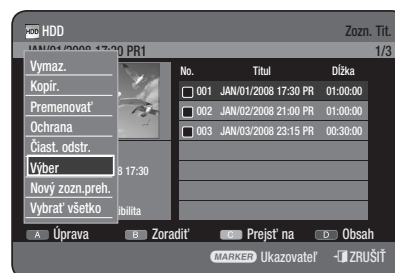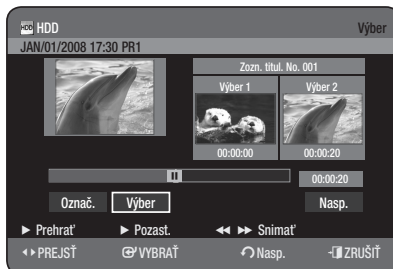

Vymazanie časti titulu (Čiastočné vymazanie)




Ak chcete vymazať časť položky zo Zoznamu titulov, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.



Pomocou tlačidla TITLE LIST



1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo **TITLE LIST**.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte položku, ktorú chcete upravovať v Zozname titulov, a potom stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo. Zobrazí sa menu upravovania.
3. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Čiast. odstr.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.

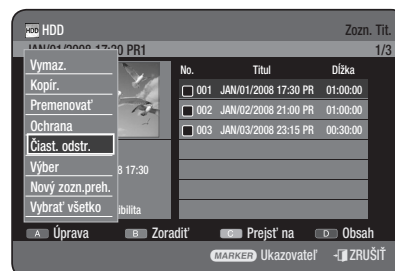

4. V začiatkovom bode stlačte tlačidlo **OK**.
Obraz a čas v začiatkovom bode sú zobrazené v okne čiastočného vymazania začiatkového bodu.
 - Pomocou tlačidiel prehrávania vyberte začiatkové a konečné body časti, ktorú chcete vymazať.
 - Tlačidlá patriace k prehrávaniu : **(PLAY)**, **PAUSE**, **SEARCH**.
5. V konečnom bode stlačte tlačidlo **OK**.
Obraz a čas v konečnom bode sú zobrazené v okne čiastočného vymazania konečného bodu.
6. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Vymaz.** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
7. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Áno** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Vybraná časť sa vymazala.
8. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Nasp.** a potom stlačte tlačidlo **OK**.



- Dĺžka časti, ktorú chcete vymazať, musí byť minimálne 5 sekúnd.
- Konečný bod nie je možné označiť skôr, ako začiatkový bod.
- Ak časť obsahuje fotografiu, nemôžete ju vymazať.
- Po ukončení činnosti stlačte tlačidlo **EXIT**.
Obrazovka Zoznamu titulov zmizne.

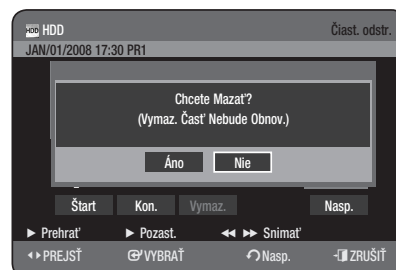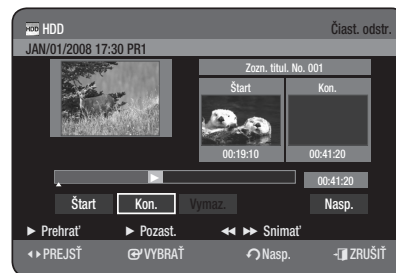

POUŽITIE FUNKCIE ZORADIŤ (ZOZNAM TITULOV)



Ak potrebujete zmeniť poradie triedenia zoznamu titulov.

1. Keď je zobrazené menu zoznamu, stlačte **ZELENÉ (B)** tlačidlo a vyberte **Zoradiť**.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **▶**.
 - **Dátum** : V poradí, v akom boli tituly nahrané.
 - **Meno** : V abecednom poradí.
 - **Dĺžka** : Podľa dĺžky titulov.
 - **Info o kanáli** : Podľa informácií o kanále.



- Môžete ho roztriediť podľa dátumu, názvu, dĺžky, info o kanále. Roztriedený zoznam bude pretriedený v poradí kopírovania opätovne zadaného Zozn. Tit.



NAVIGAČNÉ MENU

Čas. Navigácia



Pomocou tejto funkcie môžete z nahraného Zoznamu titulov vyhľadávať scénu minútu po minúte.




Pomocou tlačidla TITLE LIST

1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo **TITLE LIST**.
2. Stláčaním tlačidiel **▲▼** vyberte položku, ktorú chcete prehrávať zo Zoznamu titulov, potom stlačte **ŽLTÉ (C)** tlačidlo.
3. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Čas. Navigácia** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
4. Stlačením tlačidiel **◀▶** preskočíte o jednu minútu, vyberte požadovanú scénu a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **PLAY** (▶).



- Kurzora sa nepresunie, ak je vybraný nahraný titul kratší ako 1 minúta.
- Na disku, ktorý nebol nahraný na tomto zariadení, nemusí fungovať funkcia navigácie.
- Upravovaný titul nemusí zobrazit presný čas vyhľadávania.

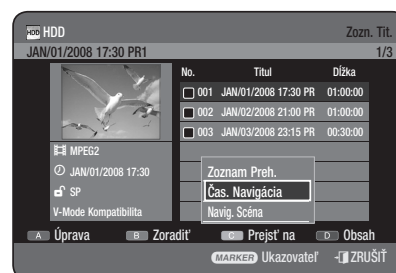

Navigácia scény



Ak máte titul, v ktorom sú vyznačené značky (pozri stranu 55), môžete si pomocou Navigácie scény vyhľadať požadovanú scénu.





Pomocou tlačidla TITLE LIST

1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo **TITLE LIST**.
2. Stláčaním tlačidiel **▲▼** vyberte položku, ktorú chcete prehrávať zo Zoznamu titulov, potom stlačte **ŽLTÉ (C)** tlačidlo.
3. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Navig. Scéna** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
4. Stlačením tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte požadovanú scénu a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **PLAY** (▶).



- Navigácia scény nebude fungovať, ak vybraný titul neobsahuje značky.

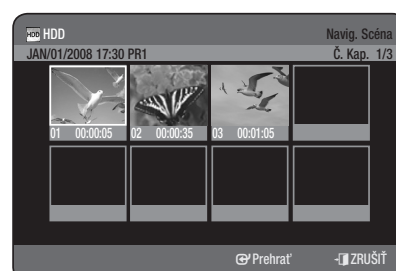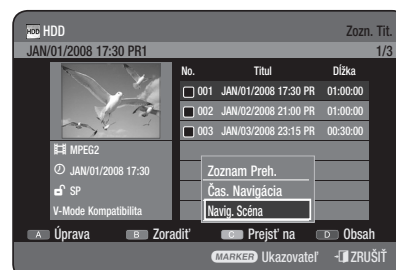

Výber obsahu

1. Stlačte **MODRÉ (D)** tlačidlo a vyberte **Obsah**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte obsah, ktorý chcete premiestniť a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo **►**.



▪ Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak disk obsahuje vybraný obsah.



POKROČILÉ UPRAVOVANIE (ZOZNAM SKLADIEB)

Vytvorenie Zoznamu skladieb



Ak chcete vytvoriť novú položku v Zozname skladieb z nahraného titulu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.





Pomocou tlačidla TITLE LIST

1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo **TITLE LIST**.
2. Stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo.
Zobrazí sa menu Upraviť.
3. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Nový zozn.preh.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
Na obrazovke sa zobrazí vytvorený Zoznam skladieb.
4. V začiatočnom bode stlačte tlačidlo **OK**.
 - Obráz a čas začiatočného bodu sú zobrazené v okne **Štart**.
 - Žltá lišta výberu sa presunie k položke **Kon..**
 - Vyberte začiatočný bod v časti, od ktorej chcete vytvoriť novú scénu pomocou tlačidiel prehrávania (**PLAY** (▶), **SEARCH** (⏏), **SKIP** (⏮⏭)).
5. V konečnom bode stlačte tlačidlo **OK**.
 - Obráz a čas v konečnom bode sú zobrazené v okne **Kon..**
 - Žltá lišta výberu sa presunie k položke **Výrob.**
6. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Výrob.** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Vytvorenie scény pre Zoznam skladieb
Zobrazí sa obrazovka nového Vytvorenia scény. Ak chcete vytvoriť scénu Zoznamu skladieb, opakujte kroky 4 - 6.
Do aktuálneho Zoznamu skladieb bude pridaná nová scéna. Všetky scény budete vidieť a môžete si ich skontrolovať na obrazovke Upravovanie Zoznamu skladieb. (Vid' Strana 89)
 - Vytvorenie nového Zoznamu skladieb
Opakujte kroky 1 - 6, ak chcete vytvoriť nový Zoznam skladieb.
7. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Nasp.**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.



- Môžete vytvoriť až 99 položiek Zoznamu skladieb.
- Zobrazená obrazovka sa môže mierne odlišovať, záleží od druhu disku.

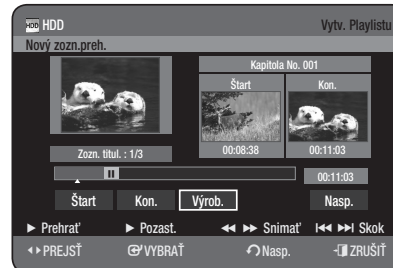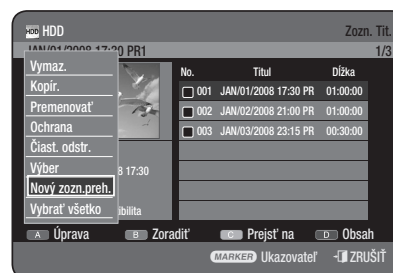

Prehrávanie položiek zo Zoznamu skladieb



Na prehranie položiek zo Zoznamu titulov postupujte podľa nasledujúcich pokynov.



Pomocou tlačidla PLAY LIST

1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo **PLAY LIST**.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte Zoznam skladieb, ktorý chcete prehrávať, a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **PLAY** (▶).
3. Ak chcete prehrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo **STOP** (■). Obrazovka sa vráti k obrazovke Zoznamu skladieb.



Premenovanie položky v Zozname skladieb



Ak chcete premenovať položku v Zozname skladieb, t.j. upraviť titul Zoznamu skladieb, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.



Pomocou tlačidla PLAY LIST

1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo **PLAY LIST**.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte titul, ktorý chcete upravovať v Zozname skladieb, a potom stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo. Zobrazí sa menu Upraviť.
3. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Premenovať** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **▶**. Zobrazí sa obrazovka Premenovania.
4. Stlačením tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte požadované znaky a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **Naspäť (ČERVENÉ (A) tlačidlo)** : Vymaže a posunie kurzor o jedno miesto dozadu.
 - **Miesto (ZELENÉ (B) tlačidlo)** : Zadá prázdne miesto a posunie kurzor o jedno miesto dopredu (doprava).
 - **Vynulovať (ŽLTÉ (C) tlačidlo)** : Vymaže všetky zadané znaky.
 - **Uložiť (MODRÉ (D) tlačidlo)** : Uloží zadané znaky.
5. Stlačte **MODRÉ (D)** tlačidlo a vyberte **Uložiť**. Na vybranej položke v Zozname skladieb sa zobrazí zmenený titul.



Upravovanie scény pre Zoznam skladieb





Na úpravu scény zo Zoznamu titulov postupujte podľa nasledujúcich pokynov.



Pomocou tlačidla PLAY LIST

1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo **PLAY LIST**.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte titul, ktorý chcete upravovať v Zozname skladieb, a potom stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo. Zobrazí sa menu Upraviť.
3. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Uprav.zozn.preh.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**. Zobrazí sa obrazovka Upravovanie Zoznamu skladieb.

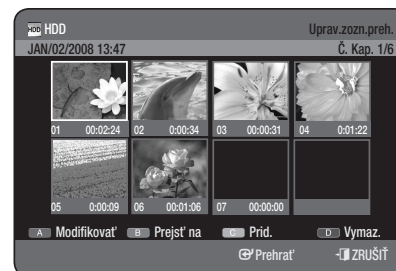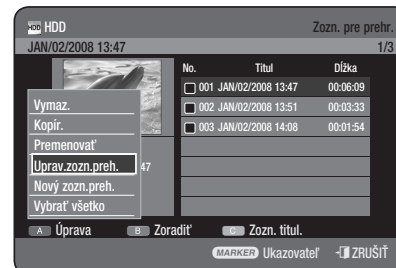


Prehrávanie vybranej scény

4. Stlačením tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte scénu, ktorú chcete prehrávať a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **PLAY** (▶).
Prehrá sa vybraná scéna.
 - Ak chcete prehrávanie scény zastaviť, stlačte tlačidlo **STOP** (■).

Upravovanie scény (Premiestnenie scény)

Pri nastavovaní postupujte podľa krokov 1 až 3.

- 4¹. Stlačením tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte scénu, ktorú chcete upravovať, a potom stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo. Zobrazí sa obrazovka Upravenia scény.
5. V začiatkovom bode scény stlačte tlačidlo **OK**.
 - Obraz a čas začiatkového bodu sú zobrazené v okne **Štart**.
 - Pomocou tlačidiel prehrávania (**PLAY** (▶), **SEARCH** (◀▶), **SKIP** (◀▶)) vyberte začiatkový alebo konečný bod v časti, ktorú chcete upravovať.
6. V konečnom bode scény stlačte tlačidlo **OK**.
 - Obraz a čas v konečnom bode sú zobrazené v okne **Kon..**
7. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Zmeniť** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Scéna, ktorú chcete upraviť, sa s vybranou časťou vymení.

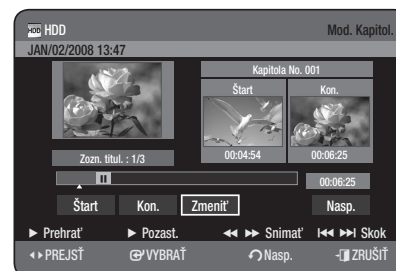

Premiestnenie scény (Zmena umiestnenia scény)

Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 až 3 na strane 89.


- 4-1. Stláčaním tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte scénu, ktorú chcete premiestniť (zmeniť umiestnenie), a potom stlačte **ZELENÉ (B)** tlačidlo.

- Na scéne, ktorú chcete premiestniť, sa zobrazí žlté výberové okno.

5. Stlačením tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte umiestnenie, kam chcete premiestniť vybranú scénu, a potom stlačte tlačidlo **OK**.



- Vybranú scénu nemôžete premiestniť do umiestnenia nasledujúcej scény, pretože vybraná scéna by mala byť vložená pred to umiestnenie, ktoré neobsahuje akciu.
- Zobrazená obrazovka sa môže mierne odlišovať, záleží od druhu disku.

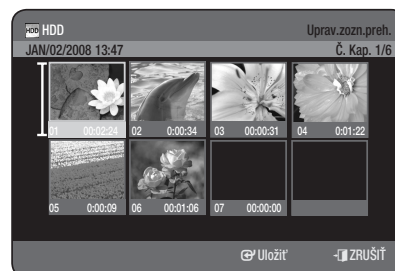

Pridanie scény

Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 až 3 na strane 89.

- 4-1. Stláčaním tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte scénu, pred ktorú sa vloží nová scéna, a potom stlačte **ŽLTÉ (C)** tlačidlo.

Zobrazí sa obrazovka Pridania scény.

5. V začiatkovom bode scény stlačte tlačidlo **OK**.


- Obraz a čas začiatkového bodu sa zobrazia v okne **Štart** window.
- Pomocou tlačidiel prehrávania (**PLAY** (▶), **SEARCH** (◀▶), **SKIP** (⏮ ⏭)) vyberte začiatkový alebo konečný bod v časti, ktorú chcete upravovať.

6. V konečnom bode scény stlačte tlačidlo **OK**.

- Obraz a čas v konečnom bode sú zobrazené v okne **Kon..**
- Na zrušenie stláčajte tlačidlá **◀▶**, vyberte **Nasp.** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

7. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Prid.** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

- Časť, ktorú chcete pridať, sa vloží pred scénu vybranú v kroku 4-1 – Pridanie scény.

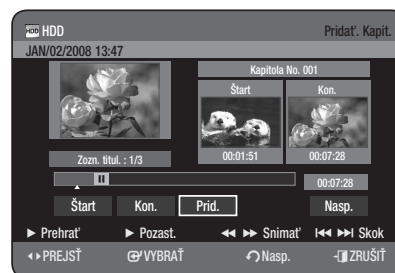


Vymazanie scény

Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 až 3 na strane 89.

- 4-1. Stlačením tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte scénu, ktorú chcete vymazať, a potom stlačte **MODRÉ (D)** tlačidlo.

- Zobrazí sa odkaz "Chcete Vym. Kapitol.?"

5. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Áno** a potom stlačte tlačidlo **OK** a vymaže vybranú scénu.

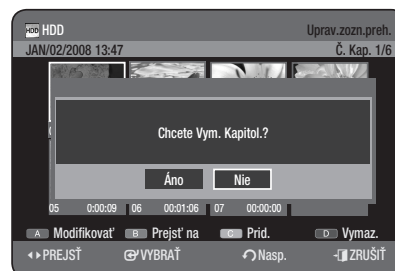

Vymazanie položky v Zozname skladieb zo Zoznamu skladieb



Pomocou tlačidla PLAY LIST

1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo **PLAY LIST**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte položku, ktorú chcete vymazať v **Zoznam Preh.**, a potom stlačte tlačidlo **MARKER**, až kým sa značka fajky nestratí. Pre výber ďalšieho titulu, ktorý chcete vymazať, opakujte tento krok.
 - Ak nechcete odstrániť niektoré z označených položiek, jednoducho túto položku vyberte a stlačte tlačidlo **MARKER**, kým sa značka fajky nestratí.
3. Stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo a vyberte **Úprava**. Zobrazí sa menu Upraviť.
4. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Vymaz.** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
 - Zobrazí sa odkaz s potvrdením vymazania "Chcete Mazat?".
5. Stlačením tlačidiel **◀ ▶** vyberte **Áno** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Po ukončení činnosti mazania sa automaticky vrátite k obrazovke Zoznamu skladieb.



- Ak v menu Upraviť vyberiete "Vybrať všetko", všetky tituly budú označené.



Použitie funkcie Zoradiť (Zoznam skladieb)

Ak potrebujete zmeniť poradie triedenia Zoznamu skladieb, môžete ho zmeniť jednoducho.

1. Keď je zobrazené menu zoznamu, stlačte **ZELENÉ (B)** tlačidlo a vyberte **Zoradiť**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
 - **Dátum** : V poradí, v akom bol Zoznam skladieb vytvorený
 - **Meno** : V abecednom poradí




- Môžete ho roztriediť podľa dátumu, názvu. Roztriedený zoznam bude pretriedený v poradí kopírovania opätovne zadaného Zozn. Preh.



KOPÍROVANIE Z HDD NA DVD A OPAČNE

O obrazovke kopírovania

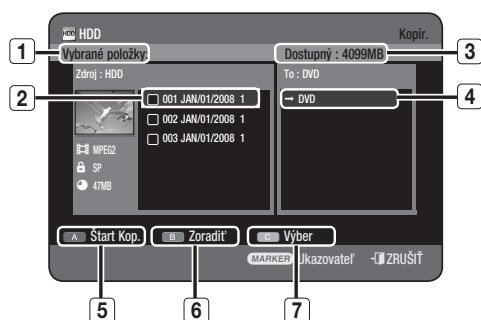

- | | |
|---|--|
| 1 | Celková veľkosť a počet vybraných titulov na kopírovanie |
| 2 | Titul, ktorý bude kopírovaný |
| 3 | Zobrazuje voľné miesto na disku |
| 4 | Umiestnenie, kde sú kopírované súbory uložené |
| 5 | Tlačidlo spustenia kopírovania |
| 6 | Tlačidlo triedenia (Dátum, Meno, Dĺžka, Info o kanáli) |
| 7 | Výberové tlačidlo |
- **Vybrať všetko** : Všetky položky aktuálneho adresára budú označené.
 - **Nevybrať nič** : Všetky vybrané položky budú odznačené.

Obsahuje podmienky kopírovania

Obsah	HDD → DVD	DVD → HDD
Nahrany video titul	Podporovaný	Podporovaný
Titul chránený pred kopírovaním	Nie je podporovaný	Nie je podporovaný
Kopírovanie jedného titulu	Presun (po kopírovaní vymaže titul na HDD)	Nie je podporovaný

Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak je disk kompatibilný s CPRM.


Ak už bol na DVD disk nahraný program "Raz kopírovať", nemôžete už tento titul kopírovať na HDD.

Ale ak ste na HDD nahrali program "Raz kopírovať", tento titul môžete kopírovať na DVD-RW (režim VR) alebo DVD-RAM.



Pomocou tlačidla TITLE LIST

1. Stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE** a do zásuvky vložte disk.
2. Stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE** a zatvorte zásuvku na disk. Počkajte, kým z displeja predného panela nezmizne nápis **LOAD**. Pred nahrávaním skontrolujte, či je na disku dostatok voľného miesta.
3. Stlačením tlačidla **HDD** alebo **DVD** na diaľkovom ovládači vyberte požadovaný režim. Požadovaný režim tiež môžete vybrať stlačením tlačidla **HDD/DVD** na prednom paneli.
4. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo **TITLE LIST**.
5. Stlačte tlačidlo **COPY**. Zobrazí sa obrazovka kopírovania.
 - Počas prehrávania môžete kopírovať titul aj pomocou tlačidla **COPY**.
6. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte titul, ktorý chcete kopírovať, a potom stláčajte tlačidlo **MARKER**, až kým sa neobjaví značka fajky. Pre výber ďalšieho titulu, ktorý chcete kopírovať, opakujte tento krok.
 - Ak nechcete kopírovať niektoré z označených položiek, jednoducho túto položku vyberte a stlačte tlačidlo **MARKER**, kým sa značka fajky nestratí.

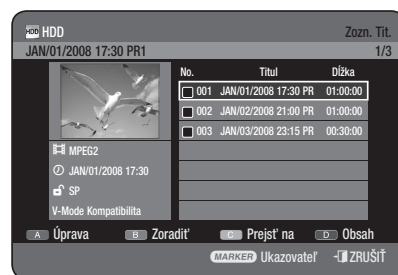

7. Stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo a vyberte **Štart Kop..**

- Kopírovaný titul sa nezobrazí na obrazovke a kopírovanie sa spustí, zatiaľ čo sa na obrazovke zobrazí aktuálne vysielaný program.
- Ak si chcete pozrieť listu priebehu kopírovania, stlačte tlačidlo **INFO**.
Ak stlačíte tlačidlo **INFO** opätovne, lista priebehu kopírovania zmizne.
- Ak chcete kopírovanie zrušiť počas priebehu, stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo.



8. Po úspešnom kopírovaní sa zobrazí: "Titul Úspešne Kop."

Kopírovanie DVD-Video

- Stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE** a do zásuvky vložte disk DVD-Video.
- Stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE** a zatvorte zásuvku na disk.
- Počas prehrávania stlačte tlačidlo **COPY**.
Kopírovanie sa spustí.



- Funkcia kopírovania bude deaktivovaná v nasledovných prípadoch :
 - Ak chcete kopírovať v časti ponuky.
 - V prípade disku NTSC alebo disku, ktorý je chránený pred kopírovaním.
 - Tituly, ktoré sa líšia v systéme vysielania.
 - Zvukový titul, ktorý je kopírovaný na HDD bude nahraný v 2-kanálovom AC3 formáte.
 - Pre zvukový výstup v režime DTS nebude zvukový zdroj skopírovaný.



KOPÍROVANIE MP3, JPEG OR DIVX


Obsah technických podmienok kopírovania

Obsah	HDD → DVD alebo USB	DVD → HDD alebo USB	USB → HDD alebo DVD
MP3	Podporovaný	Podporovaný	Podporovaný
JPEG(fotografie)	Podporovaný	Podporovaný	Podporovaný
DivX	Podporovaný	Podporovaný	Podporovaný
CD-DA	Nie je podporovaný	Podporovaný	Nie je podporovaný




- Disk (CD-R/ CD-DA/ CD-RW/ DVD-RAM/ DVD±R(Ukončiť)/ DVD+RW/ DVD-RW(Ukončiť)) → HDD alebo USB
- HDD → DVD-R, DVD-RW(V) alebo USB
- USB → HDD alebo DVD-R, DVD-RW(V)
- Ak kopírujete na USB, PTP USB nie je dostupné.
- Ak je disk finalizovaný cez Správca disku, môže byť kompatibilný s počítačom ako disk so systémom súborov UDF.

Kopírovanie súboru

- Do zásuvky na disk vložte disk JPEG, MP3 alebo DivX.
- Stlačte tlačidlo **OPEN/CLOSE** a zatvorte zásuvku na disk. Počkajte, kým z displeja predného panela nezmizne nápis **LOAD**. Pred nahrávaním skontrolujte, či je na disku dostatok voľného miesta.
- Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Adresár** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
- Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Hudba**, **foto** alebo **DivX** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
- Stlačte tlačidlo **COPY**. Zobrazí sa obrazovka kopírovania.


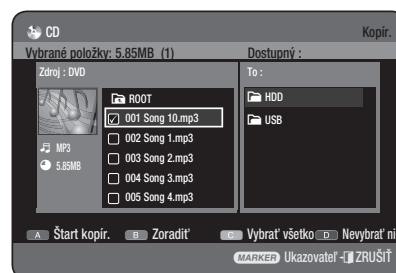


6. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte súbor MP3, fotografiu alebo súbor DivX, ktorý chcete kopírovať, a potom stlačajte tlačidlo **MARKER**, až kým sa neobjaví značka fajky.
 - Ak nechcete kopírovať niektoré z označených položiek, jednoducho túto položku vyberte a stlačte tlačidlo **MARKER**, kým sa značka fajky nestratí.
7. Stlačením tlačidiel **▶▲▼** vyberte cieľové médium a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Stlačením **ZELENÉ (B)** tlačidla vytvoríte nový adresár.
8. Stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo a vyberte **Štart Kop..**
Zobrazí sa odkaz "Číslo súboru: x".
9. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Štart** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Kopírovanie súborov sa spustí.
 - Ak chcete kopírovanie zrušiť počas priebehu, stlačte **EXIT (⏏)** tlačidlo.

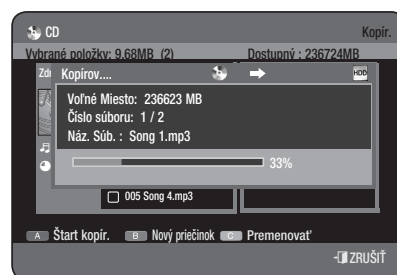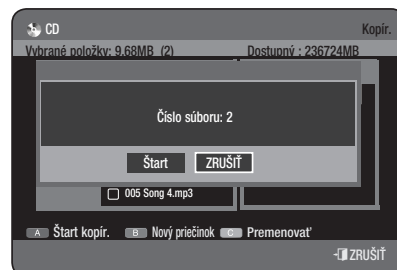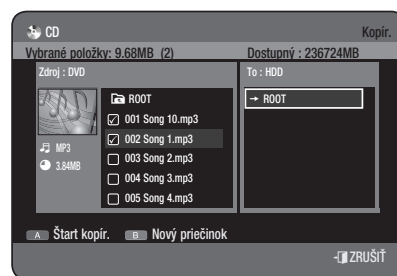


Kopírovanie adresára

1. Do zásuvky na disk vložte disk (JPEG, MP3 alebo DivX).
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Adresár** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **▶**.
3. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Hudba**, **foto** alebo **DivX** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **▶**.
Zobrazí sa adresár MP3, JPEG alebo DivX.
4. Stlačte tlačidlo **COPY**. Zobrazí sa obrazovka kopírovania.
5. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte adresár, ktorý chcete kopírovať, a potom stlačajte tlačidlo **MARKER**, až kým sa neobjaví značka fajky.
 - Ak nechcete kopírovať niektoré z označených adresárov, jednoducho tento adresár vyberte a stlačte tlačidlo **MARKER**, kým sa značka fajky nestratí.
6. Stlačením tlačidiel **▶▲▼** vyberte cieľové médium a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Stlačením **ZELENÉ (B)** tlačidla vytvoríte nový adresár.
7. Stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo a vyberte **Štart Kop..**
Zobrazí sa odkaz "Číslo súboru: x".
8. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Štart** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Kopírovanie adresárov sa spustí.
Čiastkové adresáre alebo súbory vo vybranom adresári sa kopírujú.
 - Ak chcete kopírovanie zrušiť počas priebehu, stlačte **EXIT (⏏)** tlačidlo.

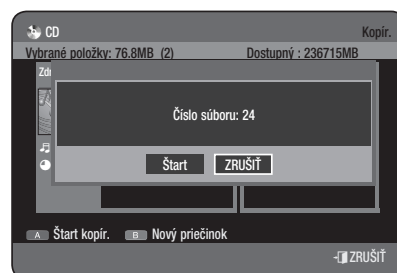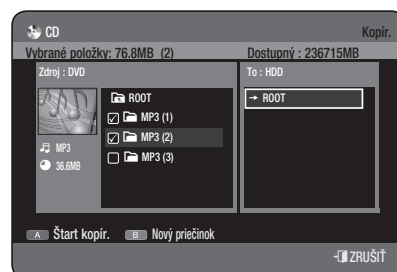



- Stlačením tlačidla **EXIT** (⏻) počas kopírovania adresára zruší kopírovanie adresára po kopírovaní aktuálneho súboru.
- Do jedného adresára môžete skopírovať až 500 súborov alebo 500 podriadených adresárov. [MP3, JPEG, DivX]
- Ak chcete kopírovať súbor, mali by ste pred kopírovaním vytvoriť nový adresár.
Do najvyššieho (ROOT) adresára nemôžete kopírovať bez vytvorenia nového adresára.
- Ak sa už v najvyššom (ZÁKLADNOM) adresári nachádza 500 adresárov, mali by ste pred vytvorením nového adresára vymazať jednu alebo viac položiek.
- Veľkosť súborov na disku a prekopírovaných na HDD sa môže mierne líšiť, záleží od systému súborov.
- Ak označíte niektoré položky v aktuálnom adresári a otvoríte iný adresár, položky sú automaticky odznačené a vyradené z výberového zoznamu.


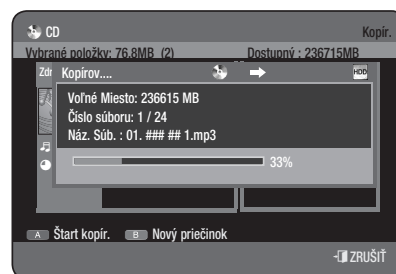


ZMENA NÁZVU SÚBORU S HUDBOU/FOTOGRAFIAMI/DIVX



Môžete premenovať súbor s hudbou, fotografiami alebo DivX, skopírovanými do HDD.

1. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte položku, ktorú chcete premenovať, a potom stlačte **ČERVENÉ (A)** tlačidlo.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Premenovať** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
Zobrazí sa obrazovka Premenovať.
3. Stlačením tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte požadované znaky a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **Naspäť (ČERVENÉ (A) tlačidlo)**: Vymaže a posunie kurzor o jedno miesto dozadu.
 - **Miesto (ZELENÉ (B) tlačidlo)**: Vloží prázdne miesto a posunie kurzor o jedno miesto dopredu (doprava).
 - **Vynulovať (ŽLTÉ (C) tlačidlo)**: Vymaže všetky zadané znaky.
 - **Uložiť (MODRÉ (D) tlačidlo)**: Uloží zadané znaky.
4. Stlačte **MODRÉ (D)** tlačidlo a vyberte **Uložiť**.
U vybranej položky sa zobrazí zmenený názov súboru.

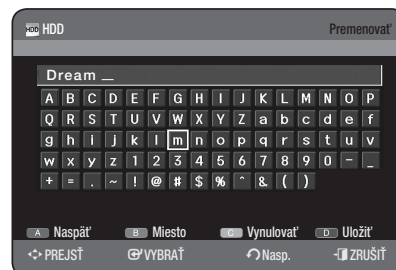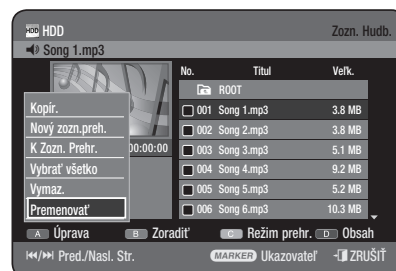

SPRÁVCA DISKU


Upravovanie názvu disku

Ak chcete disk pomenovať, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Správca disku** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Premenovať** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Zobrazí sa obrazovka Premenovania.
4. Stlačením tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte požadované znaky a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačte **MODRÉ (D)** tlačidlo a vyberte **Uložiť**.
Disk je premenovaný.





- Pred začiatkom upravovania budete možno musieť vymazať ochranu disku.
- Zobrazená obrazovka môže byť odlišná, záleží od druhu disku.

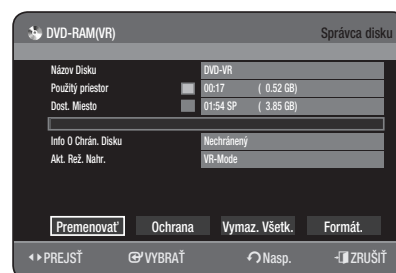

Ochrana disku



Ochrana disku vám umožňuje chrániť váš disk pred formátovaním alebo náhodným vymazaním.

1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Správca disku** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Ochrana** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Zap.** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

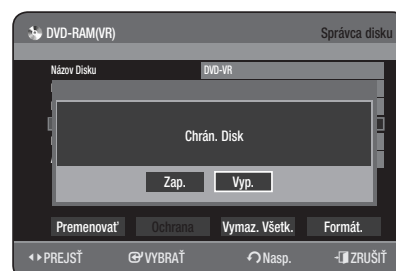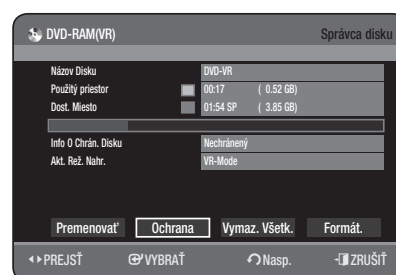



Vymazanie všetkých Zoznamov titulov

1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Správca disku** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte **Vymaz. Všetk.** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Zobrazí sa odkaz s potvrdením vymazania "Všetky Zozn. Titul. Chcete Vymaz.?"
 - Ak sa nachádza chránená položka: Funkcia vymazania celého Zoznamu titulov nebude fungovať. Ak titul obsahuje fotografiu, nebude táto funkcia fungovať. Ak chcete vymazať chránenú položku, odstráňte z uzamknutej položky ochranu.
 - Ak sa používa chránené DVD-RAM/-RW, nie je možné údaje z neho vymazať.
 - Ak vyberiete **Áno**, zobrazí sa odkaz s potvrdením "Všetky zozn. pre prehr. budú vymazané. Chcete Pokračovať?".
4. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Áno** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Všetky zoznamy titulov budú vymazané.

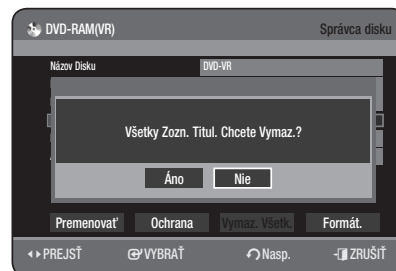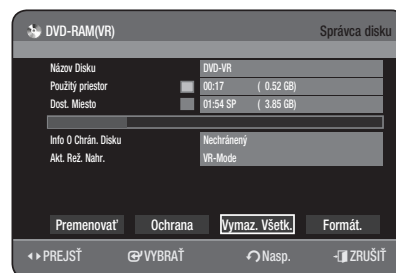


Vymazanie všetkých Zoznamov titulov/ Zoznamov DivX/Zoznamov hudby/Zoznamov snímok

1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Správca disku** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Vymaz.** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak sa nachádza chránená položka : Funkcia vymazania celého Zoznamu titulov nebude fungovať. Ak titul obsahuje fotografiu, nebude táto funkcia fungovať. Ak chcete vymazať chránenú položku, odstráňte z uzamknutej položky ochranu.
4. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Titul, DivX, Hudba** alebo **foto** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Áno** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Zmažú sa všetky zoznamy titulov, zoznamy hudobného zoznamu DivX a zoznamy fotografií.

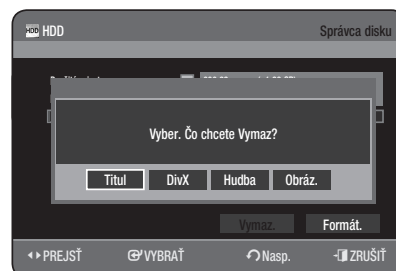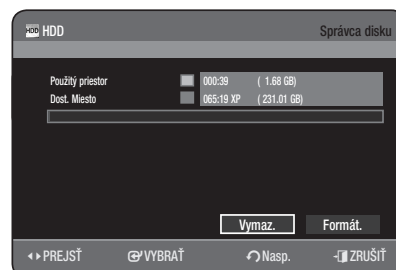

<Titul>

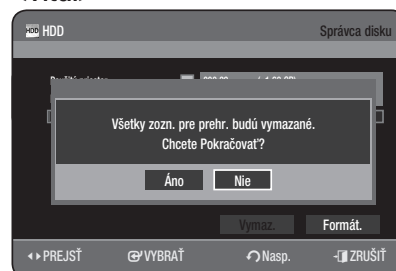

Formátovanie disku



Ak chcete formátovať disk, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Chránený disk by ste mali vymazať.

1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Správca disku** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Formát.** a potom stlačte tlačidlo **OK**.


HDD/ DVD-RAM/+RW

- Zobrazí sa správa s potvrdením "Aktuálne médium: *** Chcete formátovať?".
- Ak vyberiete **Áno**, zobrazí sa odkaz s potvrdením "Všetky Dáta Budú Vymaz. Chcete Pokračovať?".

DVD-RW

- Zobrazí sa odkaz s potvrdením "Výber Form. Pre DVD-RW."
- Ak vyberiete požadovaný druh formátu, zobrazí sa hlásenie s potvrdením "Všetky Dáta Budú Vymaz. Chcete Pokračovať?".

4. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Áno** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Disk je naformátovaný.

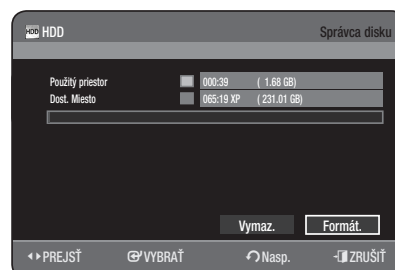

DVD v režime VR a DV-V sú definované podľa ich nahraného formátu.

	DVD-VR	DVD-V
DISC	DVD-RAM/-RW	DVD-RW/DVD-R


- Pri diskoch DVD+RW nie je rozdiel medzi formátom DVD-Video (režim V) alebo formátom DVD-Video nahrávanie (režim VR).

Ukončenie disku



Potom, ako nahráte tituly na DVD-RW/±R disky pomocou vášho HDD a DVD REKORDÉRA, musíte ich pred prehrávaním na inom externom zariadení ukončiť.

1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberte **Správca disku** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte **Finaliz.** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Zobrazí sa správa s potvrdením "Chcete Final. Disk?".
4. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Áno** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Opätovne sa zobrazí odkaz "Disk Bude Final. Chcete pokračovať?".
5. Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte **Áno** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Disk je ukončený.

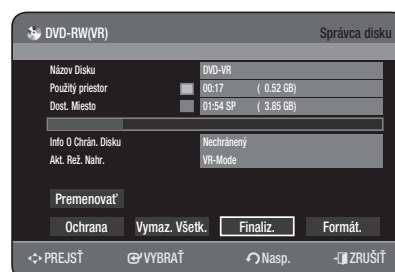




- Keď už je raz disk ukončený, zo Zoznamu nahrávania nemôžete mazat' položky.
- Po ukončení pracuje DVD±R/-RW (režim Video) rovnako ako DVD video.
- Zobrazená obrazovka môže byť odlišná, záleží od druhu disku.
- Čas procesu ukončovania môže byť rozdielny, záleží od množstva údajov nahraných na disku.
- Keď počas ukončovania vypnete rekordér, údaje na disku sa poškodia.
- Disk môžete finalizovať automaticky, pomocou funkcie EZ nahrávanie. (Pozri stranu 46)

Zmazanie ukončenia disku (režim V/VR)



1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte **Správca disku** a potom stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **►**.
3. Stlačením tlačidiel **◀ ▶** vyberte **Nefinaliz.** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
You will be prompted with the message "Nechcete Final Disk?".
4. Stlačením tlačidiel **◀ ▶** vyberte **Áno** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Opätovne sa zobrazí odkaz "Disk Nedute Final. Chcete pokračovať?".
5. Stlačením tlačidiel **◀ ▶** vyberte **Áno** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
Ukončenie disku bolo zmazané.

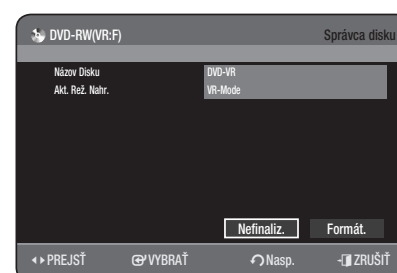

- DVD-RW môžete ukončiť alebo zmazať jeho ukončenie v režime Video.


	Ukončiť	Zmazať ukončenie
Značka	DVD-Video(RW)	DVD-RW(V)
Funkcia	Rovnaká ako DVD-Video	Možné dodatočné nahrávania, ochrana a mazanie.

- DVD-RW môžete ukončiť alebo zmazať ukončenie v režime VR.

	Ukončiť	Zmazať ukončenie
Značka	DVD-RW(VR:F)	DVD-RW(VR)
Funkcia	Dodatočné nahrávania, mazanie, upravovanie, a ochrana nie sú možné.	Možné dodatočné nahrávania, mazanie, upravovanie a ochrana.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Ak má váš výrobok poruchu, pred kontaktovaním autorizovaného servisného centra Samsung skontrolujte nižšie uvedené body.

PROBLÉM	VYSVETLENIE/RIEŠENIE
Pred zapnutím zariadenia sa na chvíľu zobrazí vstup.	HDD a DVD REKORDÉR vyžaduje niekedy po zapnutí inicializáciu a vstup sa po zapnutí zobrazí približne na 10 sekúnd.
Televízne programy sa nedajú nahrávať.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je napájací kábel zasunutý v zásuvke pevne. • Nastavili ste nastavenia HDD a DVD REKORDÉRA správne? • Skontrolujte voľné miesto na diskoch HDD/DVD-RAM/±RW/±R.
Stlačili ste tlačidlo REC, ale nie je žiadna odpoveď.	Skontrolujte typ použiteľného disku. (Pozri stranu 66) Ak je program chránený proti kopírovaniu, nemôžete ho nahrávať.
Nedá sa prehrať disk.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je disk vložený správne s nálepkou smerom hore. • Skontrolujte regionálny kód DVD disku. • HDD a DVD REKORDÉR neprehráva niektoré druhy diskov. (Pozri strany 8, 47)
Na obrazovke sa zobrazí ikona  .	Činnosť alebo funkciu nemôžete vykonávať z nasledovných dôvodov: (1) Váš DVD disk to zakazuje. (2) Váš DVD disk nepodporuje túto funkciu (napríklad uhly) (3) Táto funkcia nie je momentálne dostupná. (4) Požadovali ste titul, kapitolu alebo dobu vyhľadávania, ktorá je mimo správneho rozsahu.
Nastavenia režimu prehrávania sú iné, ako nastavenia prispôbené v menu nastavení.	Disk nepodporuje všetky vybrané funkcie. V tomto prípade niektoré nastavenia, ktoré prispôbujete v menu Nastavení, nemusia pracovať správne.
Neviete zmeniť pomer strán obrazu.	Pomer strán obrazu je na DVD disku pevne stanovený. (Pozri stranu 41)
Počas prehrávania DVD disku nefunguje činnosť uhla.	Činnosť uhla je dostupná, iba ak disk obsahuje obrazy zachytené v rôznych uhloch.
Vybraný jazyk zvuku a/alebo titulkov sa neprehráva.	Jazyky zvuku a jazyky titulkov sú špecifické pre každý disk. V menu disku sú dostupné iba jazyky zvuku a titulkov, ktoré obsahuje DVD disk.
Titul alebo súbor nemôžete kopírovať do iného režimu.	<ul style="list-style-type: none"> • DVD disky zakódované ochranou proti kopírovaniu nemôžete kopírovať na HDD. • Informácie o podpore kopírovania nájdete na strane 6 "Obsah podmienok kopírovania". Informácie o podpore kopírovania sú uvedené na strane 41 "V-Mode Kompatibilita".
Disk sa otáča, ale nie je žiadny obraz alebo je obraz v zlej kvalite.	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že je nastavenie videa správne. (Pozri strany 41~43) • Skontrolujte, či nie je disk poškodený alebo na ňom nie sú cudzie materiály. • Niektoré disky s nízkou kvalitou sa nemusia dať náležite prehrať. • Ak sa scéna zrazu zmení z tmavej na jasnú, obrazovka sa môže dočasne chvíť, toto nie je porucha.

PROBLÉM	VYSVETLENIE/RIEŠENIE
Žiadny zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> Pozeráte program v spomalenom alebo krokovom režime? Ak prehrávate program inou ako normálnou rýchlosťou, nevychádza žiadny zvuk. (okrem vyhľadávania dopredu (X 2) na disku). Skontrolujte pripojenia a nastavenia. (Pozri strany 27~29, 40~41) Skontrolujte, či nie je disk poškodený. Ak je to potrebné, vyčistite ho. Skontrolujte, či je disk vložený správne s nálepkou smerom hore.
Nevychádza zvuk.	Skontrolujte, či ste vybrali správnu možnosť digitálneho výstupu v menu Možnosti výstupu zvuku. (Pozri strany 40~41)
Časová kontrolka bliká.	<ul style="list-style-type: none"> Pred nahrávaním skontrolujte, či je na disku alebo HDD dostatok voľného miesta. Skontrolujte, či je aktuálny disk nahrávateľný alebo nie. Uistite sa, že ste pred spustením času nahrávania všetko skontrolovali.
Časové nahrávanie nepracuje správne.	<ul style="list-style-type: none"> Opätovne skontrolujte nastavenia času nahrávania a konečný čas. Ak sa z dôvodu výpadku prúdu alebo z iných podobných príčin preruší dodávka prúdu počas nahrávania, nahrávanie sa zruší.
po dobu viac, ako 10 sekúnd, pričom v zariadení nie je žiadny disk.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte USB pripojenie. Odpojte ho a skúste ho pripojiť opätovne. Obráťte sa na „Kompatibilné USB zariadenia na hostiteľskom porte“ na strane 8.
Žiadny výstup HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je umožnený Video výstup HDMI. Skontrolujte, či váš televízor podporuje HDMI. See if your TV supports HDMI.
Neobvyklá obrazovka HDMI výstupu.	Ak sa na obrazovke objaví znenie, znamená to, že televízor nepodporuje HDCP (Širokopásmová digitálna ochrana obsahu).
Chvenie obrazu HDMI výstupu	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je váš televízny systém nastavený správne. Podrobnosti vyhľadajte v návode na použitie vášho televízora.
Ak diaľkový ovládač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Zamierte diaľkovým ovládačom na snímač diaľkového ovládania na vašom HDD a DVD REKORDÉRI. Dodržujte správnu vzdialenosť. Odstráňte prekážky medzi HDD a DVD REKORDÉROM a diaľkovým ovládačom. Skontrolujte, či nie sú vybité batérie. Skontrolujte výberové tlačidlo TV/DVD. Skontrolujte, či je vybrané tlačidlo ovládania televízora alebo nie.
Zabudli ste heslo rodičovského zámku.	Stlačte a podržte na prednom paneli rekordéra tlačidlá PLAY/PAUSE (▶) po dobu viac, ako 10 sekúnd, pričom v zariadení nie je žiadny disk. Všetky nastavenia, vrátane hesla, sa vrátia na pôvodné nastavenie od výrobcu. Túto funkciu nepoužívajte, pokiaľ to nie je nutné.
Je možné zmeniť titulky a zvukový signál na nahranom disku?	Nahrany disk je prehrávaný iba s titulkami a zvukovým signálom, ktoré ste vybrali počas nahrávania.
Iné problémy.	<ul style="list-style-type: none"> Prečítajte si obsah a potom si nájdite a prečítajte časť, ktorá popisuje váš problém a postupujte podľa zadaných pokynov. Pripojte a odpojte váš HDD a DVD REKORDÉR. Ak váš problém ešte stále pretrváva, kontaktujte vaše najbližšie servisné centrum Samsung.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Všeobecné údaje	Požiadavky na napätie		AC 220~240 V, 50 Hz
	Spotreba energie		30 Watts / 2.2 Watts (vypnutý stav)
	Hmotnosť		3,8 Kg
	Rozmery		430 mm(Š) x 300 mm(H) x 55 mm(V)
	Prevádzková teplota		+5 °C do +35 °C
	Iné podmienky		Pri prevádzke udržiavajte vo vodorovnej polohe. Menej ako 75% prevádzkovej vlhkosti
Vstup	Video		Zmiešané video: 1,0 V p-p pri 75Ω zaťaženi, synch. negatívne
	Audio		Maximálna veľkosť vstupu audio: 2Vrms
	Vstup DV		IEEE 1394(4p) kompatibilný konektor
	Prijímateľné kanály		PAL, SECAM-B/G, D/K, I
	Scart Jack	AV2 (Scart Ext)	Video : Composite, RGB Audio: analógový
Výstup	Audio		Analógové výstupné konektory x 1 Optický/Koaxiálny digitálny výstup audio
	Video		Zmiešané video: Výstupný konektor Video x 1 Výstup Component x 1 (Y: 1,0Vp-p, Pb: 0,70Vp-p, Pr: 0,70Vp -p pri zaťažení 75Ω) HDMI/DVI (576p, 720p, 1080i, 1080p)
	Konektor Scart	AV1 (Scart TV)	Video : Composite, RGB Audio: analógový
Nahrávanie	Formát kompresie obrazu		MPEG-II
	Formát kompresie zvuku		Dolby Digital 2ch/256Kbps, MPEG-II
	Kvalita nahrávania		XP (asi 8,5 Mbps), SP (asi 4,5 Mbps), LP (asi 2,5 Mbps), EP (asi 1,6 Mbps alebo asi 1,2 Mbps)
	Charakteristika zvukovej frekvencie		20 Hz~20 kHz
Kapacita pevného disku	DVD-HR773		160 GB
	DVD-HR775		250 GB
	DVD-HR777		320 GB
USB	USB 2.0 H/S		Hostiteľské x 1

Audio výstup

Pre DVD disky sú zvukové signály nahrané pri frekvencii vzorkovania 96 kHz prevedené do výstupu 48 kHz.

Druh disku	DVD	AUDIO CD (CD-DA)
Analógový výstup zvuku	48 / 96 kHz	44,1 kHz
Digitálny výstup zvuku	48 kHz	44,1 kHz

Kontakty na spoločnosť SAMSUNG vo svete

Ak máte nejaké otázky alebo poznámky týkajúce sa výrobkov spoločnosti Samsung, obráťte sa prosím na zákaznícke centrum.

Región	Krajina	Zákaznícke centrum ☎	Webová stránka
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
Asia Pacific	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
Middle East & Africa	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.